

Návod k obsluze Set Top Boxu

DVB-T DI-WAY T-2300

Přijímač digitálního pozemního vysílání



- * PVR USB 2.0 ready, čtečka karet pro prohlížení fotografií.
- * Jednoduchá aktualizace s/w přes USB,
- * DVI out – digitální audio video výstup pro připojení LCD, PLAZMA TV H.D.M.I.
- * České OSD MENU, EPG
- * 1000 předvoleb pro TV a Rádio

OBSAH

Hlavní rysy	3
Pro vaše bezpečí	4
1. TV (Televize)	10
1.1 TV Seznam	10
1.2 TV průvodce	12
2. RÁDIO.....	13
2.1 Rádio seznam	13
2.2 Rádio průvodce	13
3. MULTIMÉDIA.....	13
3.1 Mé album	13
3.2 Má hudba	14
3.3 Mé filmy	14
3.4 Mé záznamy	14
4. GAME (HRY)	15
4.1 Gomoku	15
4.2 kalendář	15
4.3 Kalkulačka	16
5. NASTAVENÍ.....	16
5.1 Instalace	16
5.2 TV nastavení	16
5.3 Heslo	17
5.4 Časové zálohy	17
5.5 SW aktualizace	18
5.6 Nastavit standardní	18
6. Klávesová zkratka.....	19
6.1 Číslo	19
6.2 TELEVIZE/RÁDIO	19
6.3 Up/Down (Nahoru/Dolů) Změnit kanál	19
6.4 Left/Right (Levá/Pravá) (Hlasitost +/-)	19
6.5 Mute (Zvuk VYP.)	19
6.6 Pause (Pauza)	19
6.7 Teletext	19
6.8 OK	19
6.9 Audio	20
6.10 Recall (Zvolit zpět)	20
6.11 Info	20
6.12 FAV (Oblíbená)	20
6.13 Složka - obrázky	20
6.14 EPG (Programový průvodce)	20

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Digital Terrestrial Receiver (DTR). Vezme vás do nového a vzrušujícího světa Digitální televize. Světa jasného widescreen obrazu, digitálního zvuku. Získáte více informací a nové služby. Všechno toto a více "S vaším novým přijímačem" Sledujte TV v digitální kvalitě.

Pro využití nového přijímače DTR prosím najděte si chvíli času na to obeznámení se s rozsáhlými rysy jednotlivými detaily v této příručce uživatele.

Pokud potřebujete pomoc v nastavení prosím volejte vašeho obchodníka nebo poradce zákaznického servisu.

Hlavní rysy

- MPEG 2 digitální & plně DVB-T vyhovující
- Automatická PAL/NTSC konverze
- 1000 kanálů TV a Rádio programovatelný
- Plná podpora 7 dnů Electronic Program Guide (EPG)
- 256 barev. zobrazení na displeji
- Automatické kanálové hledání, Ruční vyhledávání kanálu.
- Různé úpravy kanálových funkcí(favorit. skupiny., pohyb, rod. zámek, přejmenovat a třídit)
- Rodičovský dohled nad kanály
- Použití menu systému
Nové verze software skrz USB zařízení
- Podpora Dialogové titulky (subtitles) DVB EN300743 a EBU
- Podpora Teletextu DVB ETS300472 by VBI and OSD
- Automatický uložený poslední sledovaný kanál
- Podporovat čísla stopy logiky(LCN)
- Jedna hra

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Pro vaše bezpečí



Vyhňte se rizikům zásahem elektrickým proudem. Nesundávejte kryt přijímače, který je připojen k el. zásuvce. Tato manipulace vám nepřísluší.




Na přijímač nepatří žádné květinové vázy, Přijímač nesmí přijít do styku s vodou, atd, z důvodů, aby nedošlo k ohrožení vás a předešli jste poškození přijímače.




Nevystavujte přijímač přímému slunečnímu záření a potencionálnímu zdroji tepla.



Neblokujte průduchy chlazení přijímače. Na přijímač neodkládejte jiné věci, hrozí přehřátí a poškození přijímače.

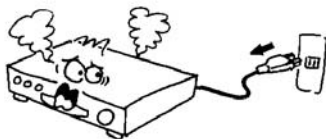

Pokud nastane abnormální stav přijímače (abnormální přehřívání, kouř, atd.). Neprodleně přijímač odpojte od el. zásuvky a kontaktujte servisního technika.

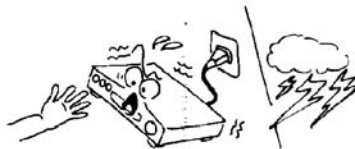

Nedotýkejte se přijímače během bouřky, hrozí riziko zásahu bleskem. Doporučení při zmíněné situaci po tuto dobu odpojte přijímač od elektrického zdroje.



Odpojte přijímač od el. zdroje při dlouhodobé nepřítomnosti (dovolená, atd.).



Ujistěte se, že AC síťový kabel přijímače je vypnutý od el. zdroje před úklidem a údržbou přijímače. Pokud povrch přijímače špinavý (zaprášžený), postačí setřít povrch čistým jemně navlhčeným a dobře vyždímaným hadříkem, látkou.

VŠEOBECNÉ INFORMACE



Dálkové ovládání

Baterie

Příručka uživatele

Všeobecná činnost

Tato příručka vám pomůže při nastavení vašeho přijímače. Přijímač je vybaven jednoduchým uživatelským menu. Menu přijímače vás provede instalací kanálů, organizováním kanálů, prohlížením a mnoha jiných funkcí.

Všechny funkce mohou být uskutečněny použitím knoflíků na Dálkovém ovladači. Některé funkce lze ovládat přímo na čelním panelu přijímače. Přijímač je snadno ovladatelný.

Berte prosím na vědomí: Přehráním nového softwaru, se může změnit funkčnost přijímače.

Nastanou-li potíže s činností vašeho přijímače, prosím nahlédněte do této příručky, zda-li zde nenaleznete možné řešení problému.

Nenaleznete-li v příručce řešení problému kontaktujte vašeho obchodníka nebo zákaznický servis

VŠEOBECNÉ INFORMACE


Popis dálkového ovladače (RCU)



Klíč	Funkce
	Tlačítko VYP/ZAP ON/OFF.
	Při sledování programu, vypnutí zvuku.
0~9	Zadejte číslo požadované položky v menu nebo vyberte programové číslo k sledování Tv.
TV/RADIO	Přepnout mezi TV a Rádio – režim.
PR	Přepnout zpět na předchozího program.
FAV	Zobrazte oblíbený seznam programů.
INFO	Informace z aktuálního programu.
AUDIO	Vyberte si zvukový mód.
	Pohyby nahoru / dolů stránka v seznamu programů.
MENU	Výběr menu nastavení přijímače.
PR+, PR-	Při sledování programu, změnit programy nebo pohybovat k další vyš nebo nižší položce v menu.
OK, LIST	Vykonává vybranou položku v nabídkové obrazovce nebo vstupuje do požadované hodnoty módu.
EXIT	Návraty do předchozího menu na menu obrazovka nebo opustit menu.
	Při sledování programu, nastavit hlasitost, nebo pohyb vlevo nebo vpravo v menu.
	Vyberte různé zvukové režimy.
EPG	EPG (elektronický programový průvodce)
PAUSE	Stiskněte jednou pro pozastavení obrazu, stiskněte ještě jednou pro přechod do normálního režimu.
TV/AV	Žádná funkce.
	Zapnout dialogové titulky.
UHF	Žádná funkce.
TXT	Přejít na mód teletextu.
PAL/NTSC	Přepnout mezi PAL a NTSC režimem.
	Vstoupit do náhledu obrázků mód zobrazený na obrazovce.
RECORD	Zaznamenejte program.
	Hrajte aneb zastavte program.
	Stisk rychle vpřed nebo rychle zpět.
	Hleďte vpřed nebo zpět.

VŠEOBECNÉ INFORMACE


Přední panel

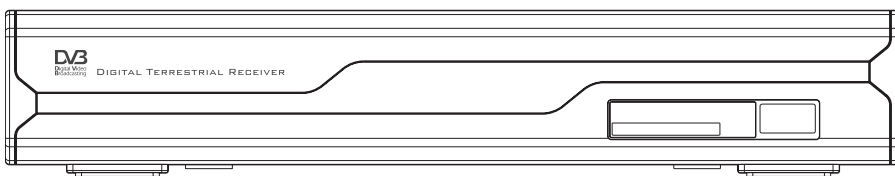

Zadní panel

ANT IN: PŘIPOJTE K ANTÉNĚ


NAPÁJECÍ KABEL

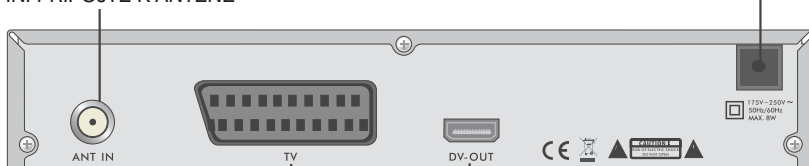

PŘIPOJTE K TV
POUŽITÍM 21 SCART KABELU

PŘIPOJTE K TV SETU HDMI – VÝSTUP

Spojení s TV použitím SCART kabelu

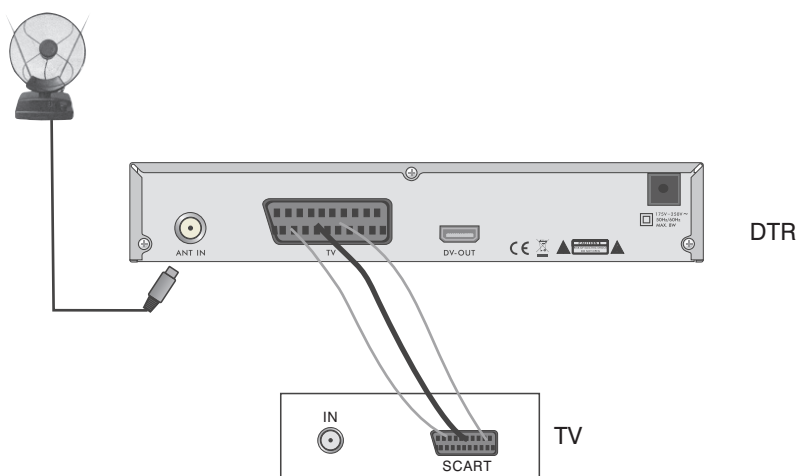

UVÍTACÍ MENU


Po prvním uvedení do provozu vás přivítá úvodní menu nastavení.

Stiskněte PR+, PR- tlačítko pro pohyb kurzoru. Na výběr požadované položky nastavení: Antény Settingu, venkovní nastavení, OSD jazyk, zvuk. jazyk, dialogové titulky, Jazyk, LCN, GMT použití, časové pásmo, nastavení

Data a správného času

Vaše volba.


◀, ▶+tlačítko pro výběr požadované položky.

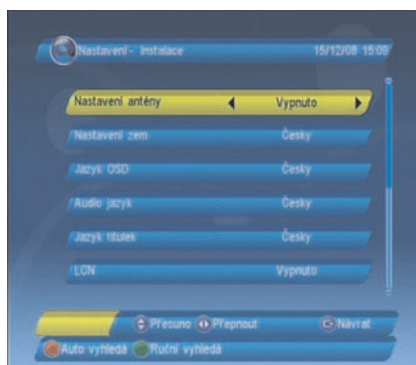

Stiskněte červené tlačítko pro zadání "Automatického prohledání". Stiskněte zelené tlačítko pro výběr

"Manuál prohledání".

Stiskněte [EXIT] pro opuštění uvedeného menu.

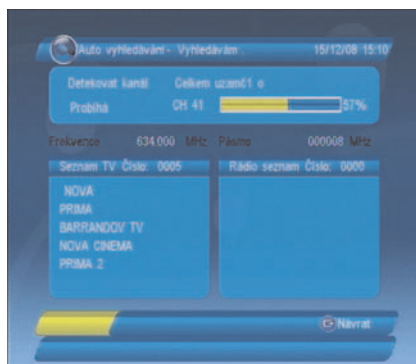

HLAVNÍ MENU

Po stisknutí tlačítka [MENU], vstoupíte do hlavního menu.

Toto menu se skládá z 5 významnějších položek- nabídek

Pro výběr.

- TV (TELEVIZE)
- RÁDIO
- MULTIMÉDIA
- HRY
- NASTAVENÍ



1. TV (Televize)

Zde se nachází dvě pod složky menu:

- TV Seznam
- TV Průvodce


1.1 TV Seznam

Vstoupíte stlačením tlačítka Enter. (vstoupit)

Můžete se pohybovat stlačením tlačítka [nahoru/dolů] pro náhled programů v kontrolním okně vedle kanálového seznamu.

Můžete stisknout [Page Up/Page Down] tlačítko pro výběr požadované funkce menu.

Pro potvrzení tlačítko [OK] pro opuštění [EXIT] tlačítko, pro plný obrazovkový mód.

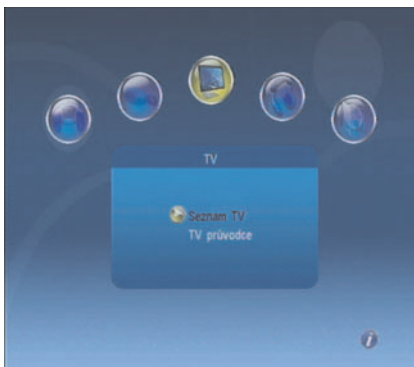

Tlačítka korespondenční funkce, které se vám zobrazí ve spodní části obrazovky.

1.1.1 Favorites (Oblíbené)

Vyberte \triangleleft , \triangleleft^+ tlačítkem oblíbené, poté tlačítkem **PR+**, **PR-** vyberte program, který máte rád, stiskem číselné klávesy 1-8 na DO (dálkový ovladač) přiřadíte vybraný kanál, stisknete žluté tlačítko uložit, nebo tisknete [EXIT] tlačítko k zrušení operace.



HLAVNÍ MENU

1.1.2 Lock (Zámek)

Vyberte \triangleleft , \triangleleft^+ položku zámek, poté tlačítkem **PR+**, **PR-** vyberte program, který požadujete, potvrďte OK tlačítkem na dálkovém ovladači.


Přidělený vybraný kanál se uzamkne značkou,

Značku odstraní, pokud vy stisknete opětovně tlačítko OK, nebo stisk [EXIT] zrušíte operaci.



1.1.3 Edit (Upravit)

Vyberte tlačítkem položku Edit (upravit), stiskněte OK vstoupíte do okna výběr. Vyberte požadovaný program pro úpravu. Poté, stiskněte tlačítko OK k úpravě názvu programu. Poté stisknout OK uložit a stisknout EXIT opustit, Pak stlače červený klíč uložte na konec opustit.

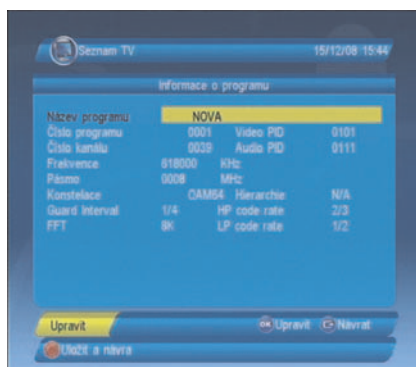

1.1.4 Move (Pohyb)

Stlače OK vyberte požadovaný kanál. Poté, můžete přesunout vybraným kanál na pozici, kde jej chcete umístit. Potvrďte [OK] pro uložení změny.



HLAVNÍ MENU

1.1.5 Sort (Třídít)

Název(A-Z): Vzestupné pořadí, vynechávání \$ znaky. Čísla jsou v předu, poté velká písmena.

Název (Z-A): Sestupně je v opačném pořadí Název (A-Z).

Free-Pay: (Volný placený): Veškeré FTA programy jsou uvedené vpředu, zatímco veškeré míchané programy jsou uvedené naposledy.



1.1.6 Skip

Přesuňte vyberte Skip (skok) tlačítko
Poté stlačit PR+, PR- vyberte program, který chcete přesunout. Stlačte OK na RCU (DO) přiřaďte značku Skip k vybranému kanálu. Poté vy můžete pohybovat tlačítkem (nahoru/dolu) vybraným kanálem k pozici, kde chcete umístit kanál. Stiskněte OK k potvrzení vaší rozhodnutí.

Značka zmizí jestli vy tisknete OK opětovně, nebo stiskem [EXIT] zrušíte operaci




1.1.7 Delete (Smazat)

Tlačítko pro výběr funkce vymazat programy, Poté stlačíte PR+, PR- vyberete požadovaný program, který chcete vymazat. Potvrdíte OK na RCU (DO) přiřadíte k vybranému kanálu značkou pro smazání. Pokud se rozhodnete zrušit volbu smazat označený program stiskněte znovu [OK].

Pro zrušení celé operace stiskněte [EXIT].


Stiskněte zelený tlačítko pro výběr všech programů pro vymazání, poté stlačte žlutý tlačítko k vymazání všech programů.

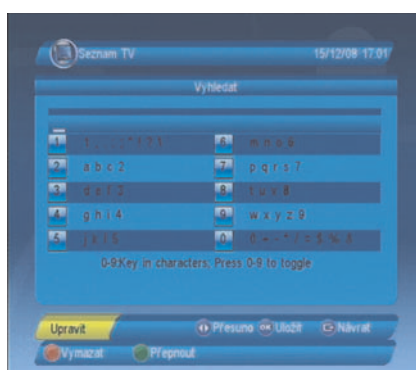

HLAVNÍ MENU

1.1.8 Search (Vyhledávání)

Stiskněte tlačítka vyberte volbu Search stiskněte OK vstoupíte do okna menu. Stiskněte zelené tlačítko k přepnutí mezi Velkými a malými písmeny; stiskněte červené tlačítko pro vymazání znaku na kurzoru; Stiskněte [pravé/levé] tlačítko pro pohyb kurzorem vyberte požadovaný znak; stisknout číslcové klávesy (0-9) vkládat znak. Není-li název nevyplněn systém bude zobrazovat dialog informující "Jmenovat". Stisknout OK klíč k zavřít tento dialog.

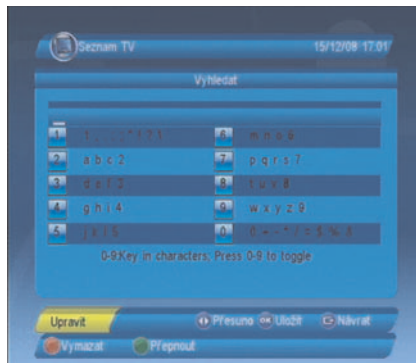

1.2 TV průvodce

TV průvodce je elektronický programový průvodce, z kterého vy můžete vyhledat všechny programy za týden. Obsah zobrazený v tomto okně je poskytován provozovatelem.

V hlavním menu, pohybujte kurzorem v TV Průvodci, na vybrané položce stiskněte OK tlačítko pro vstup do zvoleného okna.

Pohybovat PR+, PR- tlačítka vyberte požadovaný kanál v TV kanálovém seznamu. Dnešní, Zítřejší týdenní (7 dní) programový průvodce vybraného kanálu jsou zobrazeny na spodním sloupci. Nahoře - pravý PIG displej vybraný program, stiskněte OK tlačítko k celému obrazovému zobrazení.



Stisknout \triangleleft + tlačítko k přepnutí info. Tv průvodce.

Stiskněte EXIT tlačítko k navracení se do seznamu programů. V programovém průvodci seznam stiskněte \triangleleft , \triangleleft + vyberte požadovanou položku. Stiskněte PR+, PR- tlačítka vyberte požadovaný den pondělí až neděli. Stiskněte OK tlačítko pro vstup do vybraného programu detailu. Stiskněte červené tlačítko rezervujte si program.

HLAVNÍ MENU

Toto menu má dvě části - menu:


- **Rádio seznam**
- **Rádio průvodce**

2.1 Rádio seznam

Operace je stejná jako 1.1 TV seznam.

2.2 Rádio průvodce

Operace je stejná jako 1.2 TV průvodce.

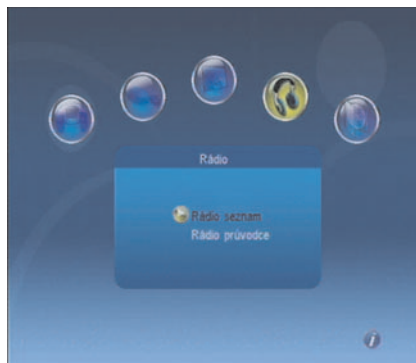

3. MULTIMÉDIA

Toto menu má 4 části - menu:

- **Mé album**
- **Má hudba**
- **Moje filmy**
- **Moje záznamy**



3.1 Mé album

Pokud vstoupíte do položky Mé Album, na obrazovém displeji:

Můžete stisknout **PR+**, **PR-**, \swarrow , \searrow pohybovat kurzorem a vybíráte si obrázky. Stlačte OK pro prohlížení v plném rozsahu obrazovkového módu.

Stisknout **PR+**, **PR-** pro výběr možnosti otočit obrázek, stisknout pro přechod na další nebo předchozí obrázek, stiskněte OK pro možnost sledování obrázku v předcházejícím módu.



HLAVNÍ MENU

Stiskněte modré tlačítko vstupte do složkového okna.

Poté můžete stisknout **PR+**, **PR-**, vybrat \triangleleft , \triangleleft^+ pohybovat kurzorem a vyberte si požadovanou složku, Potvrďte volbu stiskem OK pro nahlédnutí do zvolené složky.



3.2 Má hudba

Vstoupíte v menu do položky Má hudba na obrazovém

Displeji.

Stisknout PR+, PR- tlačítko pro pohyb kurzorem.

Ovládání hlasitosti, stiskněte

Pro potvrzení výběru hudby stiskněte OK.

Stisknutím červeného tlačítka pozastavíte přehrávání,

Opětovné stisknutí znovu pokračovat hraní.

Žlutý znak: Vyberte hrací režim mezi opakované přehrávání, opakované náhodné přehrávání a opakované přehrávání VYP.

Modrý znak: Rychle vpřed

Zelený znak: Zastavte přehrávání hudby

Stiskněte EXIT pro volbu ukončit.



3.3 Mé filmy

Vstoupíte v menu do položky Mé filmy na obrazovém

Displeji.

Stisknout **PR+**, **PR-**, tlačítko pro pohyb v menu

Vyberete si uložený soubor \triangleleft , \triangleleft^+ tlačítkem.



HLAVNÍ MENU

3.4 Mé záznamy

Toto menu má 3 pod složky - menu:

- **Zaznamenaný seznam**
- **Nahrávací zařízení**
- **Nahrávací přednosti**

3.4.1 Seznam Záznamu

1. Stlačením **RR+**, **PR-** kláves zvolte zaznamenaný program v levém okně a stiskněte OK klíč k přehrávání, stiskněte klávesu OK můžete vstoupit do režimu celé obrazovky.
2. Tlačítka (pauza) pozastavíte přehrávání. Pokračuj ► v přehrávání. Zpomalít přehrávání zpět V před. ◀◀/▶▶ Rychloposuv vřed či vzad. Zpomalít přehrávání ◀/▶
3. Stiskem červeného tlačítka vymažete kanál, který jste vybrali.




3.4.2 Nahrávací zařízení

Stiskněte červené tlačítko objeví se dialog všechna data budou ztracena v aktuálním oddílu, formát rozdělení? Vybrat ano pro formát nebo vybrat (EXIT) opustit. Zelené tlačítko, objeví se dialog všechna data budou ztracena, formát disk? Vyberte ANO formát nebo vyberte (EXIT) odejít zrušit operaci.

3.4.3 Nahrávání výhody

1. Časový posuv velikost:

Zobrazí velikost zapisovacího ústrojí.

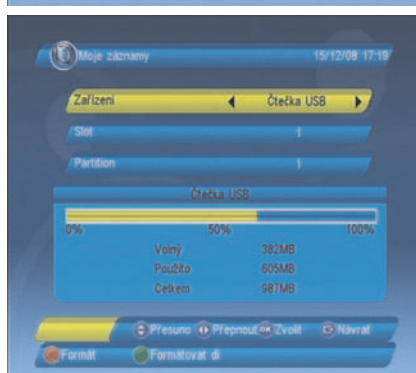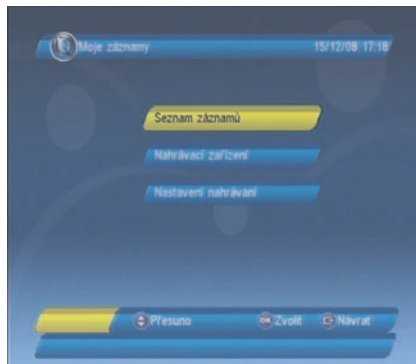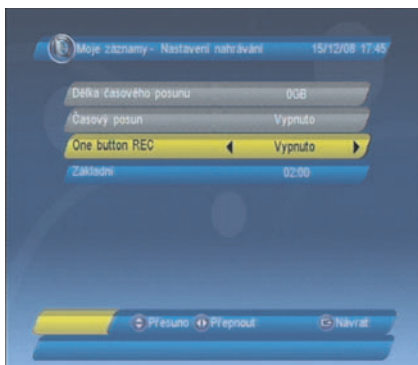

2. Časový posuv:

Vyberte mezi AUTO, YYP a ZAP.

3. Tlačítko nahrávání: Vyberte mezi TU A TAM.

4. Standardní zaznamenávající doba: Stiskněte tlačítko a vyberte dobu.

HLAVNÍ MENU

4. GAME (HRY)

Pokud vstoupíte do GAME (HRY) v menu, přijímač poskytuje hry pro vás.

Toto menu má tři podložky - menu:

- **Gomoku**
- **Kalendář**
- **Kalkulačka**

4.1 Gomoku

Vyberte si Gomoku a stisknout [OK] vstoupíte.

Poté můžete hrát podle pravidel které jste si vybrali a záchytných bodů na obrazovce.




4.2 kalendář

Vstoupíte do menu kalendáře.

Stisknout PR+, PR- tlačítko vyberte požadovaný měsíc a stisknout [pravý/levý] tlačítko vyberete požadovaný rok.

Stiskněte EXIT tlačítko pro opustit menu.

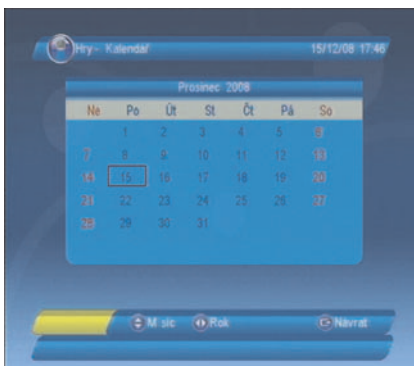

4.3 Kalkulačka

Vstoupíte do položky kalkulačka menu, na obrazovkovém displeji.

Červené tlačítko: Plus

Modré tlačítko: Dělit

Žluté tlačítko: Násobení

Zelené tlačítko: Mínus

Stiskněte PR+, PR-, tlačítko pro pohyb kurzorem

a vyberte tlačítka na kalkulačce.

Stiskněte OK pro výpočet.

Stiskněte EXIT tlačítko pro opustit.

HLAVNÍ MENU

5. NASTAVENÍ

Toto menu má šest částí - menu:

Instalace

– **TV nastavení**

– **Heslo**

– **Nastavení časovače**

– **SW aktualizace**

– **Standardní nastavení**

5.1 Instalace

Vstoupíte do nastavení Instalace menu na obrazovkovém displeji.

V menu, stisknete PR+, PR- tlačítko pro výběr. V menu si vyberete vaši volbu Zdůraznit vaši volbu. tlačítkem

Stisknout červené tlačítko pro Automatické naladění. Stiskne zelený tlačítko pro Manuální naladění.



5.2 TV nastavení

Vstoupíte do TV nastavení, na obrazovkovém displeji.


1) TV formát: TV Formát je užíváný pro přepínání obrazovkového módu poměru. Poskytujeme

několik voleb: 4:3LB/4:3PS/16:9LB/16:9FIT

Vyberte

Obrazu.


Tlačítkem požadovaný formát

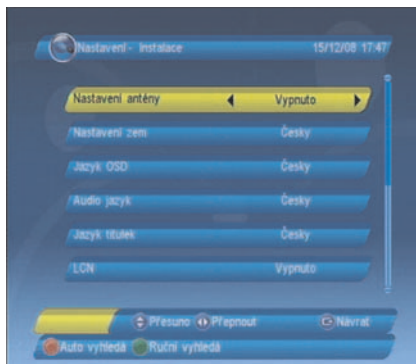

2) TV režim: TV režim se používá pro zvolení obrazovkového -módu. Nabízíme tři módy: Auto, PAL a NTSC. Můžete si vybrat stisknutím tlačítka požadovaný režim.

3) OSD Transparentnost: Můžete nastavit průhlednost všech menu. Stisknutím tlačítek pro volbu hodnot. Existuje osm úrovní průhlednosti,

.nejnižší hodnota 1 znamená nejvíce transparentní, nejvyšší hodnota 8 znamená neprůhlednost.

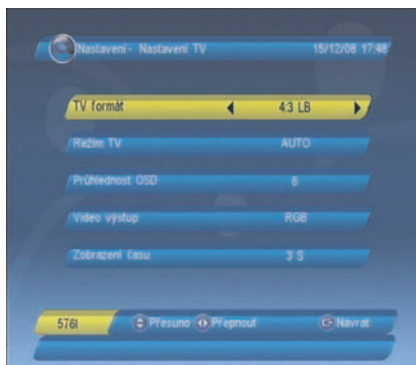

HLAVNÍ MENU

- 4) Pod svícení displeje času: Nastavíte pod svícení času. Může také nastavit čas pro zobrazení hlasitosti objevující se na obrazovce. Pokud přepínáte kanály, může nastavit čas programové informací objevující se na obrazovce. Tyto dvě položky pro úpravu můžete snížit /zvýšit v menu pokrývání při sledování programů,
- 5) Výstupní obrazový signál: Výstupní obrazový signál je pro přepínání video módu výstupu. Máte na výběr mezi dvěma režimy: CVBS+S - Video a CVBS+RGB. Přepnete stlačením

5.3 Heslo

Vstoupíte do menu hesla, na obrazovém displej. V tomto menu stisknout PR+, PR- vyberte pod složku - menu a potvrďte OK vstoupíte do menu, které je vybrané.

1) Nastavení menu hesla: Nabízí zámek uzamčení menu nastavení. Pokud si uživatel přeje vstoupit do nastavení menu, musí vložit Password (Heslo). tlačítek.

Jestli nastavení Menu Locka je na ON, což znamená uživatele musí vkládat heslo. Pro deaktivaci nastavte na OFF (odemkněte). Standardní heslo je 0000.

2) Kanálový zámek: Můžete nastavit kanál, který chcete uzamknout.


3) Pro vstup do uzamčeného programového kanálu, budete vyzváni k zadání číselného hesla:.

4 Zadejte 4 místné číselné heslo, potvrdit heslo OK automaticky.

4) Změna hesla: Vyberete ano, objeví se okno dotazující se na zadání starého hesla.

Po vstupu zadejte nové 4 místné heslo, potvrďte OK .Budete vyzváni pro kontrolní opětovné zadání

Nového hesla. Zadejte opětovně nové heslo a potvrďte OK .Bude nastaveno nové heslo.

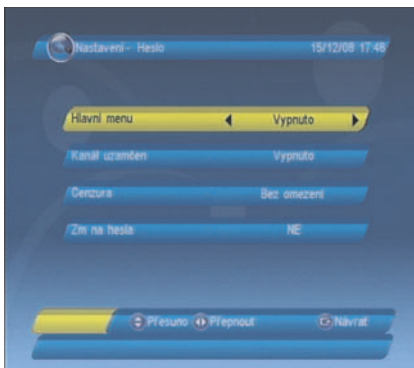


5.4 Časové zálohy

Vstoupíte do menu časové zálohy na obrazovkovém displeji.

Stisknout PR+, PR- pro výběr události v tomto okně, a stiskněte EXIT pro opuštění menu.

Stisknout červené tlačítko vstoupíte do editačního okna.

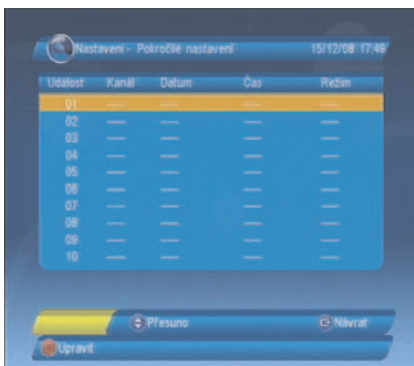

HLAVNÍ MENU

PR+, PR- tlačítkem vyberte požadované- menu, a stiskněte tlačítko pro pohyb k tomu, aby jste vybrali vaši volbu.

Zeleným tlačítkem vyberete požadované okno.

Jestliže zvolíte ANO, událost kterou jste vybrali vymažete,

Pokud vyberete EXIT, opustíte menu položky, aniž vymažete vybranou událost.

5.5 SW aktualizace

Toto menu má jednu pod složkumenu:

-aktualizace USB

1) Aktualizace USB: Stiskněte OK tlačítko objeví se SSU okno. Vyberete nový soubor v nabídce.

Stiskněte OK tlačítko k aktualizaci. Pokud není žádný nový soubor na USB zařízení ukáže se, není soubor,



5.6 Nastavit standardní

Vyberete si volbu standardní nastavení a stiskněte OK

Zobrazí se dialog, který se vás ptát:

Nastavte standardní nastavení?

Jestliže zvolíte ANO všechny parametry tohoto

přijímače se budou resetovat do implicitní hodnoty.

Přijímač se uvede do stavu továrního nastavení.

Veškerá data a vaše nynější nastavení budou nenávratně ztracena.

Poznámka: Proším používat tuto funkci opatrně.



HLAVNÍ MENU

6. Klávesová zkratka

6.1 Číslo

Použití číselových kláves (0 9) vkládáte číslo požadovaného kanálu. Jestliže vstupní číslo zvoleného kanálu je vyšší než poslední uložené číslo: Systém zobrazí "Invalidní číslo".

a stisknutím OK tlačítka zavřete toto hlášení.

6.2 TELEVIZE/RÁDIO

V normálním režimu, stiskněte TV/RADIO tlačítko k přepnutí mezi TV módem a Rádio módem.

6.3 Up/Down (Nahoru/Dolů) Změnit kanál

Stiskněte PR+, PR- tlačítko k přepnutí nahoru nebo dolů.

6.4 Left/Right (Levá/Pravá) (Hlasitost +/-)

Tlačítka pro výběr změny hlasitosti.

6.5 Mute (Zvuk VYP.)

Stisknout

Tlačítko k snížení se hlasitosti.

Tlačítko k přidání hlasitosti.

tlačítko vypnete zvuk. Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte zvuk, nebo stisknutím tlačítek pro změnu hlasitosti.

6.6 Pause (Pauza)

Během sledování, můžete stisknout tlačítko PAUZA zastaví se obraz zatím co zvuk pokračuje. Opětovným stisknutím zrušíte PAUZU.

6.7 Teletext

Stiskněte TXT/ tlačítko k zobrazení teletextu a dialogových titulků na obrazovce.

6.8 OK

1. Během sledování nebo poslouchání, stiskněte OK tlačítko k zobrazení TV seznam programů nebo Rádio seznam programů.

2. Stiskněte PR+, PR- tlačítko pro výběr požadovaného kanálu nahoru nebo dolů, poté stlačte OK pro výběr zvoleného programu.

3. Tlačítko pro zvolení požadované stránky.

4. Stiskněte MENU nebo EXIT pro opuštění nabídky okna menu.



HLAVNÍ MENU

6.9 Audio

1. Stiskněte AUDIO tlačítko vstoupíte do menu Audio info.
2. Stiskněte tlačítko pro výběr zvukového módu mezi LL, RR a LR.
3. Stiskněte MENU nebo EXIT pro opuštění nabídky okna menu.

6.10 Recall (Zvolit zpět)

Stiskněte


6.11 Info

tlačítko k přepnutí aktuální kanál k předešlému kanálu

Stiskněte INFO tlačítko pro získání více informací.

6.12 FAV (Oblíbená)

1. Stiskněte FAV tlačítko pro zobrazení uložených oblíbených programů.
2. Stiskněte tlačítko pro výběr oblíbených skupin. Stiskněte PR+, PR- tlačítko nahoru/dolů pro výběr požadovaného kanálu. Stiskněte OK tlačítko pro potvrzení požadované volby. Stiskněte MENU nebo EXIT tlačítko pro opuštění menu.
3. Není-li uložený žádný oblíbený kanál, systém zobrazí informaci "Není FAV kanál!"

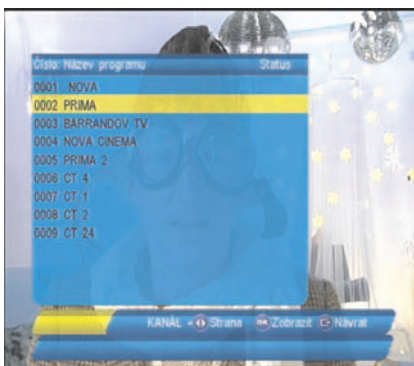

6.13 Složka - obrázky

Stiskněte tlačítko pro vstup do složky – obrázky . Chcete-li vybrat kanál, stiskněte PR+ PR- vyberte

tlačítkem na DO vybraný kanál Potvrďte enter.

HLAVNÍ MENU

6.14 EPG (Programoví průvodce)

Stiskový EPG tlačítko na DO objeví se EPG okno na obrazovce. Můžete vidět informaci z programu v pravém horním okně, a kanálový seznam je v levém horním okně.

Stiskněte číselné tlačítko 1 pro rezervaci seznam,

Stiskněte číselné tlačítko 2 přepínání mezi levým a pravím oknem. Stiskněte EXIT tlačítko pro ukončení menu.

HLEDÁNÍ ZÁVADY

Problém	Možné příčiny	Co dělat
Displej na přední straně panelu nerozsvítí se.	Hlavní kabel není připojený	Zkontrolujte, že hlavní kabel je připojený do elektrické zásuvky
Žádný zvuk nebo obraz, ale na přední straně panelu svítí červené světlo	Přijímač je v úsporném režimu.	Stiskněte pohotovostní knoflík
Žádný zvuk nebo obraz.	Žádný signál nebo slabý signál	Překontrolujte kabelové spojky, anténu a další vybavení spojené mezi anténou a přijímačem.
	Signál je příliš výrazný	Připojte signální zeslabovač k anténě vstupu.
Špatný obraz / blokování chyby.	Snímač má příliš vysoké šumivé číslo.	Změňte snímač s nižším šumivým číslem.
	Anténa je vadná.	Vyměňte anténu.
Obraz není zobrazený na obrazovce, při zapnutí	Systém je připojen RF vedeními.	Zkontrolujte UHF kanál nastavený ve vašem systému a proladte UHF kanál pořádně.
interference na vašem pozemském programu nebo obrazový signál.	Systém je připojen RF vedeními a výstupní program přijímače zasahuje do nynějších pozemských programů nebo obrazový signál.	Změňte výstupní program přijímače na vhodnější program, nebo připojte systém přes SCART vedení
Nefunkční dálkový ovladač	Baterie vyčerpaná.	Změna baterií
	DO je nesprávně zaměřený.	DO není nasměrován na přijímač, nebo překontrolujte: nic neblokuje přední stranu panel

Poznámka: Jestli jste vyzkoušeli všechny návrhy nahoře, bez vyřešení problému, prosím kontaktujte vašeho obchodníka nebo poradce zákaznického servisu.

Záruční list

Výrobek:

Výrobní číslo:

Datum expedice:

.....
Razítko prodejny, podpis

.....
Datum prodeje

Záruční opravy:

Datum přijetí	Datum odeslání, předání	Popis závady	Podpis, razítko