

Používateľská príručka



Obsah

HLAVNÉ INFORMÁCIE	3
Základné vlastnosti	3
Pre vašu bezpečnosť	4
Rozbalenie	5
Hlavné operácie	5
Diaľkový ovládač	6
INŠTALÁCIA	7
Predný panel	7
Zadný panel	7
Pripojenie k TV SCART konektoru	8
Pripojenie k digitálnemu zosilňovaču	8
MENU	9
Hlavné Menu	9
1. Oprava kanálu	10
1.1 Zoznam TV kanálov	10
1.2 Zoznam Rádio kanálov	13
1.3 Vymazať všetko	13
2. Inštalácia	13
2.1 Pripojenie antény	13
2.2 Zoznam satelitov	14
2.3 Nastavenie antény	15
2.4 Prehľadanie jedného satelitu	17
2.5 Prehľadanie viacerých satelitov	17
2.6 Zoznam transpondérov (TP)	18
3. Nastavenie systému	19
3.1 Jazyk	19
3.2 TV systém	20
3.3 Nastavenie displeja	20
3.4 Nastavenie miestneho času	20
3.5 Nastavenie časovača	21
3.6 Rodičovské riadenie	21
3.7 Nastavenie OSD	22
3.8 Obľúbené	22
3.9 Ďalšie	22

Obsah

4. Nástroje	22
4.1 Informácie	22
4.2 Továrenské nastavenie	23
4.3 Upgrade cez RS232	23
4.4 Rozhranie prístupu (CI)	23
4.5 Modul podmieneného prístupu	25
4.6 Upgrade cez USB	26
4.7 Prehrávač médií	26
4.8 Bezpečné odpojenie USB zariadenia	28
4.9 Nastavenie miestnej siete	28
4.10 Upgra de cez sieť	28
5. Hry	28
6. Nahrávanie	28
6.1 Informácie o úložišti	28
6.2 Nastavenie nahrávania	28
7. Funkčné tlačítka	29
7.1 Informácie	29
7.2 Elektronický Programový Sprievodca	29
7.3 Hľadanie	30
7.4 Čísla	30
7.5 TV / Rádio	30
7.6 Hore / Dole	30
7.7 Doľava / Doprava	30
7.8 Stíšenie	30
7.9 Pauza	30
7.10 OK	30
7.11 Zvuk	31
7.12 Spáť	31
7.13 Oblúbené	31
7.14 Teletext	31
7.15 Zväčšenie	31

RIEŠENIE PROBLÉMOV

32

HLAVNÉ INFORMÁCIE

Digitálny satelitný prijímač je ten správny výrobok, ktorý umožňuje sledovať rôzne programy vysielané cez satelit. Používateľská príručka obsahuje návod na inštaláciu prijímača a potrebné kroky pre nastaveniu potrebných vlastností. Taktiež vysvetľuje špeciálne vlastnosti, ktoré má len tento prijímač a ako tieto funkcie naplno využívať.


Informácie, obsiahnuté v tomto dokumente, môžete využiť ľubovoľne. Vyhradzuje si právo bez ďalšieho upozornenia meniť vzhľad výrobku alebo vlastností a výkon vo výrobe alebo technológií.

Základné vlastnosti

- MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD
- Vstavaný Conax
- SCPC a MCPC príjem zo satelitov v pásme C/Ku
- Automatický prevod PAL/NTSC
- 5000 programových miest pre TV a Rádio
- 8 rôznych obľúbených skupín na výber
- Obrazovkové rozhranie (ďalej len ODS) vo viacerých jazykoch
- Plne podporovaný 7-denný Elektronický programový sprievodca (ďalej len EPG)
- Podpora grafiky v obraze (PIG)
- Obrazovkové rozhranie v 256 farbách
- Automatické prehľadávanie siete pre pridávanie nových transpondérov (TP)
- Plná podpora DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22 kHz, 0/12V riadenie LNB
- Funkcie opráv informácií o kanále (obľúbený, presun, zamknutie, premenovanie a triedenie)
- Riadenie rodičovského prístupu ku kanálom
- Ľahké použitie Menu Systém
- Softwarové upgrady cez port RS232 a z prijímača na prijímač, podpora USB upgradu
- 8 rezervácií časovača, automatické prepnutie na určený kanál
- Podpora titulkov DVB EN300743 a EBU
- Podpora teletextu DVB ETS300472 pomocou VBI a OSD
- Automatické uloženie posledného kanálu
- Zoznam kanálov môže byť triedený abecedne A-Z, podľa kódovania, obľúbených, zámkov
- Zobrazenie HD a SD kanálov súčasne
- Funkcia zväčšenia obrazu s možnosťami 1/2/4/6/8/12/16
- Podpora FAT16 / FAT32 / FAT12
- Len zoznam JPEG / BMP súborov
- 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i s HDCP ochranou kopírovania
- Hry

HLAVNÉ INFORMÁCIE

Pre vašu bezpečnosť

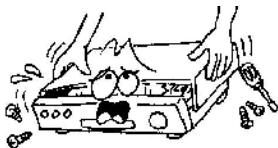


- Predísť úrazu elektrickým prúdom neotvárajte kryt, zverte opravy len kvalifikovaným osobám.




- Držte prijímač ďaleko od kvetín, nádob, umývadiel atď., aby ste predišli poškodeniu prístroja.




- Neumiestňujte prijímač na priame slnečné svetlo. Držte ho od zdroja tepla.

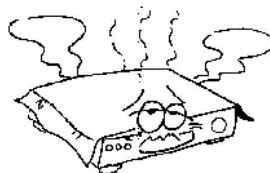

- Nezakrývajte vetracie otvory prijímača, aby mohol vzduch cirkulovať.

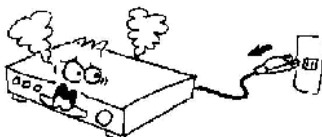


- Keď hrozí neobvyklé nebezpečenie, ihneď odpojte prijímač od napájania.

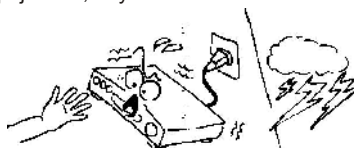

- Nedotýkajte sa prijímača počas búrky, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



- Vypnite prijímač od napájania, pokiaľ ho dlhší čas plánujete nepoužívať.

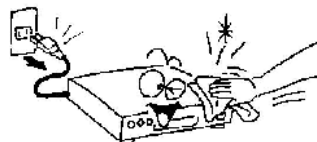

- Uistite sa, že ste prijímač vypli a vytiahli napájací kábel pred tým, než začnete prijímač čistiť. Keď je kryt špinavý, čistite ho len suchou handrou, aby ste zabránili vniknutiu vody alebo čistiacej látky do prístroja.

HLAVNÉ INFORMÁCIE

Rozbalenie



- Diaľkový ovládač

- Batterie

- Používateľská príručka



- Audio/Video kábel

Hlavné operácie

- Vďaka tomuto manuálu spoznáte každodennú prácu s prijímačom, ktorá je založená na sérii používateľsky prívetivých obrazovkových ponúk. Tieto ponuky Vám pomôžu plne využívať Váš prijímač, prevedú Vás inštaláciou, pomôžu Vám zorganizovať si kanály a sledovať ich a mnoho ďalších funkcií.
- Všetky funkcie môžu byť obsluhované diaľkovým ovládačom, niektoré môžu byť prístupné tiež pomocou tlačidiel na prednom paneli prístroja.
- Používanie prijímača je ľahké, máte ho plne pod kontrolou a všetky funkcie sú pripravené na budúce použitie.
- Prosím, buďte pripravení, že budúci nový software môže zmeniť niektoré funkcie.
- Ak budú niektoré operácie s prijímačom pre Vás zložité, preštudujte ich najprv v tomto manuále, vrátane riešenia problémov, alebo sa spojte so svojim predajcom alebo zákazníckym servisom.

HLAVNÉ INFORMÁCIE

Diaľkový ovládač



Tlačidlo	Funkcia
	Vypne alebo zapne prijímač
	Keď sa pozeráte na kanál, vypne a potom zapne zvuk
0~9	Zadávanie čísel v ponukách alebo zadanie čísla kanálu, ktorý chcete sledovať
TV/RADIO	Prepínanie medzi módmi TV a Rádio
	Prepnutie späť na predchádzajúci kanál
FAV	Zobrazí zoznam obľúbených kanálov
SHIFT	Tlačidlo funkcie časového posunu
FIND	Zobrazí okno Hľadanie
INFO	Zobrazí informácie o aktuálnom kanále
MENU	Stísnete toto tlačidlo raz pre zobrazenie Menu
	Posun Hore / Dole o stránky v zozname
OK, LIST	Spúšťa vybranú voľbu v Menu alebo zadáva požadované hodnoty v móde vstupu
PR+, PR-	Keď sledujete kanál, mení kanály alebo presúva na vyššiu alebo nižšiu položku v Menu
	Keď sledujete kanál, mení hlasitosť alebo presúva vľavo alebo vpravo na položku v Menu
EXIT	Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku v Menu alebo opustí Menu
EPG	Vyvolá EPG (Elektronický Programový Sprievodca)
	Zobrazí okno Zvuk
TV/AV	Prepína medzi módmi TV a AV
TXT	Prepne na Teletext alebo Titulkovanie
ZOOM	Vstúpi do módu Zväčšenie
PAUSE	Stlačte raz pre zastavenie obrazu a po ďalšom stlačení sa obraz vráti do normálneho módu
SLEEP	Vstúpi do spánkového módu
RECORD	Uloží program
	Prehráva a zastavuje program
	Rýchle prehrávanie dopredu a späť
	Pomalé prehrávanie dopredu a späť
V-MODE	Prepne mód videa medzi aktuálnym módom a YUV576i
V-FORMAT	Mení HD formát
SAT	Zobrazí zoznam satelitov/družíc

INŠTALÁCIA

Predný panel



Zadný panel

LNB IN: Pripojenie k LNB na satelitnej anténe


OUT: Pripojenie k ďalšiemu prijímaču

RS232: Pripojenie k PC pre upgrade SW

SPDIF: Optický výstup zvuku pre pripojenie digitálneho zosilňovača

COAX: Koaxiálny výstup zvuku pre pripojenie digitálneho zosilňovača

AUDIO L/R: Pripojenie zvuku k TV alebo zosilňovaču

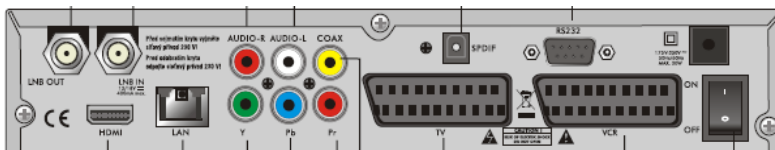

TV: Pripojenie k TV pomocou SCART kábla

VCR: Pripojenie k videu/DVR pomocou SCART kábla


HDMI: Pripojenie k TV s HDMI vstupom

OFF/ON: Zapínanie a vypínanie


LAN: Pripojenie k sieti ethernet

Y+Pb+Pr: Pripojenie k TV alebo projektoru s komponentnými vstupmi

Pripojenie k TV pomocou SCART kábla

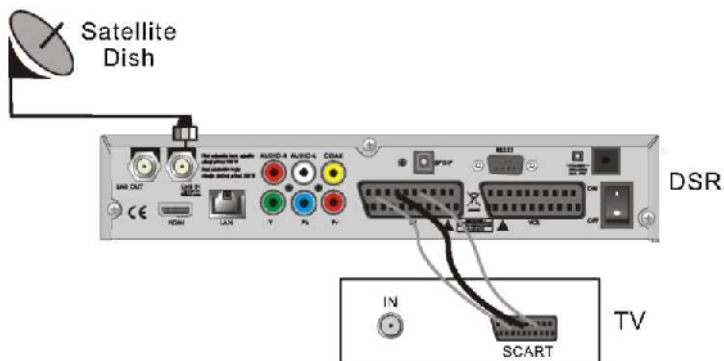

Pripojenie k digitálnemu zosilňovaču

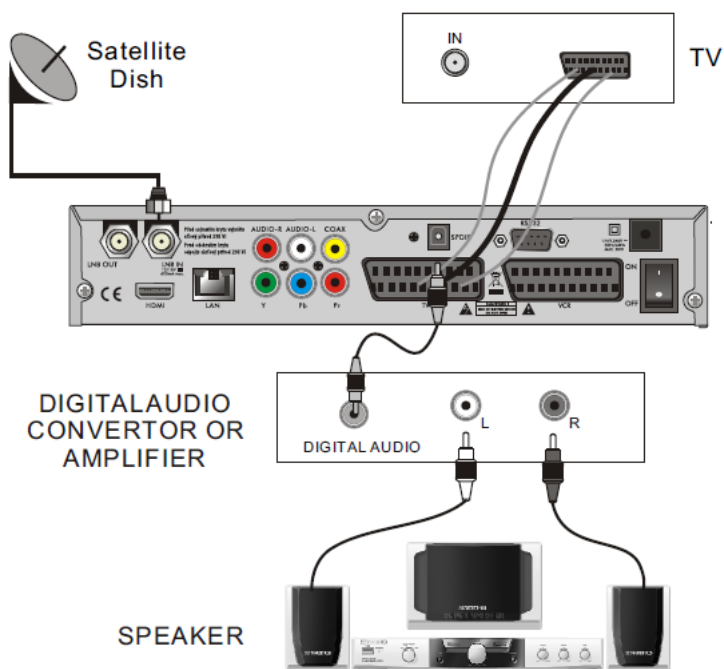

MENU

Hlavné Menu



- Uistite sa, že máte v prijímači správne zapojené všetky konektory. Ak je prijímač v továrenskam nastavení alebo má prázdny Zoznam programov, po zapnutí sa na obrazovke objaví okno s Hlavným Menu. Behom normálneho módu TV / Rádio sa do Hlavného Menu dostanete stlačením tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládači.

- Toto Menu obsahuje nasledujúcich 6 ponúk:

- Oprava kanálu
- Inštalácia
- Nastavenie systému
- Nástroje
- Hry
- Nahrávanie



- Počas inštalácie tlačidlom **OK** potvrdzujete výber a tlačidlom **LIST** zobrazíte následný zoznam volieb (pokiaľ je políčko označené). Číselnými tlačidlami diaľkového ovládača zadávate vstupné čísla numerických hodnôt.



Použite tlačidlá **PR+**, **PR-** pre presun na predchádzajúce alebo ďalšie riadky v ponuke a tlačidlá   pre presun do hlavného Menu alebo do vnorených ponúk alebo pre presun z ľavej časti na pravú a späť.

Inak pokiaľ chcete opustiť celé Menu, stlačte tlačidlá **MENU** alebo **EXIT** na ovládači.

- Pokiaľ nie je žiadny program, nemôžete opustiť **Hlavné Menu** stlačením tlačidiel **MENU** alebo **EXIT**. Systém bude informovať správou "Žiadny kanál" a následujúce voľby budú sivé.



Pod-menu	Sivé/nevoliteľné, pokiaľ nie je v pamäti žiadny program	
Oprava kanálu	Zoznam TV kanálov Zoznam Rádio kanálov Zmazať všetko	
Inštalácia	Pripojenie antény Nastavenie antény Prehľadanie viacerých družíc	Zoznam satelitov/družíc Prehľadanie jednej družice Zoznam transpondérov
Systém	Jazyk Nastavenie miestneho času Rodičovský zámok Oblíbené Nastavenie displeja	TV systém Nastavenie časovača Nastavenie OSD Ďalšie
Nástroje	Informácie Upgrade cez USB Podmienový prístup Bezpečné odpojenie USB zariadenia Upgrade cez sieť	Továrenské nastavenie Upgrade cez USB Rozhranie prístupu Prehrávač médií Nastavenie miestnej siete
Hry	Tetris	Othello Sudoku
Nahrávanie	Informácie o HDD Formát HDD	Nastavenie PVR

1. Oprava kanálu

1. Stlačte tlačidlo **OK** alebo  pre zobrazenie dialogového okna "Vstup hesla" a ďalej sa už nedostanete, pokiaľ nezadáte správne heslo. Štandardne je heslo "0000".
2. Stlačte tlačidlá **PR+**, **PR-** pre presun kurzoru hore a dole.
3. Stlačte tlačidlo **EXIT** alebo  pre opustenie ponuky.



1.1 Zoznam TV kanálov

1. Stlačte tlačidlá   pre výber družice/satelitu.
2. Stlačte tlačidlá **PR+**, **PR-** pre výber programu, ktorý chcete prehrávať a potom stlačte tlačidlo **OK** pre ukážku v malom okne. Pokiaľ presuniete **žltý** kurzor hore alebo dole, uvidíte sivú linku, ukazujúcu, ktorý program hrá v malom okne.




MENU

3. Stlačte tlačidlo **FAV** pre presun do ponuky obľúbených. Vyberte program a stlačte **OK** pre zobrazenie rolovacieho zoznamu obľúbených skupín. V tomto zozname vyberte skupinu, do ktorej chcete pridať kanál a stlačte **OK**, potom nájdete na pravej strane značku obľúbenej skupiny vybraného programu. Stlačte znovu **FAV** pre opustenie módu obľúbených a vráťte sa na pôvodné miesto.



4. Stlačte **červené** tlačidlo pre presun do ponuky zamknutých. Vyberte program a stlačte **OK** pre označenie tohoto programu ako Zamknutý. Toto označenie môžete zrušiť opätovným stlačením **OK**. Stlačením **červeného** tlačidla potom opustíte mód zamknutia a vráťte sa na pôvodné miesto.

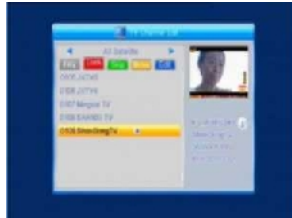

5. Stlačte **zelené** tlačidlo pre presun do ponuky preskočenie. Vyberte program a stlačte **OK** pre označenie tohoto programu na preskočenie. Toto označenie môžete zrušiť opätovným stlačením **OK**. Stlačením **zeleného** tlačidla potom opustíte mód preskočenie a vráťte sa na pôvodné miesto.



6. Stlačte **žlté** tlačidlo pre presun do ponuky presun. Stlačte tlačidlo **PR+** alebo **PR-** pre presun kurzoru na pozíciu, kde sa má zvolený program nachádzať a stlačte **OK** pre potvrdenie. Stlačením **žltého** tlačidla potom opustíte mód presunu a vráťte sa na pôvodné miesto.



7. Stlačením **modrého** tlačidla vstúpite do okna **Oprava kanálu**.



MENU

i. Triedenie (červené tlačidlo)

Stlačte **červené** tlačidlo pre vstup do ponuky triedenie

Meno (A-Z): Vzostupné triedenie aktuálneho zoznamu, čísla na začiatku, potom veľké písmená a nakoniec malé.

Meno (Z-A): Opačné triedenie ako u Meno (A-Z).

Voľné/Zakódované: Všetky voľné programy sú na začiatku, potom nasledujú zakódované kanály.

Zamknuté: všetky zamknuté kanály sú na konci zoznamu.


Základné: zoznam je bez triedenia.



ii. Oprava (zelené tlačidlo)

Stlačte **zelené** tlačidlo pre vstup do ponuky Oprava. Vyberte program a stlačte **OK** pre zobrazenie okna **Premenovanie**.

V okne **Premenovanie** stlačte **červené** tlačidlo pre prepínanie medzi veľkými a malými písmenami; stlačte **zelené** tlačidlo pre vymazanie znaku na kurzore; stlačte **↔** tlačidlo pre presun kurzoru vľavo alebo vpravo; stlačte **číselné tlačidlo (0-9)** pre zadanie znaku podľa nižšie vyobrazenej tabuľky. Stlačením **žltého** tlačidla uložíte zadané a opustíte menu, stlačením **modrého** tlačidla zrušíte voľby a odídete.

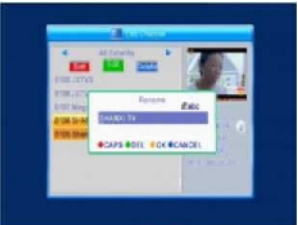

Číselné tlačidlo	Opakovane stlačte číslo, znaky sa volia cyklicky
1	.,*?!@1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	[medzera]_-0


Keď je meno prázdne, systém zobrazí okno „Meno“ len raz po stlačení **žltého** tlačidla. Stlačením **OK** dialogové okno zavriete.

MENU

iii. Vymazanie (modré tlačidlo)

Stlačte **modré** tlačidlo pre vstup do ponuky Vymazanie. Vyberte program a stlačte **OK** pre označenie programu na vymazanie. Zrušiť túto voľbu môžete opätovným stlačením **OK**.

Po stlačení **EXIT** sa zobrazí dialóg „Naozaj chcete uložiť?“ Vyberte **ÁNO** a stlačte **OK** pre uloženie alebo **NIE** a stlačením **OK** odídete bez uloženia.

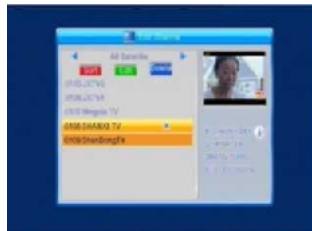


1.2 Zoznam Rádio kanálov

Rovnaké ako 1.1 Zoznam TV kanálov, nebudeme to opätovne vysvetľovať.


1.3 Vymazať VŠETKO

Presuňte kurzor na voľbu **Vymazať VŠETKO** a po stlačení **OK** sa objaví správa „Varovanie! Naozaj chcete vymazať všetky kanály?“.

Stlačte **EXIT** a objaví sa správa „Ste si istí?“. Vyberte **ÁNO** a stlačte **OK** pre uloženie alebo vyberte **NIE** a po stlačení **OK** odídete bez uloženia.

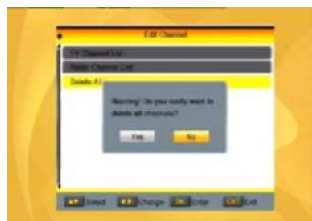

2. Inštalácia


1. Stlačte tlačidlo **OK** alebo  pre zobrazenie dialógového okna "Vstup hesla" a ďalej sa už nedostanete, pokiaľ nezádáte správne heslo. Ako základné heslo sa používa "0000".

2. Stlačte **PR+**, **PR-** pre presun kurzoru hore a dole.

3. Stlačte tlačidlo **EXIT** alebo  pre opustenie ponuky.



2.1 Pripojenie antény

Stlačte  pre výber medzi Motorizovanou anténou a Pevnou anténou.



MENU

2.2 Zoznam satelitov/družíc



1. Stlačte **PR+**, **PR-** pre výber satelitu/družice hore a dole. Stlačte **OK** pre označenie a môžete znovu stlačiť **OK** pre zrušenie označenia.

2. Ak nie je žiadny satelit/družica, červená a modrá voľba nebude dostupná.

3. Stlačte **červené** tlačidlo pre vstup do ponuky **Oprava satelitu**. Stlačte **PR+**, **PR-** pre presun kurzoru hore alebo dolu.

Meno: Číselnými tlačidlami môžete zmeniť meno satelitu/družice, podrobnosti nájdete v kapitole **Oprava mena kanálu**.



Zemepisná dĺžka: Stlačením tlačidiel   sa prepínate medzi východnou a západnou zemepisnou dĺžkou. Po stlačení **OK** môžete číselnými tlačidlami opraviť zemepisnú dĺžku, stlačením **EXIT** alebo **PR+** a **PR-** opustíte mód úprav. Rozsah dĺžky je 1 až 180 stupňov. Ak zadáte iné číslo, systém vás upozorní správou „mimo rozsah“ po stlačení **žltého** tlačidla na ovládači. Po nastavení stlačte **žlté** tlačidlo pre uloženie a odchod, keď stlačíte **modré** tlačidlo, opustíte ponuku bez uloženia.

4. Stlačením **zeleného** tlačidla vstúpite do ponuky **Pridať satelit**. Rovnaká operácia boli popísané vyššie v časti **Oprava satelitu**, nebudeme to opäť vysvetľovať.



5. Stlačením **modrého** tlačidla sa zobrazí správa „Naozaj chcete vymazať?“. Vyberte **ÁNO** a stlačte **OK** pre vymazanie vybraného satelitu/družice. Pre zrušenie tejto operácie vyberte **NIE** a po stlačení **OK** odídete bez uloženia.



MENU

2.3 Nastavenie antény Časť A: Pevná

Predpokladáme, že jte vybrali Pevná anténa v okne **Pripojenie antény**.

1. Satelit: Všetky vybrané satelity v zoznamu satelitov sa zobrazí v tejto voľbe.

Stlačte \leftarrow \rightarrow pre výber satelitu/družice (mení sa v kruhu). Alebo stlačte **OK** a zobrazí sa ponukový zoznam, potom vyberte požadovaný satelit v zozname a stlačte **OK** pre potvrdenie.

2. Kmitočet LNB, Transpondér, DiSEqC1.0, DiSEqC1.1: Rovnaká operácia ako vyššie.

3. 22k, 0/12V, Polarita: Stlačte \leftarrow \rightarrow pre výber (mení sa v kruhu).



Časť B: Motor

Predpokladáme, že ste vybrali Motorizovaná anténa v okne **Pripojenie antény**.

1. Typ LNB: Vyberte správny typ LNB.

2. Typ motoru: Vyberte medzi DiSEqC1.2 a USALS. Keď vyberiete DiSEqC1.2, nasledujúce Miestna Zemepisná dĺžka a Miestna Zemepisná šírka budú sivé (neklikateľné).

3. Vymazať VŠETKO: Stlačte **OK** a objaví sa správa „Naozaj chcete vymazať všetky satelitné pozície tohto tuneru?“. Stlačte **OK** na tlačidlo ÁNO pre vymazanie všetkých uložených pozícií satelitov, ktoré sú priradené aktuálnemu tuneru.

4. Nastavenie motoru: Stlačte **OK** pre vstup do ponuky **Nastavenie motoru**.

Satelit: Stlačte \leftarrow \rightarrow pre výber satelitu (mení sa v kruhu).

Alebo stlačte **OK** a zobrazí sa ponukový zoznam, potom vyberte požadovaný satelit v zozname a stlačte **OK** pre potvrdenie.

Transpondér: Rovnaká operácia ako vyššie.





MENU

Číslo pozície a Uložiť: Rozsah je od 0 do 63. "0" znamená originálnu pozíciu.

Môžete vybrať požadovanú pozíciu, keď sa natočí anténa.



Chod' na X: Stlačte **OK** pre vysúvací zoznam, vyberte požadovanú pozíciu (zodpovedajúcu alebo od 1do 63) pre realizáciu vybranej pozície.

Západ <Uložit> Východ: Stlačte  pre natočenie na západ alebo  pre natočenie na východ. Stlačením **OK** vyvoláte správu "Naozaj chcete zmeniť pozíciu tohto satelitu?". Stlačte **OK** na odpovedi ÁNO pre uloženie aktuálnej pozície alebo **OK** na odpovedi NIE pre zrušenie operácie.

Prepočítanie: Stlačením **OK** vyvoláte správu „Naozaj chcete zmeniť pozíciu tohto satelitu?“. Stlačte **OK** na odpovedi Áno pre prepočítanie.

5. Nastavenie limitov: Stlačte **OK** pre vstup do okna **Nastavenie limitov**.

Výber limitu: Stlačte \leq \geq pre prepnutie na akciu s limitmi:
Zrušenie limitov, Východný limit a Západný limit.





Nastavenie limitu: Presuňte kurzor na tlačidlo Nastavenie limitu. Môžete stlačiť  pre presun na západ alebo  pre presun na východ.

Chod' na referenčný: Stlačte **OK** pre presun na referenčný bod motora.

Ak ste vybrali Zrušenie limitov vo vyššej ponuke, tieto tlačidlá budú sivé.



6. Keď vyberiete USALS, Vymazať všetko buď sivý.

Miestna zemepisná dĺžka, Miestna zemepisná šírka: Stlačte   pre prepnutie medzi Západom a Východom alebo
stlačte   pre prepnutie medzi Severom a Juhom.

Stlačte **OK** pre vstup do opravného módu. Použite **číselné tlačidlá (0-9)** pre zadanie šírky a dĺžky, tlačidlami **MENU** alebo **EXIT** opustíte zadávanie. Rozsah pre dĺžku je 0-180, pre šírku 0-90. Pokiaľ je zadaná hodnota mimo tento rozsah, systém ukáže správu „Mimo rozsah“, keď chcete zadávanie opustiť. Tlačidlom **OK** zavriete okno so správou.



MENU

7. Nastavenie motoru: Stlačte **OK** pre vstup do okna **Nastavenie motoru**.

Satelit, Transpondér: Stlačením tlačidiel $\leftarrow \rightarrow$ vyberte satelit alebo transpondér alebo stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie zoznamu a vyberte si z neho.

2.4 Prehľadanie jedného satelitu

1. Satelit: Stlačením tlačidiel $\leftarrow \rightarrow$ vyberte satelit alebo stlačte **OK** pre zobrazenie zoznamu, vyberte z neho požadovaný satelit a tlačidlom **OK** potvrdte výber.

2. Len voľné kanály: Stlačte $\leftarrow \rightarrow$ pre výber medzi ÁNO a NIE.

3. Hľadanie kanálov: Stlačte $\leftarrow \rightarrow$ pre výber z TV+Rádio, TV kanál, Rádio.

4. Hľadanie siete: Vyberte medzi NIE a ÁNO. Táto voľba bude sivá, pokiaľ ste vybrali Automatické hľadanie v nasledujúcej voľbe Módu hľadanie.

5. Mód hľadanie: Stlačte $\leftarrow \rightarrow$ pre výber medzi Automatickým hľadaním a Vybraným hľadaním. Automatické hľadanie je hľadanie Naslepo, zatiaľ čo Vybrané hľadanie prehľadáva zadané kmitočty.

6. Hľadanie: Stlačte **OK** pre začiatok vyhľadávania.


2.5 Prehľadanie viacerých satelitov

Z ponuky **Prehľadanie viacerých satelitov** môžete prehľadávať viac satelitov naraz.

1. Satelit: Všetky vybrané satelity v zozname satelitov sú zobrazené v spodnej časti. Medzi týmito časťami sa prepínate tlačidlami $\leftarrow \rightarrow$.

2. Len voľné kanály: Stlačte $\leftarrow \rightarrow$ pre výber medzi ÁNO a NIE.

3. Hľadanie kanálov: Stlačte $\leftarrow \rightarrow$ pre výber z TV+Rádio, TV kanál, Rádio.

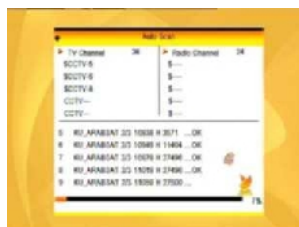

MENU

4. **Hľadanie siete:** Vyberte medzi NIE a ÁNO. Táto voľba bude sivá, pokiaľ ste vybrali Automatické hľadanie v nasledujúcej voľbe Módu hľadanie.
5. **Mód hľadanie:** Stlačte \leftarrow \rightarrow pre výber medzi Automatickým hľadaním a Vybraným hľadaním. Automatické hľadanie je hľadanie Naslepo, zatiaľ čo Vybrané hľadanie prehľadáva zadané kmitočty.
6. **Hľadanie:** Stlačte **OK** pre začiatok vyhľadávania.

2.6 Zoznam transpondérov (ďalej len TP)

1. Stlačte **PR+,PR-** pre výber požadovaného satelitu.



2. Stlačte **červené** tlačidlo pre vstup do okna **Oprava transpondéru**.

Kmitočet, Dátový tok: Stlačte \leftarrow \rightarrow pre zmenšenie alebo zväčšenie kmitočtu po jednom MHz alebo zadajte správnu hodnotu priamo **číselnými tlačidlami (0-9)**. Rozsah kmitočtu je 3000-13450, rozsah dátového toku je 1000-45000. Pokiaľ bude hodnota mimo tento rozsah, hodnota sa vráti do pôvodnej veľkosti.



Polarita: Stlačte \leftarrow \rightarrow pre prepnutie medzi Vertikálnou a Horizontálnou.

3. Stlačte **zelené** tlačidlo pre vstup do okna **Pridať transpondér**. Operácia je rovnaká ako vyššie popísaná **Oprava transpondéru** a nebude tu bližšie popisovaná.



MENU

4. Stlačením **žltého** tlačidla sa objaví správa „Naozaj chcete vymazať?“ Stlačte **OK** na voľbe Áno pre vymazanie zvoleného TP alebo tlačidlom **EXIT** operáciu zrušíte.



5. Stlačte **modré** tlačidlo pre vstup do okna **Hľadať transpondér**.

Len voľné, Prehľadat' kanál, Prehľadanie siete:

Stlačte \leftarrow \rightarrow pre výber požadovanej operácie.

Stlačením **OK** na tlačidlo OK spustíte vyhľadávanie.



3. Nastavenie systému

1. Stlačte **OK** alebo \rightarrow pre presun kurzoru na ponuku vpravo.
2. Stlačte **PR+**, **PR-** pre presun kurzoru hore alebo dole.
3. Stlačte **EXIT** alebo \leftarrow pre presun kurzoru na ponuku vľavo.



3.1 Jazyk

1. Stlačte **OK** pre vstup do okna **Jazyk**.

Stlačte \leftarrow \rightarrow pre výber jazyka (rotuje v kruhu), pokiaľ stlačíte **PR+**, **PR-**, presuniete kurzor hore alebo dole (rotuje v kruhu).

2. Stlačte **MENU** alebo **EXIT** pre uloženie a odchod.

3. Druhy jazykov nájdete v používateľskej konfigurácii.



MENU

3.2 TV systém

Stlačte **PR+**, **PR-** pre presun kurzoru hore alebo dole, keď stlačíte \leftarrow \rightarrow , zmeníte voľbu a tá zmena sa prejaví okamžite.

1. **Rozlíšenie videa:** Vyberte zo 480i, 576i, 480p, 576p, 720p a 1080i.
2. **Mód pomeru:** Vyberte zo 4:3 LetterBox, 4:3 PanScan, 16:9 a Auto.
3. **Výstup videa:** Vyberte medzi RGB a CVBS.
4. **Digitálny výstup zvuku:** Vyberte medzi LPCM výstup, Auto a BS výstup.



3.3 Nastavenie displeja

1. **Jas:** Stlačte tlačidlá \leftarrow \rightarrow pre výber z 0-100.
2. **Kontrast:** Stlačte tlačidlá \leftarrow \rightarrow pre výber z 0-100.
3. **Sýtosť:** Stlačte tlačidlá \leftarrow \rightarrow pre výber z 0-100.



3.4 Nastavenie miestneho času

1. **Letný čas:** Vyberte medzi ZAP a VYP. "VYP" znamená normálny čas. Keď vyberiete ZAP, k času sa pridá 1 hodina.
2. **Nastavenie GMT:** Keď vyberiete "ZAP" vo voľbe „použitie GMT“, systém automaticky preberá čas z obrazovky. Voľby Dátum a Čas budú sivé. Vyberte správnu voľbu v nastavení GMT. V základe je GMT ZAPnuté.
3. **Dátum, Čas:** Keď vyberiete "VYP" vo voľbe „použitie GMT“, voľby Dátum a Čas budú prístupné. Číselnými tlačidlami potom môžete zadať požadované hodnoty.



Po nastavení stlačte **MENU** alebo **EXIT** pre uloženie a odchod. Pokiaľ niektorá z hodnôt bude nesprávna, ukáže sa vám správa „Nesprávne zadanie! Pokračovať v oprave?“. Stlačením **OK** na voľbe Áno budete pokračovať v opravách zadaných hodnôt, stlačením **OK** na voľbe Nie opustíte ponuku bez uloženia.

MENU

3.5 Nastavenie časovača

Pokiaľ nebudete mať žiadne programy, táto voľba nebude dostupná. Môže byť nastavených až 8 časovačov. Posunom kurzoru hore alebo dole vyberte číslo časovača a stlačením **OK** vstúpite do nastavovacieho okna.

1. Mód časovača: Štandardne je vypnutý. Časovač môžete nastaviť na Raz, Denne, Týždenne, Mesačne alebo Ročne.

2. Služba časovača: Vyberte medzi Kanálom a Správou.

Pokiaľ ste vybrali Kanál, bude pri prebudení zobrazený Kanál ako nasledujúca voľba. Ak ste vybrali Správu, bude pri prebudení zobrazená Správa ako nasledujúca voľba. Voľba pri prebudení môže byť vybraná z Narodeniny, Výročie a Hlavná.

V rovnaký čas budú ostatné voľby sivé.

2. Dátum prebudenia, V čase: Použite číselné tlačidlá pre zadanie správneho dátumu.

Doba: Nastavte požadovaný čas. Po prebudení za túto nastavenú dobu sa systém automaticky vypne.

Stlačte **MENU** alebo **EXIT** pre uloženie a odchod.



3.6 Rodičovské riadenie

Pred vstupom do okna **Rodičovský zámok** musíte zadať správne heslo. V základe je heslo **0000**.

1. Zámok Menu: Stlačte \leftarrow \rightarrow pre výber medzi VYP a ZAP. Keď vyberiete „ZAP“, nemôžete vstúpiť do ponúk bez zadania správneho hesla.

2. Zámok kanálu: Stlačte \leftarrow \rightarrow pre výber medzi VYP a ZAP. Základná hodnota je VYP. Keď vyberiete „ZAP“, nemôžete sledovať kanál, ktorý nastavíte ako zamknutý v **Oprave zoznamu kanálov** bez zadania správneho hesla.

3. Nové heslo: Použite **číselné tlačidlá (0-9)** pre zadanie nového hesla.

4. Potvrdenie hesla: Zadajte nové heslo ešte raz. Potvrdené heslo musí byť rovnaké ako pri zadaní nového hesla. Systém vás bude informovať správou „Heslo bolo správne zmenené!“ pokiaľ zadáte obidve heslá rovnako. Alebo vás vyzve k opätovnému potvrdeniu hesla, pokiaľ heslá neboli rovnaké.



MENU

3.7 Nastavenie OSD

1. **Zmiznutie OSD:** Stlačte \leftarrow \rightarrow pre určenie času v sekundách, kedy zmizne informačný riadok (1-10, v základe 5).

2. **Priehľadnosť OSD:** Stlačte \leftarrow \rightarrow pre výber z VYP, 10%, 20%, 30%, 40%. V základe je VYP.

Stlačte **MENU** alebo **EXIT** pre uloženie a odchod.



3.8 Obľúbené

Tu je okno s 8 skupinami obľúbených zoznamov. Stlačte **PR+**, **PR-** pre výber jedného a stlačte **OK** pre vstup na **Premenovanie**. Je to rovnaká operácia ako **Pridanie satelitu** a nebude tu ďalej vysvetľovaná.



3.9 Ďalšie

1. **Napájanie LNB:** Vyberte medzi VYP a ZAP.

2. **Typ prehrania kanálu:** Vyberte medzi Všetko, Voľné, Zakódované.




4. Nástroje

1. Stlačte **OK** alebo \rightarrow a zobrazí sa správa „Zadajte heslo“. Nemôžete vstúpiť do tejto ponuky, pokiaľ nezádáte správne heslo. V základe je heslo **0000**.

2. Stlačte **PR+**, **PR-** pre presun kurzoru hore alebo dole.

3. Stlačte **EXIT** alebo \leftarrow pre presun kurzoru na ponuku vľavo.

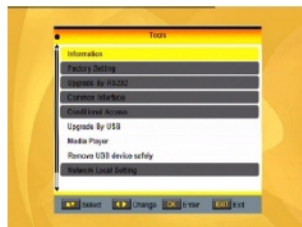

4.1 Informácie



Stlačte **OK** pre zobrazenie informácií.

MENU

4.2 Továrenské nastavenie

Stlačte **OK** pre vstup do okna **Továrenské nastavenie**.

Vyberte Áno a stlačte **OK** pre návrat do továrenského nastavenia.



Všetky nájdené kanály a nastavenia budú vymazané.

Vyberte Nie a stlačte **OK** pre zrušenie tejto operácie alebo stlačte

MENU alebo **EXIT** pre zrušenie a odchod.



4.3 Upgrade cez RS232

1. Stlačte   pre výber z Všetko, Hlavný kód, karta, rádio, kľúče, základná DB, používateľská DB. V základe je všetko.

2. Stlačte **OK** na štartovacom tlačidle pre spustenie kontroly sériového portu.



4.4 Rozhranie prístupu (ďalej len CI)

Existuje viac typov CI. Pre príklad si vezmeme Conax.

Stlačte **OK** pre vstup do Hlavnej ponuky. Môžete tu zistiť informácie o Objednaní produktu, Stave predplatného, Stave PPV (platenie podľa sledovania), Stave kreditu a ďalšie.

Objednanie produktu

- Nie je dostupný v tejto verzii softvéru.

Stav predplatného

- Zobrazí detailné informácie o stave predplatného.

Stav PPV

- Nie je oprávnenie.

MENU

Stav kreditu

- Zobrazí detailné informácie o stave kreditu.

Zmena PINu podmieneného prístupu

• **Zmena PINu podmieneného prístupu** je vytvorená tak, aby ste mohli zmeniť PIN vo vašej prístupovej karte, ktorý je potrebný pre zmenu nastavenia úrovne vekovej hranice. Pre zmenu PINu musíte poznať aktuálny PIN, ktorý sa nazýva Starý PIN. Zadajte nový PIN a ešte raz ho potvrdte (nový PIN a potvrdenie PINu musí byť rovnaké), aby ste nastavili nový PIN. Presuňte kurzor na voľbu **OK** a stlačte tlačidlo **OK**, systém vás bude informovať o zmene PINu. PIN sa môže skladať len z arabských čísiel.

Zmena podpisu PINu

- Postupujte rovnako ako pri zmene PINu.

Poznámka: Podpis PINu bude po troch chybných zadaniach aktuálneho PINu uzamknutý. Pokiaľ bude zamknutý, zavolajte svojho predajcu a požiadajte ho o pomoc.

Veková hranica

- V podponuke Veková hranica môžete meniť vekovú hranicu pre prístupové karty, ktorá umožňuje zabrániť sledovaniu zakódovaného programu, pokiaľ je určený pre starších divákov. Máme 4 úrovne nastavenia vekovej hranice: **G-General Audience**, **A-Over18**, **X-Erotic**, **G-For the family**, **PG-parental Guidance**.

Pre zmenu úrovne vekovej hranice musíte zadať správny PIN. Pokiaľ sú splnené všetky podmienky, môžete použiť tlačidlo na zmenu vekovej hranice. Systém vás bude informovať o zmene vekovej hranice.

Objednanie cez modem

- Modem nie je dostupný.

O prístupovom module Conax

- Získate informácie o prístupovom module Conax CA.

Správa

- Všetky správy sú zobrazené v tomto okne.

MENU

Jazyk

- Ukáže všetky jazyky, z ktorých si môžete vybrať.

Stav sťahovania

- Môžete vybrať medzi povolením sťahovania a zakázaním sťahovania.

4.5 Modul podmieneného prístupu (ďalej len CAM)

Vyberte **Modul podmieneného prístupu** a stlačte **OK**, zobrazí sa podponuka, ktorá obsahuje 4 nasledujúce voľby: Informácie o CAM, Zmena PINu, Zmena podpisu PINu, Veková hranica.

4.5.1 Informácie o CAM

V podponuke **Informácie o CAM** môžete nájsť základné informácie o prístupovom module, ako napr. Stav karty, ID CAS systému, Verzia rozhrania, Číslo karty, Doba platnosti, Indikátor krajiny a Veková hranica.



4.5.2 Zmena PINu

Zmena PINu je vytvorená tak, aby ste mohli zmeniť PIN vo vašej prístupovej karte, ktorý je potrebný pre zmenu nastavenia úrovne vekovej hranice. Pro zmenu PINu musíte poznať aktuálny PIN, ktorý sa nazýva Starý PIN. Zadajte nový PIN a ešte raz ho potvrdte (nový PIN a potvrdenie PINu musí byť rovnaké), aby ste nastavili nový PIN. Presuňte kurzor na voľbu **OK** a stlačte tlačidlo **OK**, systém vás bude informovať o zmene PINu.

Poznámka: PIN sa môže skladať len z arabských čísiel.



4.5.3 Zmena podpisu PINu

Postupujte rovnako ako pri zmene PINu.

Poznámka: Podpis PINu bude uzamknutý po troch neúspešných zadaniach aktuálneho PINu. Pokiaľ bude zamknutý, zavolajte svojho predajcu a požiadajte ho o pomoc.



MENU

4.5.4 Veková hranica

V podponuke Veková hranica môžete meniť vekovú hranicu pre prístupové karty, ktorá umožňuje zabrániť sledovanie zakódovaného programu, pokiaľ je určený pre starších divákov. Máme 4 úrovne nastavenia vekovej hranice: **G-General Audience, A-Over18, X-Erotic, G-For the family, PG-parental Guidance**. Pre zmenu úrovne vekovej hranice musíte zadať správny PIN. Pokiaľ sú všetky podmienky splnené, môžete použiť tlačidlo na zmenu vekovej hranice. Systém vás bude informovať o zmene vekovej hranice.

4.5.5 Stav predplatného

Zobrazí detailné informácie o stave predplatného

4.5.6 Stav udalosti

Zobrazí detailné informácie o stave udalosti.

4.5.7 Stav kreditu

Zobrazí detailné informácie o stave kreditu.

4.6 Upgrade cez USB

1. Súbor pre Upgrade: Ukáže súbor pre Upgrade.

2. Mód pre Upgrade: Vyberte medzi Všetkými kódmi alebo Výpisom. Keď sa používateľ prepne do módu upgrade, Ukáže sa „Súbor pre Upgrade“ zodpovedajúci súborom z nasledujúcej tabuľky:

Mód Upgrade	Vlastnosť súboru
Všetky kódy :	Prípona súboru „*.abs“
Hlavný kód:	Prípona súboru „*.bin“
Záloha rádia:	Prípona súboru „*.m2v“, obrázky budú použité pre zálohu rádia a rovnako aj pre zálohu Menu
Základná db:	Prípona súboru „*.bin“



Vyberte mód upgrade a súbor pre upgrade a potom môžete spustiť Upgrade cez USB.

3. Stlačte OK na voľbe Štart pre prijímanie dát z USB zariadenia. Pokiaľ nie je pripojené USB zariadenie, táto voľba bude sivá a nebude ju možné použiť.

4.7 Prehrávač médií

Toto menu je vypnuté, pokiaľ nie je pripojené žiadne USB zariadenie. Zoznam prehrávania nebude uložený, ak je USB zariadenie odpojené alebo vypnuté. Riadok presuniete stlačením tlačidiel hore/dole, tlačidlami „stránka hore“/„stránka dole“ preskakujete zoznam po listoch. Do podadresára vstúpite stlačením tlačidla OK v adresároch, vybraný súbor sa začne prehrávať, pokiaľ je kurzor na súbore a stlačíte tlačidlo Play.



MENU

Operácie farebnými tlačidlami:

1. **Zelené tlačidlo:** Stlačte zelené tlačidlo pre pridanie symbolu Obľúbený na vami vybraných súboroch a preneste súbory, vybrané pomocou posuvníku do zoznamu prehrávania.
2. **Žlté tlačidlo:** Stlačte žlté tlačidlo pre pridanie všetkých obrázkov a hudby do zoznamu prehrávania.
3. **Červené tlačidlo:** Zobrazí zoznam prehrávania.
4. **Modré tlačidlo:** Stlačte modré tlačidlo pre vstup do okna úprav.

Funkčné tlačidlá:

Stlačte číslo 0 pre prepnutie medzi voľbami hudba, obrázky, video a zoznam záznamov.



Stlačte číslo 1 pre zobrazenie okna **Triedenie**.

Stlačte číslo 2 pre zobrazenie okna **Nastavenie**.

Stlačte číslo 3 pre vstup do viaceobrazovkového módu.

V okne úprav:

Červené tlačidlo: Stlačte červené tlačidlo pre vstup do okna premenovanie, tlačidlami 0-9 na DO (diaľkovom ovládaní) môžete premenovať súbor.

Zelené tlačidlo: Stlačte zelené tlačidlo pre vstup do okna kopírovania, stlačením tlačidiel   miesto, kam chcete kopírovať a stlačte zelené tlačidlo pre spustenie kopírovania.

Žlté tlačidlo: Stlačte žlté tlačidlo pre pridanie symbolu vymazania k vybranému súboru, druhým stlačením žltého tlačidla symbol zmizne. Stlačte OK na súbore, označenom na vymazanie, a objaví sa dialógové okno „Naozaj chcete vymazať?“. Vyberte ÁNO pre vymazanie alebo NIE pre opustenie ponuky bez vymazania. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku bez vymazania.

Modré tlačidlo: Stlačte modré tlačidlo pre vstup do okna Nový adresár a číslami 0-9 upravte názov.

V zozname hudby:

Stlačte číslo 1 pre zobrazenie okna **Triedenie**.

Stlačte číslo 2 pre výber módu opakovanie.

Funkcia farebných tlačidiel je rovnaká ako sú **Operácie farebnými tlačidlami**.

V zozname videí:

Stlačte číslo 1 pre zobrazenie okna **Triedenie**.

Funkcia farebných tlačidiel je rovnaká ako sú **Operácie farebnými tlačidlami**.

V zozname nahrávok:

Červené tlačidlo: Stlačte červené tlačidlo pre vstup do okna premenovania, môžete premenovať súbor tlačidlami 0-9 na DO.

Zelené tlačidlo: Stlačte zelené tlačidlo pre uzamknutie súboru.

Žlté tlačidlo: Stlačte žlté tlačidlo pre vymazanie vami vybraného súboru.



MENU

4.8 Bezpečné odpojenie USB zariadenia

Stlačte OK na tejto položke a objaví sa dialógové okno „Teraz môžete bezpečne odobrať USB zariadenie!“, potom odoberte USB zariadenie.



4.9 Nastavenie miestnej siete

DHCP: Vyberte ZAP alebo VYP, pokiaľ zvolíte ZAP, IP adresa, podsieť a maska budú sivé a nedajú sa vyplniť. Číslami 0-9 zadajte IP adresu.





4.10 Upgrade cez sieť

1. Protokol: vyberte medzi HTTP a FTP
2. Typ URL: vyberte medzi číslom alebo znakom
3. URL: zadajte číselnými tlačidlami
4. Používateľ: číselnými tlačidlami zadajte meno používateľa.
5. Heslo: číselnými tlačidlami zadajte heslo
6. Stlačte OK na tlačidlo Štart pre spustenie upgradu. Zeleným tlačidlom vymazávate číslo alebo znak. Červeným tlačidlom meníte vstupný mód.



5. Hry

1. Stlačte OK alebo  pre vstup do hry.
2. Stlačte PR+, PR- pre presun kurzoru hore a dole.
3. Stlačte EXIT alebo  pre presun kurzoru do ponuky vľavo.
4. Vyberte hru, ktorú chcete hrať a stlačte OK pre jej spustenie.



6. Nahrávanie

6.1 Informácie o úložisku

Zobrazí sa informačné okno.



6.2 Nastavenie nahrávania

1. Časový posun: vyberte medzi VYP a ZAP.
2. Časový posun pre nahrávanie: vyberte medzi VYP a ZAP.
3. Typ nahrávania: vyberte medzi TS a PS
4. Skok: vyberte medzi 30 s, 1 min, 5 min, 10 min a 30 min.
5. Čas pruhu: vyberte medzi 5 s, 10 s, 30 s a 60 s.



MENU

7. Funkčné tlačidlá

7.1 Informácie

Stlačte **INFO** pre zobrazenie informačného riadku.

Stlačte opäť **INFO** a ukáže sa programový sprievodca aktuálneho programu. Môžete stlačiť \leftarrow \rightarrow pre zobrazenie informácií a na 16 dní dopredu.





7.2 EPG (Elektronický Programový Sprievodca)


Stlačte **EPG** pre vstup do okna Sprievodca.


1. Stlačte **PR+**, **PR-**, \leftarrow \rightarrow pre posun hore, dole, doľava, doprava.


2. Stlačte **červené** tlačidlo pre zobrazenie časovej osi. Stlačte **PR+**, **PR-** pre výber hore alebo dole, keď stlačíte \leftarrow \rightarrow , budete sa pohybovať doľava a doprava na časovej osi.


: Stlačte **OK** na tomto symbole a vrátite sa do okna EPG.

: Stlačte **OK** na tomto symbole a vrátite sa v osi na aktuálny čas.

: Stlačte **OK** na tomto symbole pre posun o pol hodiny dopredu alebo späť.

: Stlačte **OK** na tomto symbole pre posun dopredu alebo späť o hodinu.

: Stlačte **OK** na tomto symbole pre posun dopredu alebo späť o jeden deň.

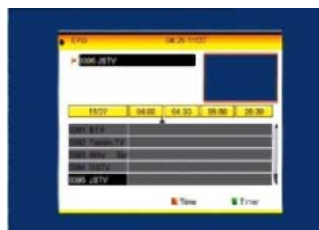

3. **Detailné informácie:** V okne UPG stlačte **PR+**, **PR-**, \leftarrow \rightarrow pre výber kanálu a programu a stlačte **OK** pre zobrazenie detailných informácií o aktuálnom programe.

4. Stlačte **zelené** tlačidlo pre vstup do okna **Časovača**. Do časovača môžete pridať aktuálny program. Ak je už všetkých 8 časovačov nastavených, systém zahlási „Časovač je plný!“.

MENU

7.3 Find (Hľadanie)

Stlačte tlačidlo [FIND] pre vstup do vyhľadávacieho okna.

Číselnými tlačidlami zadajte znaky a použite farebné tlačidlá pre realizáciu požadovanej operácie.



7.4 Čísła

Použite **číselné tlačidlá (0-9)** pre zadanie čísla

požadovaného kanálu. Pokiaľ zadáte nesprávne číslo, systém zobrazí správu „Žiadny kanál“ a tlačidlom **OK** správu zavriete.




7.5 TV/RADIO

V normálnom režime sa stlačením tlačidla **TV/RADIO** prepínate medzi TV módom a Rádio módom.





7.6 Hore/Dole (Zmena kanálu)

Stlačte **PR+**, **PR-** pre zmenu kanálu hore alebo dole. Pokiaľ ste v zozname všetkých kanálov, pohybujete sa vo všetkých nájdených kanáloch. Pokiaľ máte vybraný obľúbený zoznam, potom sa pohybujete len v skupine tohoto zoznamu.

7.7 Vľavo/Vpravo (Hlasitosť + / -)

Stlačte  pre zmenu hlasitosti. Stlačte  pre zníženie hlasitosti, keď stlačíte , hlasitosť zvýšite.

7.8 Stíšenie

Stlačte  pre úplné vypnutie zvuku. Opakovaným stlačením  vrátite hlasitosť do pôvodného stavu, alebo stlačením tlačidiel   si hlasitosť prispôbite.

7.9 Pauza

Keď počas sledovania stlačíte tlačidlo **[PAUSE]**, zastavíte sledovaný obraz aj keď zvuk pokračuje ďalej. Pokiaľ chcete opäť sledovať obraz, stlačte tlačidlo **[PAUSE]** ešte raz.

7.10 OK

1. Počas sledovania alebo počúvania stlačením tlačidla **OK** zobrazíte zoznam TV alebo Rádio kanálov.

2. Stlačte **PR+**, **PR-** pre výber kanálu hore alebo dole a stlačte **OK** pre sledovanie tohoto kanálu na celej obrazovke.




3. Stlačením  vyberáte satelit/družicu.

4. Stlačte **MENU** alebo **EXIT** pre zavretie okna.



MENU

7.11 Zvuk



1. Stlačte  pre vstup do ponuky Zvuku.
2. Stlačte   pre výber z Ľavý, Pravý, Mono a Stereo.
3. Zmena sa uskutoční len u aktuálneho kanálu, nie u všetkých kanálov.
4. Stlačte **MENU** alebo **EXIT** pre zavretie okna.



7.12 Návrat

Stlačte  pre prepnutie sa z aktuálneho kanálu na predchádzajúci.

7.13 FAV (obľúbené)



1. Stlačte **FAV** pre otvorenie okna s obľúbenými skupinami.
2. Stlačte   pre výber obľúbenej skupiny. Stlačte **PR+**, **PR-** pre výber kanálu hore a dole. Stlačte **OK** pre sledovanie tohoto kanálu na celej obrazovke. Stlačte **MENU** alebo **EXIT** pre zavretie okna.
3. Pokiaľ nemáte obľúbené kanály, po stlačení tlačidla **FAV** vás systém upozorní správou „Nie sú obľúbené kanály!“.



7.14 Teletext

Stlačte tlačidlo **[TXT]** pre otvorenie teletextu. Ak stanica teletext nevysiela, systém vás bude informovať správou „Nie sú teletextové dáta“. Stlačte **EXIT** pre odchod.

7.15 Zoom (Zväčšenie)

1. Stlačte **[ZOOM]** pre prepnutie zväčšenia medzi Zoom*1, Zoom*2, Zoom*3, Zoom*4, Zoom*5, Zoom*6, Zoom*8, Zoom*12, Zoom*16.
2. V móde Zväčšenie stlačte **PR+**, **PR-**   pre pohyb po zväčšenom obraze hore, dole, doľava a doprava.
3. Stlačte **MENU** alebo **EXIT** pre zavretie okna.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny	Čo robiť
Displej na prednom paneli sa nerozsvieti.	Kabel nie je pripojený.	Skontrolujte, či je napájací kábel pripojený do napájacej zásuvky.
Žiadny zvuk ani obraz, ale na prednom paneli svieti červené svetielko.	Prijímač je v spánkovom móde.	Stlačte tlačidlo „Stand-By“.
Žiadny zvuk alebo obraz.	Satelitná anténa nie je nasmerovaná na satelit/družicu.	Nastavte anténu. Skontrolujte úroveň signálu v Menu „Nastavenie antény“.
	Žiadny alebo slabý signál.	Skontrolujte pripojenie kábla, LNB a ďalších častí, ktoré sú medzi LNB a prijímačom alebo nastavte anténu.
Zlý obraz / kockovanie.	Satelitná anténa nie je presne nasmerovaná na satelit/družicu.	Nastavte anténu na satelit/družicu.
	Signál je príliš silný.	Pripojte znižovač signálu ku vstupu LNB.
	Satelitná anténa je malá.	Vymeňte anténu za väčšiu.
	Šumové číslo LNB je veľké.	Vymeňte LNB za iný s menším šumovým číslom.
	LNB je chybný.	Vymeňte LNB.
Keď je prijímač zapnutý, obraz sa na obrazovke neukáže.	Systém je pripojený pomocou RF signálu.	Skontrolujte UHF kanál vo vašom systéme a nastavte správne UHF kanál.
Vyskytujú sa interferencie na vašich kanáloch digitálneho satelitu, alebo na existujúcich pozemných kanáloch alebo video signáloch.	Systém je pripojený pomocou RF signálu a výstupný kanál prijímača sa prelína s existujúcim pozemným kanálom alebo video signálom.	Zmeňte výstupný kanál prijímača na voľnejší kanál alebo pripojte systém pomocou SCART pripojenia.
Diaľkový ovládač nepracuje.	Batérie sú vybité.	Vymeňte batérie.
	Ovládač nie je správne nasmerovaný.	Nasmerujte ovládač na prijímač a uistete sa, že v ceste signálu nestojí žiadna prekážka.

- **Poznámka:** Pokiaľ ste vyskúšali všetky vyššie popísané možnosti, ale nepodarilo sa vám odstrániť problém, prosím, spojte sa so svojím predajcom alebo servisným strediskom.