


Gratulujeme k nákupu EDISION proton T265

Upozorňujeme, že tyto informace jsou platné v době vydání.

Aktuální informace a podrobné uživatelské příručky lze nalézt na adrese :www.edision.gr


1 Rozbalení

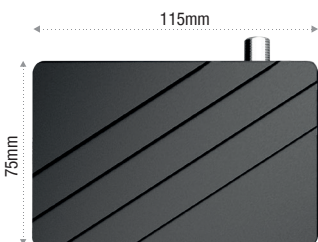

Dálkový ovladač s 2 AAA bateriemi



Dokumentace

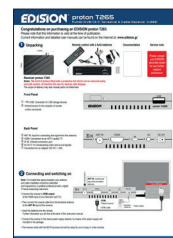

Servisní poznámka

Prosím kontaktujte
vašeho EDISION
prodejce
pro technickou
podporu
a servis

Přijímač proton T265

Poznámka: Přední strana je z výroby vybavena ochrannou fólií, která může být snadno a opatrně odstraněna. (Ochranná fólie pouze pro přístroje s displejem)


Součástí dodávky může být také obsah, který není zde uveden.

Přední Panel



- ① USB: připojení k USB úložným zařízením
- ② Infráčervený senzor pro příjem signálu dálkového ovladače

Zadní panel

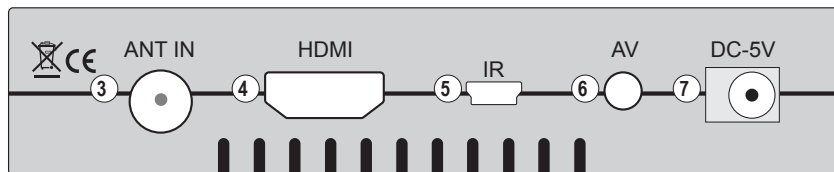


- ③ ANT IN: Vstup pro připojení signálu z antény
- ④ HDMI: Připojení k HDTV kvalitní TV
- ⑤ IR IN: Port infračerveného připojení
- ⑥ AV OUT: Pro vysílání signálu videa a zvuku
- ⑦ Připojení k adapter (DC 5V / 1,5A)

2 Připojení a zapnutí

Poznámka: Pro bezporuchový příjem signálu by měla být anténa a kabel kalibrovány při instalaci a zkontrolovány kvalifikovaným odborníkem s digitálním TV měřicím přístrojem.


- Připojte přijímač ke konektoru HDMI výstupem na HDMI - vstup vašeho televizoru (TV).
- Pak připojte koaxiální kabel z pozemní antény do ANT IN přijímače.
- Vložte baterie do dálkového ovladače. Další informace najdete na zadní straně tohoto návodu.
- Připojte přijímač k elektrické napájecí síti, pomocí napájecího zdroje, je součástí balení .
- Přijímač začne spouštěcí proces a bude připraven Vás bavit během několika minut .

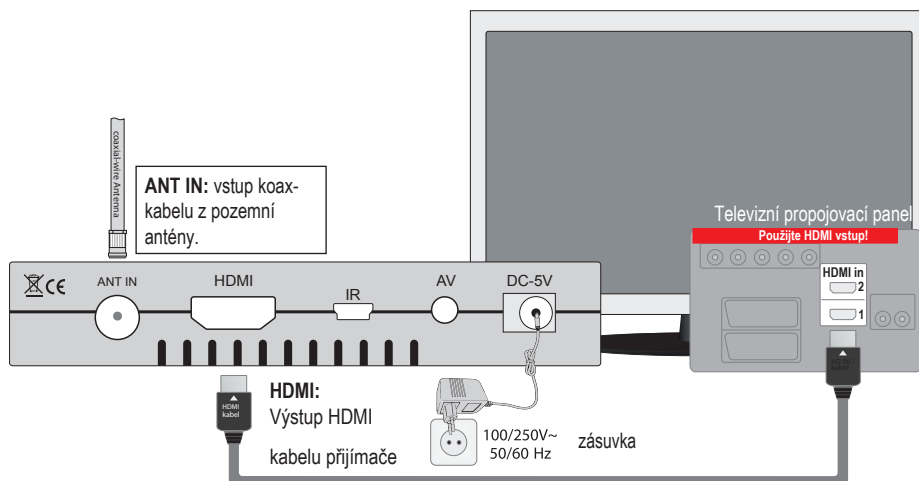


Dálkové ovládání

Poznámka: Mnoho z uvedených tlačítek má více funkcí, které jsou zobrazeny v menu. Některá tlačítka a funkce jsou volitelné. Důležité funkce a tlačítka jsou stručně vysvětleny níže. Tlačítka, které mají být použity, jsou označena červenou barvou na obrázcích.


Sledujete kanál, ale teď chcete přepnout na jiný kanál
» Jak přepínat mezi kanály

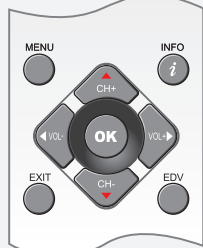

Možnost 1
Pomocí tlačítek se šipkou nahoru nebo dolů při sledování televize zvolte jiný kanál.

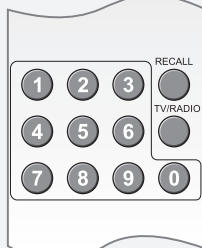

Možnost 2
Vložte, pomocí číselných tlačítek, číslo kanálu, který chcete zobrazit. Zadejte číslo 0 pomocí tlačítka ZOOM

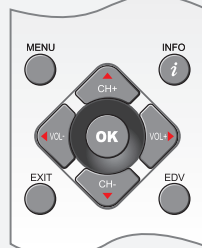


Možnost 3
Výběr ze seznamu kanálů pomocí tlačítka OK. Pomocí tlačítek šipkami přejděte na kanál, který chcete vybrat. Stiskněte tlačítko OK pro výběr kanálu.

Sledujete televizor nebo rádio a nyní chcete změnit hlasitost
» Jak změnit hlasitost na přijímači




Možnost 1
V režimu TV nebo Rádio stiskněte tlačítko se šipkou vpravo pro zvýšení hlasitosti. Stiskněte levé tlačítko se šipkou pro snížení hlasitosti.

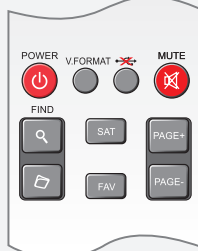


Možnost 2
Stiskněte tlačítko MUTE v režimu TV nebo Rádio pro vypnutí zvuku. Opakovaným stiskem tlačítka MUTE zvuk opět zapne.

» Jak používat hlavní menu

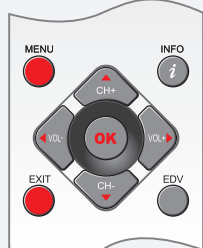

Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání hlavního menu. Pomocí šipek pro pohyb mezi položkami menu a tlačítko OK pro výběr. Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění menu.

Seznam kanálů zobrazí všechny nainstalované kanály
» Jak používat seznam kanálů

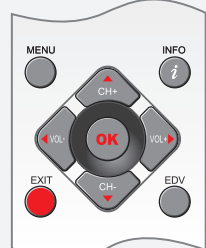

Stiskněte tlačítko OK v režimu TV nebo Rádio vyvolá seznam kanálů. Pomocí šipek a tlačítka Tlačítko EXIT uzavírá seznam.



Pomocí tlačítka PAGE v pravém sloupci menu posouváte stránku po stránce v seznamu kanálů. Tlačítko INFO zobrazí informace o kanálu. Tlačítko Najít vyhledá kanály.



- Tlačítko On/Off
- Ztlumení On/Off.
- Změni standardní TV obrazovku.
- Bezpečné USB odpojení
- Zobrazí seznam kanálů
- Zobrazí seznam oblíbených kanálů
- Hledání v seznamu kanálů.
- Zobrazí seznam souborů
- Posunuje nahoru (+) nebo dolů (-) v seznamech kanálů.
- Posunuje nahoru (+) nebo dolů (-) v seznamech kanálů.
- Zobrazí hlavní menu
- Zobrazí informační listu




Pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů posunujete v seznamech. Tlačítka doleva nebo doprava mění hlasitost. Pomocí tlačítka OK potvrdíte nebo vyvoláte seznam kanálů

- Odchod z Menu/Dialogového okna
- Výběr elektronického programového průvodce EDIVISION.
- Vyběr TV / RADIO programu. Vložením čísel a písmen v nabídkách.
- Návrat k předchozímu programu.
- Přepíná mezi režimem TV a rádio.
- Umožňuje rychle vzad.
- Umožňuje rychle vpřed.
- Přeskočí na začátek nebo předchází Recording / image.
- Přeskočí na konec nebo následující Recording / image.
- Spustí nahrávání ručně.
- Spustí playback/zastaví playback.
- Dokončení TimeShift, nahrávka nebo přehrávání.
- Umožňuje nastavit čas, ve kterém přijímač autom. přepne do pohotovostního režimu.
- Vyvolá nabídku Audio.
- Tlačítko volby
- Zobrazí nabídku titulků / teletextu.
- Web TV tlačítko (není podporováno).

Vložení / výměna baterií (do dálkového ovladače)

Při vkládání baterií (2xAAA), dbejte na správnou polaritu. Když dálkové ovládání není v provozu po delší dobu, vyjměte z něj baterie, aby se zabránilo možnému poškození. Pokud jsou baterie vybité, nakládejte s nimi řádným a ekologicky šetrným způsobem, nikoli s domovním odpadem.

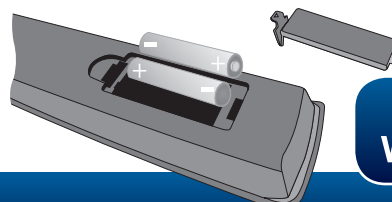

Navštivte nás:

www.sapro.cz

