

OPTICUM™

SET TOP BOX

Digital receiver

Lion2 mini / Lion mini

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Přečtěte si tento manuál před instalací a použitím.

Česky

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM Proudem, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.



UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, neotvírejte přístroj (nebo zadní panel). Obráťte se na kvalifikovaný servisní personál.



Symbol blesku se šipkou hlavou, v trojúhelníku, je určen k upozornění uživatele na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" uvnitř přístroje, které může mít dostatečnou velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem.



Výkřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých provozních a servisních pokynů v dokumentaci dodávané s přístrojem.

UPOZORNĚNÍ: PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM Proudem, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI

Přístroj nesmí být vystaven kapalině nebo stříkané vodě ani předmětům, které jsou naplněné tekutinami, jako jsou vázy atd...

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kromě pečlivé pozornosti vzhledem standardům kvality ve výrobě vašeho set-top boxu, je také bezpečnost hlavním faktorem při navrhování každého přístroje. Nicméně, bezpečnost je také vaší zodpovědností. Tento dokument uvádí důležité informace, které vám pomohou správně používat set-top box a jeho příslušenství. Prosím, přečtěte si je pečlivě před uvedením STB do provozu.

Instalace

1. Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny. Všechny bezpečnostní a provozní pokyny je nutné přečíst před používáním STB.
2. Uchovávejte Instrukce - Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být zachovány pro budoucí použití.
3. Dbejte na všechna upozornění, řiďte se všemi varováními na set-top boxu a v návodu k obsluze.
4. Polarizace - Některé set-top boxy jsou vybaveny polarizovanou - koncovku. Pokud zástrčku nelze zasunout, požádejte elektrikaře o výměnu zastaralé zásuvky. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto polarizovanou zástrčku s prodlužovacím kabelem, zásuvkou, kde zástrčka nemůže být zcela zasunuta. Požtebuje-li prodlužovací šňůru, použijte polarizovanou šňůru
5. Zdroj energie - Tento set-top-box by měl být provozován pouze s napojením, které souhlasí s napětím uvedeným na štítku na zadním panelu set-top-boxu. Pokud si nejste jisti, jakým typem napájecího STB ve vašem domově či kanceláři, prosím poraďte se s odborným prodejcem či elektrikařem. U set-top boxu určete k napájení z baterií, nebo z jiných zdrojů, hledejte další info v návodu k obsluze.
6. Přetížení - Nepřetěžujte elektrické zásuvky ani prodlužovací šňůry, protože to může mít za následek riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přetížení střídací zásuvky, prodlužovací šňůry, rozřezpané napájecí šňůry, poškozené nebo prasklá izolace vodiče a zlomené zástrčky jsou nebezpečné, mohou vést k ohrožení požáru. Pravidelně kontrolujte šňůry, a pokud jeji vzhled bude poukazovat na poškozenou izolaci, je nutné kontaktovat servisního technika
7. Ochrana napájecího kabelu - Napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby se po nich nešlapalo nebo aby se nepoklopyli předměty umístěnými na nich, přičemž věnujte hlavně pozornost kabelům u zástrček, zásuvek, a místa, kde je výstup z set-top-boxu. Použití-li se síťové zástrčka nebo přívodka jako odpojovací zařízení, musí odpojovací zařízení být připraveno k použití.
8. Větrání - Sloty a otvory v případě, že jsou určeny k ventilaci, zajišťují společný provoz set-top boxu a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Otvory by nikdy neměly být blokovány umístěním set-top boxu na postel, pohovku, koberec nebo radiátor. Tento set-top box by neměl být umístěn v zabudovaných prostorech jako je například knihovna nebo police, pokud není zajištěna řádná ventilace nebo nejsou dodrženy pokyny výrobce set-top-boxu.
9. Příslušenství - Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem set-top boxu.
10. Přístroj nesmí být vystaven kapalině nebo stříkané vodě a předměty, které jsou naplněné tekutinami, jako jsou vázy atd., nesmí být pokládány na přístroj. **UPOZORNĚNÍ:** Udržujte elektrickou bezpečnost. Napájené zařízení nebo příslušenství připojené k tomuto STB musí mít bezpečnostní certifikační značku přímo na příslušenství a nemělo by dojít k dravání, které by mohlo mít za následek porušení bezpečnostních prvků. To vám pomůže vyhnout se případnému ohrožení elektrickým proudem nebo předjetí požáru. Pokud si nejste jisti, obraťte se na kvalifikovaný servisní personál.
11. Příslušenství - Nepokládejte set-top-box na nestabilní stůlek, stojan, trojnožku nebo držák. Set-top-box může spadnout a způsobit vážné zranění dítěte nebo dospělých, nebo se set-top box může poškodit. Použijte tento set-top-box pouze se stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem, které jsou doporučené výrobcem nebo co jsou prodávány přímo s tímto set-top boxem. Při jakémkoli montáži výrobku se řiďte pokyny a použijte montážní příslušenství doporučené výrobcem.
12. Uzemnění venkovní antény - Je-li venkovní anténa nebo kabelový systém připojen k set-top-box, ujistěte se, že anténa nebo kabelový systém jsou uzemněny tak, aby poskytovaly určitou ochranu proti přepětí a statické elektrické § 810 National Electrical Code, ANSI / NFPA No.70-1984 (§ 54 Canadian Electrical Code, část 1), poskytuje informace týkající se správného uzemnění stožárů a nosné konstrukce, uzemnění přívodního kabelu k anténě - vybíjecí jednotka, připojení zemních elektrod a požadavky na zemnicí elektrodo.
13. Elektrické vedení - venkovní anténní systém by neměl být umístěn v blízkosti nadzemního elektrického vedení, jiných elektrických světlých nebo napájecích obvodů, nebo tam, kde by mohl spadnout do elektrických vedení nebo obvodů. Při instalaci venkovního anténního systému, je nutné to provádět velmi důkladně a pečlivě, aby nedošlo k dotyku nebo přiblížení k elektrickému vedení nebo obvodům - kontakt s nimi by mohl mít fatální následky. Instalace venkovní antény může být nebezpečná, a proto by měla být ponechána instalací.
14. Čištění - odpojte set-top box od elektrické zásuvky před čištěním. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. K čištění použijte vlhký hadřík.
15. Objekty, které se mohly dotknout míst pod napětím nebo "zkratovat" části by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte tekutinu jakéhokoli druhu na set-top box.
16. Bouřka - Pro zvýšenou ochranu set-top-boxu při bouřce nebo když je ponechán bez dozoru po dešti bod, odpojte jej od elektrické zásuvky a také odpojte anténu nebo kabelový systém. Tim se zabrání poškození set-top-boxu bleskem, nebo napětíovými vlnami.
17. Servis - Nepokoušejte se svépomocí o servis tohoto set-top boxu, protože otevření nebo odstranění krytí vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
18. Podmínky vylučující servis, odpojte set-top-boxu ze zásuvky a obraťte se na kvalifikovaný servisní personál za následujících podmínek:
 - A. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená.
 - B. Jestliže došlo k rozliti tekutiny nebo pádu předmětu do set-top boxu.
 - C. V případě, že set-top box byl vystaven dešti nebo vodě.
 - D. Pokud vídíte nepracuje normálně podle návodu k obsluze.Nastavte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v návodu k obsluze. Neoprávně nastavení jiných ovládacích prvků může vyvolat vzhled k často bude vyžadovat rozsáhlý zásah kvalifikovaného technika, aby vrátil set-top box do normálního provozu.
 - E. V případě, že set-top box spadl na zem nebo byla poškozena skříň.
 - F. Pokud set-top-box vykazuje zjevnou změnu ve výkonu, znamená to, že je potřeba servis.
19. Náhradní díly - Je-li zapotřebí vyměnit díly, musí servisní technik ověřit, že náhradní díly, které použije, mají stejné bezpečnostní vlastnosti jako originální díly. Použití náhrad stanovených výrobcem set-top boxu se může předjet požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému nebezpečí.
20. Bezpečnostní zkušna - Po dokončení jakéhokoli servisního zásahu nebo opravy tohoto set-top boxu, požádejte servisního technika o provedení bezpečnostní kontroly doporučené výrobcem za účelem zjištění, že set-top box nachází v bezpečném provozním stavu.
21. Montáž na stěnu nebo na strop - Výrobek by měl být namontován na stěnu nebo strop pouze dle doporučení výrobce.
22. Teplu - Tento produkt by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory tepla, kama nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

ÚVOD

Přední panel	1
Zadní panel	1
Dalkový ovladač	2

PŘIPOJENÍ SYSTÉMU

Obecně	3
Připojení TV	3
Připojení HiFi Systému	3

ZAČÍNÁME

Uvítání	4
Instalace	4

OPERACE

Přepínání kanálů	5
Přístup k Electronic Programme Guide(EPG)	5

EDITACE KANÁLU

Editace menu kanálu	6
Seznam TV kanálu	6
Seznam rozhlasových kanálů	6
Smazat Vše	6

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Menu nastavení systému	7
Jazyk	7
TV System	7
Nastavení lokálního času	7
Nastavení časovače	8
Rodičovský zámek	8
OSD Nastavení	8
Oblíbené	8
Nastavení funkce Audio popisu	9
Nastavení vícenásobného zobrazení	9
Ostatní	9

NÁSTROJE

Nástroje hlavního menu	10
Informace	10
Tovární nastavení	10
Aktualizace softwaru	10
Bezpečné vyjmutí USB zařízení	10

Hry

Hry	11
-----	----

Záznam & Media

Hlavní menu záznamu	12
Multimediální přehrávač	12
HDD Informace	13
Nastavení Rekordéru	13

TIMESHIFT/ZÁZNAM

Timeshift	14
Záznam	14

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

15


SPECIFIKACE

16

ÚVOD

O Set-top boxu


Přední panel

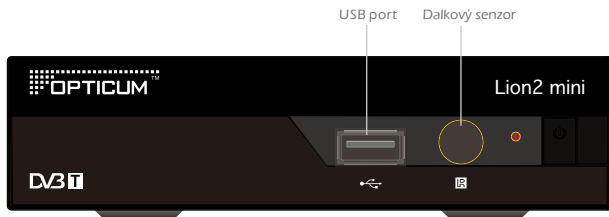


Zadní panel

TV anténa

pro externí tv anténu

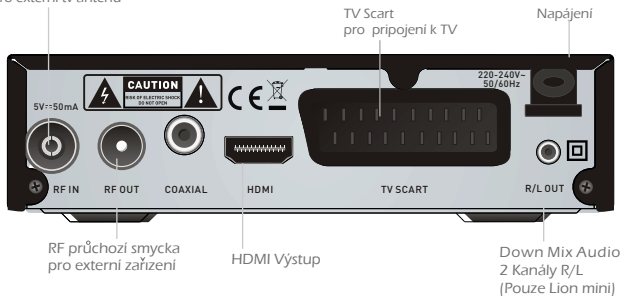

Dálkové ovládání

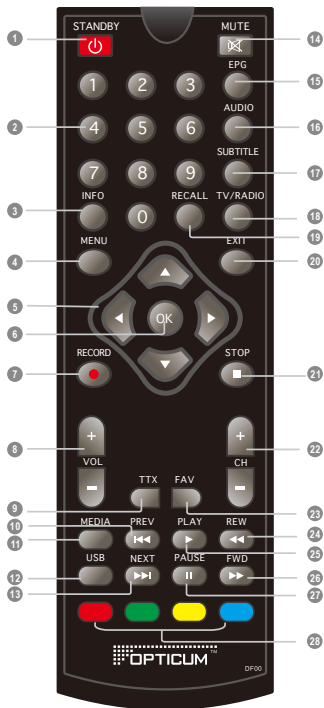

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 STANDBY (Přepne STB do pohotovostního režimu) 2 Numerický vstup (Zadávání čísel nebo výběr kanálu přímo zadáním jeho čísla) 3 INFO (Informace o aktuálním kanálu) 4 Menu (Zavře nebo otevře menu) | <ul style="list-style-type: none"> 5 Kurzor / CH+/- / VOL+/- (Kurzor: Navigační tlačítka pro pohyb v položkách menu) (CH+/-: Přepnutí na další / předchozí kanál) (VOL+/-: Nastavení hlasitosti) 6 OK (Potvrzení výběru v menu) 7 ZÁZNAM Záznam TV programu 8 VOL+/- (VOL+/-: Nastavení hlasitosti) 9 TTX (Otevře interaktivní službu) 10 PREV (Předchozí) 11 MEDIA (Vstoupí do menu nahrávání) 12 USB (Vstoupí do menu hudby) 13 NEXT (Další) 14 MUTE (Zapne/Vypne zvuk) 15 EPG (Otevře EPG menu) 16 AUDIO (Vybere režim audia a audio stopu) 17 SUBTITLE (Zapne/Vypne titulky) 18 TV/RADIO (Přepne mezi TV nebo Radiem) 19 RECALL (Přepne na předchozí kanál) 20 EXIT (Opustí menu) 21 STOP 22 CH+/- (CH+/-: Přepnutí na další / předchozí kanál) 23 FAV (Otevře seznam oblíbených) 24 REV (Přetočí nahrávku dozadu) 25 PLAY (Přehrávání) 26 FWD (Přetočí nahrávku dopředu) 27 PAUSE (Aktivuje nebo Pozastaví timeshift funkci) 28 Červené/Zelené/Žluté/Modré tlačítka (Interaktivní funkce, Funkční tlačítka menu) |
|--|---|


PŘIPOJENÍ SYSTÉMU

Obecně

Je mnoho různých typů TV a dalšího příslušenství, které můžeme připojit k STB.

V tomto manuálu uvidíte ty nejvíc běžné způsoby připojení příslušenství.

Připojení TV

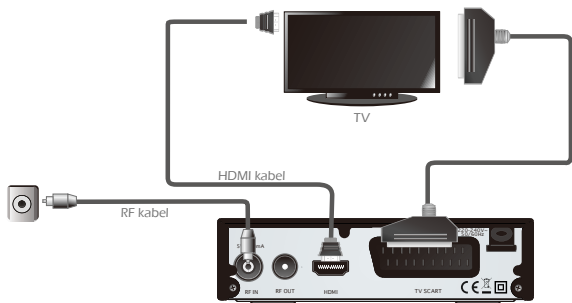

ZAČÍNÁME


Uvítání

Pokud STB zapnete po prvé, zobrazí se „Uvítací“ Menu.
Nastavte Region, Jazyk, Režim zobrazení, Režim poměru stran, Síť.
Po zmačknutí OK začne vyhledávání kanálů.




Instalace

- 1 Zmačkněte tlačítko menu pro vstup do Hlavního Menu
- 2 Pohybuje se tlačítkami „DOLŮ“ nebo „NAHORŮ“ – po vybrání **INSTALACE**, stiskněte tlačítko „DOPRAVA“ pro vstup do menu instalace
- 3 Vyberte pomoci tlačítek „DOLŮ“ nebo „NAHORŮ“ položku v menu a tlačítkem OK vstupte do pod-menu
- 4 Tlačítkem Exit opustíte aktuální menu.

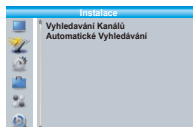

Vyhledávání Kanálů

- 1 Vyberte „Scan DVBT Kanálů“, stiskněte OK pro vstup do menu skenování kanálů
- 2 Vyberte režim scan, Číslo kanálu, Frekvenci, Šířku pásma – Poté po označení položky „Vyhledávat“ zmačkněte tlačítko OK pro start scanování kanálů.

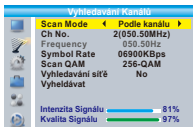

Automatické Vyhledávání

- 1 Vyberte Auto Scan, pomocí OK tlačítka vstupte do menu Auto Scanu
- 2 Vyberte „FTA Only“, poté po označení položky „Vyhledávat“ zmačkněte tlačítko OK pro start auto scanu.



Přepínání kanálů

Existují tři možnosti přepínání kanálů - procházení seznamu kanálů, výběr numerickou klávesou a ze seznamu kanálů na obrazovce.

① Procházení seznamu kanálů:

Pro přecházení seznamem kanálů, stiskněte klávesu s šipkou nahoru nebo dolů na dálkovém ovladači.

② Výběr numerickou klávesou:

Zadejte číslo kanálu přímo stisknutím číselných tlačítek na ovladači a stiskněte tlačítko „OK“, pro výběr požadovaného kanálu.

③ Výběr ze seznamu kanálů na obrazovce

Můžete si také vybrat požadovaný kanál přímo ze seznamu kanálů na obrazovce. Seznam kanálů zobrazíme pomocí hlavního menu STB. Viz "Upravit kanál" pro další informace.

Přístup k Electronic Programme Guide(EPG)

Přístup k EPG všech kanálů:


- ① Stiskněte tlačítko „EPG“ pro vstup do menu EPG.
- ② Stiskněte kurzorové tlačítko pro přepnutí mezi seznamem kanálů, časovým plánem kanálu a aktuálním / následujícím pořadem.
- ③ Stisknutím „Zeleného“ tlačítka spustíte časovač události.
- ④ Stisknutím „Červeného“ tlačítka zobrazíte menu „časového pruhu“.



EDITACE KANÁLŮ

Menu Editace Kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko „MENU“ pro vstup do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek „NAHORŮ“ nebo „DOLŮ“, vyberte „Editace Kanálů“, tlačítkem „VPRAVO“ vstoupíte do menu Editace Kanálů.
- 3 Pomocí tlačítek „NAHORŮ“ nebo „DOLŮ“ vyberte požadovanou položku a potvrďte klávesou „OK“ pro vstup do pod-menu.
- 4 Tlačítkem „Exit“ opustíte menu

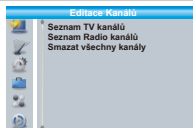


Seznam TV kanálů

- 1 V Menu editace kanálů, vyberte „Seznam TV kanálů“, potvrďte tlačítkem OK pro vstup do menu seznamu TV Kanálu.
- 2 Pomocí tlačítek „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ vyberte požadovanou položku, tlačítkem „OK“ spustíte náhled vybraného kanálu.

V tomto menu můžete oblíbit, uzamknout, přeskočit, přesunout, uspořádat, smazat nebo přejmenovat kanály.

- Stiskněte tlačítko „FAV“ poté tlačítkem „OK“ editujete FAV funkci. (FAV = oblíbené)
- Stiskněte „Barevné“ tlačítko, potvrďte tlačítkem „OK“ pro editaci odpovídající funkce

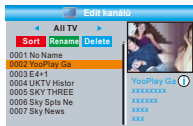

Seznam Radio kanálů

- 1 V Menu editace kanálů, vyberte „Seznam Radio kanálů“, potvrďte tlačítkem OK pro vstup do menu seznamu Radio Kanálu.
- 2 Pomocí tlačítek „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ vyberte požadovaný kanál, tlačítkem „OK“ spustíte vybraný Radiový kanál.

POZNÁMKA: Operace v menu „Seznam Rádiových kanálů“ a v menu „Seznam TV kanálů“ jsou téměř totožné. Liší se pouze v tom, že na pravé straně v okně náhledu se zobrazí logo Radia místo obrazu jak je tomu u „Seznamu TV kanálů“.

Smazat všechny kanály

- 1 V Menu editace kanálů, vyberte „Smazat Vše“, potvrďte tlačítkem OK, (Pokud jste vyzváni k zadání hesla - výchozí heslo je „0000“)
- 2 Zobrazí se okno s varováním. Zvolte "Ano" a stiskněte tlačítko "OK" pro smazání všech kanálů. Zvolte "Ne", stiskněte tlačítko "OK" pro zrušení mazání.

Upozornění! Chcete opravdu smazat všechny kanály?

Ano

Ne

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Menu nastavení systému

Menu nastavení systému nám dovolí nastavit: Jazyk, TV Systém, Nastavení Lokálního Času, Nastavení Časovače, Rodičovský zámek, OSD Nastavení, Oblíbené, Nastavení Automatického Popisu, Nastavení Vícenásobného zobrazení atd...

- 1 Zmačkněte tlačítko „MENU“ pro vstup do hlavního Menu
- 2 Pomocí tlačítek „Nahoru“ a „Dolu“ vyberte „Nastavení systému“
Tlačítkem „Doprava“ vstupte do menu Nastavení systému
- 3 Vyberte požadovanou položku v menu a pomocí tlačítka „OK“ vstoupíte do pod-menu
- 4 Tlačítkem „Exit“ opustíte menu



Jazyk

Toto menu nám dovolí vybrat Jazyk



TV Systém


Toto menu nám dovolí nastavit rozlišení Video, Poměr Stran a Výstup Digitálního Audia

Video Rozlišení: Zdrojové /Nativní/480i/480p/576i/576p
720p@50HZ/720p@60HZ/1080i@50HZ/
1080i@60HZ/1080p@50HZ/1080p@60HZ

Poměr Stran: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Video Výstup: SCART CVBS+HDMI/SCART RGB

Výstup Digitálního Audia: LPCM Výstup/ BS Výstup

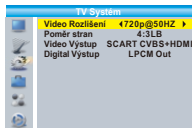

Nastavení lokálního času

Toto menu nám dovolí nastavit region a čas.

Region: Změna regionu


GMT Použití: Podle Regionu / Definováno Uživatelem / Vypnuté.

GMT Posun: Upravit tuto hodnotu se dá, pouze pokud je v menu „GMT Použití“ nastaveno „Definováno Uživatelem“. Rozsah nastavení GMT posunu je „-11:30 ~ +12:00“ po půlhodinách.

Letní Čas: Zapnuto/Vypnuto.

Datum: Datum a Čas Menu lze pouze upravit, pokud v menu „GMT Použití“ nastaveno „Vypnuto“.


Čas: Nastavení podle numerických kláves.

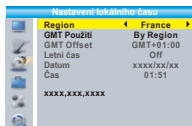

Nastavení Časovače

Toto menu nám dovolí nastavit časovač programu. Je možné nastavit až 8 časovačů

- Režim časovače:** Vypnuto/Jednou/Denně/Týdně/Měsíčně
Služba časovače: Kanál / Záznam
Wakeup kanál: Je možné vybrat požadovaný kanál jako kanál „po probuzení“ Pomocí numerických kláves zadejte datum
Wakeup Datum: Pomocí numerických kláves zadejte čas
Na čas: Pomocí numerických kláves zadejte dobu trvání.
Doba trvání: Pomocí numerických kláves zadejte dobu trvání.



Rodičovský zámek

Toto menu nám dovolí zabezpečit menu a kanály, a změnit heslo


- V menu „Nastavení Systému“ vyberte „Rodičovský zámek, potvrďte tlačítkem OK (Pokud jste vyzváni k zadání hesla - výchozí heslo je „0000“)
- Po zadání správného hesla se zobrazí menu Rodičovského zámku.

Zamknutí Menu: Pro uzamčení Editace kanálu / Instalačního menu.
 Pro vstup do těchto menu budete vyzváni o zadání hesla.
 Hodnota: Zapnuto / Vypnuto

Věkový zámek: Vypnuto/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18

Nové Heslo: Změnit heslo

Potvrdit heslo: Potvrzení nového hesla

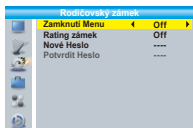


OSD Nastavení

Toto menu nám dovolí nastavit OSD prodlevu, OSD průsvitnost (OSD = On Screen Display, zobrazení na obrazovce)

OSD Prodleva: 1-10

OSD Průsvitnost: Nastavení průsvitnosti OSD – Vypnuto / 10% / 20% / 30% / 40%.

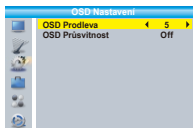

Oblíbené

Toto menu nám dovolí přejmenovat oblíbenou skupinu

- V menu kanálu vyberte „Oblíbené“ (Favorite), potvrďte tlačítkem OK pro vstup do menu oblíbených
- Vyberte požadovanou skupinu a potvrďte tlačítkem OK, Zadejte název skupiny a potvrďte.
- Tlačítkem „Exit“ opustíte menu přejmenování skupin oblíbených.



Nastavení Audio Popisu

Toto menu nám dovolí nastavení služby Audio Popisu.

AD služba: Zapnuto / Vypnuto

AD popis jako výchozí: Zapnuto / Vypnuto

AD Odchyłka hlasitosti: -3~3






Multiview - Nastavení vícenásobného zobrazení

This menu allows us to set Multiview

- 1 V menu „Nastavení Systému“ vyberte „Nastavení vícenásobného zobrazení“ (Multiview) a poté zmáčknete tlačítko „OK“ – poté můžete vybrat různé režimy zobrazení: 4+1, 3x3.
- 2 Menu opustíte tlačítkem „Exit“ a modrým tlačítkem na ovladači spustíte vícenásobné zobrazení.

Nastavení zobrazení: 4+1 / 3x3

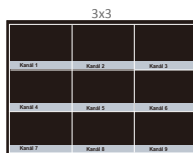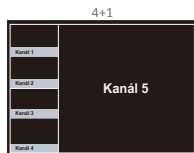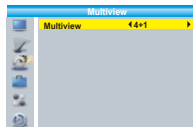

Ostatní

Toto menu nám dovolí nastavit napájení LNB, Typ přehrávání Kanálu,

Bzučák, Auto Standby (Automatický pohotovostní režim)


Typ přehrávání kanálu: Všechny / Zdarma / Kódované

Bzučák: On/Off

Auto Standby: 30Min/1 Hod/2 Hod/3 Hod/Off (Auto pohotovostní režim)

Pokud STB neobdrží žádný příkaz přes přední panel nebo dálkový ovladač po dobu od 30min – 3 hod a pokud se nespustí žádná událost časovače – STB přejde automaticky do pohotovostního režimu.


Pokud je nastaveno „Off“ – STB nemůže automaticky přejít do pohotovostního režimu

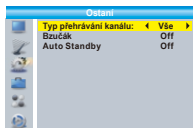

NÁSTROJE

Hlavní menu nástrojů


- 1 Pomocí tlačítek „DOLŮ“ nebo „NAHORŮ“ – vyberte „Nástroje“.
- 2 Stiskněte tlačítko „DOPRAVA“ pro vstup do menu Nástroje“.
- 3 Po výběru požadované položky potvrďte tlačítkem „OK“ pro vstup do pod-menu.
- 4 Pro opuštění menu stiskněte tlačítko „Exit“

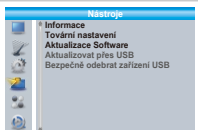

Informace

Toto menu zobrazí parametry a informace o STB.


- 1 V menu „Nástroje“ vyberte položku „Informace“ – potvrzením tlačítkem „OK“ se dostanete do informačního okna
- 2 Tlačítkem „Exit“ opustíte menu

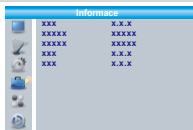

Tovární nastavení

Toto menu nám dovolí re-setovat STB zpět do továrního nastavení a vyčistit všechny existující kanály.


- 1 V menu „Nástroje“ Vyberte „Tovární nastavení“, potvrďte tlačítkem OK. (Pokud jste vyzváni pro zadání hesla, tak výchozí heslo je „0000“)
- 2 Potvrďte výběrem „ANO“
- 3 Tlačítkem „Exit“ opustíte menu.

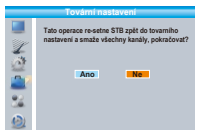

Aktualizace Software

Uživatel má možnost aktualizovat verzi software přes OTA nebo USB.

- 1 V menu „Nástroje“ vyberte „S/W Aktualizace přes OTA“ nebo „Aktualizace přes USB“, potvrďte klávesou „OK“ pro vstup do menu akt.
- 2 Po nastavení požadovaných položek potvrďte výběrem „Start“ a zmáčkněte „OK“
- 3 Tlačítkem „Exit“ opustíte menu.

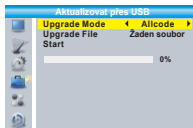

Bezpečně odebrat zařízení USB


V menu „Nástroje“ vyberte „Odeberte bezpečně USB zařízení“, potvrďte tlačítkem „OK“, zobrazí se okno – potvrďte znovu klávesou „OK“



Toto menu nám dovolí hrát hry.

This menu allows you to play games.


- 1 Stiskněte tlačítko „Menu“ pro vstup do hlavního menu.
- 2 Pohybem pomocí tlačítek „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ vyberte „Hry“ – vstupte do menu her tlačítkem „VPRAVO“
- 3 Výběrem „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ vyberte požadovanou položku a tlačítkem OK vstupte do hry.
- 4 Tlačítkem „Exit“ opustíte menu.

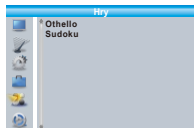

Záznam & Media

Hlavní menu záznamu


- 1 Stiskněte tlačítko „Menu“ pro vstup do hlavního menu.
- 2 Pohybem pomocí tlačítek „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ vyberte „Záznam & Media“ – vstupte do menu Záznamu tlačítkem „VPRAVO“
- 3 Vyberte požadovanou položku v menu a tlačítkem „OK“ vstupte do pod-menu.
- 4 Tlačítkem „Exit“ opustíte menu.

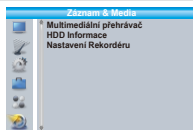

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač umožňuje přehrávat soubory z USB portu.

- 1 V menu „Záznam & Media“ vyberte „Multimediální přehrávač“, potvrďte tlačítkem „OK“
- 2 V okně přehráváte se pomocí tlačítka „DOLŮ“ posunete na výběr složek / položek.
- 3 Pomocí tlačítka „1“ přepínáte mezi: Hudba / Obrázky / Video/ Záznam
- 4 Pohybem pomocí tlačítek „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ vyberte požadovanou položku a tlačítkem „OK“ spustíte přehrávání
- 5 Tlačítkem „Exit“ opustíte menu.

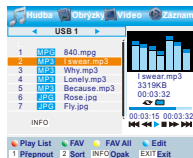

Hudba:

- „Červené“ tlačítko: Zobrazí Playlist
„Zelené“ tlačítko: Přidá vybraný soubor do oblíbených. (Do Playlistu)
„Žluté“ tlačítko: Přidá celý obsah aktuální složky do Playlistu – opětovným stiskem tlačítka odeberete obsah aktuální složky z Playlistu.
„Modré“ tlačítko: Vstup do pod-menu editace
„2“ tlačítko: Menu uspořádání – podle Názvu/Času/Velikosti/Oblíbených
„INFO“ tlačítko: Režim opakování – Opakovat Složku/ Náhodná Složka/ Opakovat jednu
„EXIT“ tlačítko: Návrat do nadřazeného adresáře

Obrázky:

- „Červené“ tlačítko: Zobrazí Playlist
„Zelené“ tlačítko: Přidá vybraný soubor do oblíbených. (Do Playlistu)
„Žluté“ tlačítko: Přidá celý obsah aktuální složky do Playlistu – opětovným stiskem tlačítka odeberete obsah aktuální složky z Playlistu.
„Modré“ tlačítko: Vstup do pod-menu editace
„2“ tlačítko: Menu uspořádání – podle Názvu/Času/Velikosti/Oblíbených
„INFO“ tlačítko: Režim opakování – Opakovat Složku/ Náhodná Složka/ Opakovat jednu
„3“ tlačítko: Zobrazí obrázek v režimu vícenásobného zobrazení
„EXIT“ tlačítko: Návrat do nadřazeného adresáře

POZNÁMKA: Při prohlížení obrázku stiskněte „Červené“ nebo „Zelené“ tlačítko pro zobrazení 3D obrázku

Video:

- „Modré“ tlačítko: Vstup do pod-menu editace
 „2“ tlačítko: Menu uspořádání – podle Názvu/Času/Velikosti
 „EXIT“ tlačítko: Návrat do nadřazeného adresáře

Záznam:

- „Červené“ tlačítko: Přejmenování
 „Zelené“ tlačítko: Uzamkne vybraný program. Budete vyzváni o zadání hesla (Výchozí je „0000“).
 Pokud chcete odemknout program znovu stiskněte „Zelené“ Tlačítko
 „Žluté“ tlačítko: Označí program pro smazání
 „EXIT“ tlačítko: Návrat do nadřazeného adresáře

HDD Informace

Zobrazí některé parametry vyměnitelného disku.

- 1 V menu „Záznam & Media“ vyberte „HDD Informace“, potvrďte tlačítkem „OK“ – zobrazí se okno informací o HDD
- 2 Tlačítkem „Exit“ opustíte menu.

- Formát FAT/NTFS

„Žluté“ tlačítko pro menu formátování

Vyberte pomocí tlačítek „VLEVO“ / „VPRAVO“ požadovaný formát DISKU
 Potvrďte tlačítkem „OK“ pro formátování.

- DVR REC&TMS(Záznam&Timeshift)/Záznam/Timeshift

Stiskněte „Modré“ tlačítko pro DVR Set menu.


Vyberte pomocí tlačítek „VLEVO“ nebo „VPRAVO“ režim DVR
 Potvrďte tlačítkem „OK“.



Nastavení Rekordéru

Toto menu nám dovolí nastavit Rekordér

- TimeShift Auto / Pauza / OFF
- Timeshift do záznamu On/Off
- PS Záznam On/Off

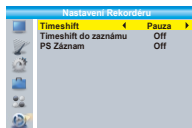

TIMESHIFT / ZÁZNAM

Připojení disku přes USB port nám dává přístup k Time Shiftu (Časový posun) / Záznamu právě vysílaného programu.

- Pozastaví vysílaný program a je možné jej spustit znovu později (Time Shift)
- Zaznamená vysílaný program
- Pokud dojde místo na disku, záznam vysílaného programu se přeruší

POZNÁMKA:

Prosím použijte USB 2.0 disk, pokud nahráváte nebo používáte timeshift. Doporučuje se disk větší než 2GB, známých značek jako je SAMSUNG, HITACHI a SONY. Pokud použijete nekvalitní disk je možné že nebude podporován STB.

Časový posun (Timeshift)

Iniciace

- Timeshift může být proveden v zobrazovacím režimu, pomocí tlačítka „PAUSE“
- Pomocí tlačítka „VPRAVO“ nebo „VLEVO“ přesunete kurzor na požadovaný čas, potvrďte tlačítkem „OK“.

Triky

- Při přehrávání je možné provést tyto akce:
- Pozastavit přehrávání pomocí tlačítka „PAUSE“
- Přetočíte přehrávání dopředu pomocí tlačítka „FORWARD“ (FWD)
- Přetočíte přehrávání dozadu pomocí tlačítka „BACKWARD“ (REW)

Zastavení Time Shiftu

Pomocí tlačítka „STOP“ zastavíte Time Shift



Záznam

Okamžité nahrávání

- V zobrazovacím režimu šikněte tlačítko „RECORD“ pro okamžité nahrávání aktuálního kanálu
- Při opětovném stisku tlačítka „RECORD“ je možné zadat dobu nahrávání.
- Stiskněte tlačítko „STOP“ pro ukončení nahrávání, zobrazí se potvrzovací okno
Potvrďte pro ukončení nahrávání

POZNÁMKA:

Prosím použijte USB disk značek jako je SAMSUNG, HITACHI a SONY. Pokud použijete nekvalitní disk je možné že nebude podporován STB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

Problém	Možná příčina	Řešení
Světlo pohotovostního režimu nesvítí	Síťový kabel odpojen	Zkontrolujte zapojení síťového kabelu
Nenalezen signál	Anténa odpojena / poškozená / špatně vychýlena, Mimo oblast vysílání digitálního signálu	Zkontrolujte anténu, Kontaktujte odborného technika
Žádný obraz nebo zvuk	Scart/AV vstup není vybrán na vaší televizi	Nastavte správný vstup na vaší Televizi
Upozornění na šifrování kanálu	Kanál je šifrován	Vyberte alternativní kanál
Nefunkční dálkový ovladač	Přijímač je odpojen od el. Ovladač není dobře nasměrován nebo se nacházíte příliš daleko Před předním panelem STB je nějaká překážka Baterie v ovladači jsou vybité	Zapojte síťový kabel STB Naměřte správně dal. ovladač, nebo zkuste ovladač z větší blízkosti Odstraňte překážku z před předního panelu STB Vyměňte baterie v ovladači
Zapomenuté heslo k zabezpečeným kanálům		Znovu načtěte kanály
Zapomenuté heslo do menu		Kontaktuje odborného technika
Při přemístění STB do jiné místnosti nemůžete přijímat digitální signál	Signál přenašení z antén vzduchem prochází distribučním centrem které redukuje digitalní signál přijímaný STB.	Zkuste přímý vstup antény.

SPECIFIKACE

<u>TUNER & KANÁL</u>	<ul style="list-style-type: none">• RF VSTUP KONEKTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, SAMICE)• RF VÝSTUP KONEKTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, SAMEC (PRŮCHOZÍ))• ROZSAH FREKVENCE 113M~858M• ÚROVEŇ SIGNÁLU 40dBuV~95dBuV (64QAM)
<u>DEKODÉR</u> <ul style="list-style-type: none">• VIDEO DEKODÉR• AUDIO DEKODÉR• VIDEO FORMÁTY• VIDEO VÝSTUP• MODULACE	MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP, 4.X, 6.X,H.264 MP@HL, MPEG-1/2/4, H.264 MPEG-1,MPEG-2 (Layer I/II), MP3 4:3LB/16:9 WS/Auto/4:3 Full/4:3 PS CVBS (SCART), HDMI, RGB (SCART) 16QAM,64QAM, 256QAM
<u>PŘIPOJENÍ</u> <ul style="list-style-type: none">• SÍŤOVÝ KABEL• TUNÉR• HDMI• SCART	FIXNÍ KABEL KABEL VSTUP X1, PRŮCHOZÍ X1 HDMI x1 TV SCART X1
<u>NAPAJENÍ</u> <ul style="list-style-type: none">• VSTUPNÍ NAPĚTÍ• SPOTŘEBA PROUDU	220-240V~, 50/60Hz MAX. 6W

POZNÁMKA:

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

