


Digitálny satelitný prijímač

Globo/ Opticum
7010CR, 7000CR, CX, Plus
7100CR, CX, CXE, Plus
4000TSCR, CX; 4100TSCR, CX, CXE
4050CX

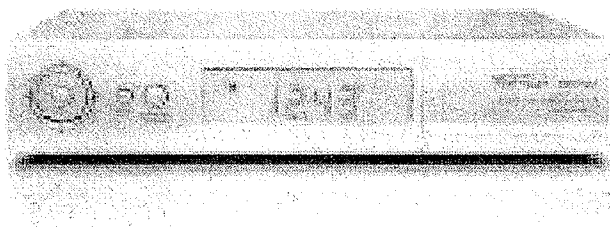

Návod na použitie

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ PÓKYNY	3
1.2 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	4
2. DIALKOVÝ OVLÁDAČ	5
3. PRÁSLUŠENSTVO	6
4. PREDNÝ PANEL	6
5. ZADNÝ PANEL	7
6. PREPOJENIA	8
Existuje niekoľko spôsobov prepojenia s TV, Hi-Fi, VCR	8
7. ZAČÍNANIE	9
JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA	9
VÝBER JAZYKA	9
NASTAVENIE HODÍN (TIME SETTING)	9
RODIČOVSKÝ ZÁMOK (PARENTAL CONTROL)	9
INŠTALAČNÉ NASTAVENIE (INSTAL SETTING)	9
INŠTALÁCIA PARABOLY	9
AUTOMATICKÁ INŠTALÁCIA DRUŽICE A VYHLADÁVANIE PROGRAMOV	9
RUČNÁ INŠTALÁCIA A VYHLADÁVANIE PROGRAMOV	9
Terestrálna inštalácia	10
8. MENU	11
SLUŽBA	11
ORGANIZÁTOR	11
ORGANIZOVANIE OBLÚBENÝCH	11
9. INŠTALÁCIA	12
INŠTALÁCIA DRUŽICE	12
RUČNÁ INŠTALÁCIA	12
HLAVNÉ OKNO	12
EDITOVANIE DRUŽICE	13
DiSEqC1.2	14
NASTAVENIE CA (IBA ROOM 1)	16
TOVÁRENSKÉ NASTAVENIA	16
TOVÁRENSKÝ RESET	16
10. VÝBER (PREFERENCE)	17
JAZYK (LANGUAGE)	17
DETSKÁ POISTKA	17
NASTAVENIE HODÍN (TIME SETTING)	17
Automatická aktualizácia	18
Dátum a čas (Current Date &Time)	18
GMT Offset	18
Letný čas (Daylight Time)	18
Zapnutie (Wake Up)	18
Čas zapnutia (Wake up Time)	18
Vypnutie (Sleep)	18
Čas vypnutia	18

A/V NASTAVENIA.....	18
TV – SCART	18
VCR – SCART	18
Video formát (Screen Ratio).....	18
TV Štandard	18
Jas obrazu (Video Brightness)	18
Video kontrast	18
Nastavenie v rozmedzí 1 až 8. 8 je najkontrastnejší obraz	18
Sýtosť videa (Video Saturation)	18
NASTAVENIE UHF (4100, 7100)	18
ROZNE NASTAVENIA	18
SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE	19
UPGRADE CEZ RS232	19
11. HRY	19
12. PROBLÉMY A ICH ODSTRÁNENIE	20
13. ŠPECIFIKÁCIA	21
SATELLITE SPECIFICATION	21
A/V MODE	21
MICROPROCESSOR & MEMORIES	21
NAPÁTIE A PRIKON	21
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI	21
KONEKTORY PRE ROOM 1	21

Bezpečnostné pokyny

Pozor:



Nebezpečné napätia –
možnosť úrazu
elektrickým prúdom!



Ako prevencia pred
úrazom elektrickým
prúdom neotvárajte kryt
zariadenia. Opravu
prenechajte odbornému
servisu.



Upozorňuje užívateľa na
dôležitosť dodržania
pokynov na obsluhu a
udržiavanie.

POZOR: Nepoužívajte prístroj v blízkosti nádob s vodou ako sú vázy, vaňa, dres, bazén ...

POZOR: Nepokladajte naň horiace sviečky, lampy – možnosť vzniku požiaru !

POZOR: Zariadenie môže byť pripojené len na sieť v súlade s technickými požiadavkami zhodnými v návode na použitie, alebo na štítiku na zadnej strane prijímača.

POZOR: Výrobok obsahuje polovodičové prvky. Nikdy sa ich nedotýkajte holými rukami. V prípade opravy sa obráťte na autorizovaný servis.

Poznámka: Pre správne používanie tohto prístroja pozorne preštudujte tento návod na použitie.

Poznámka: Tento produkt obsahuje špeciálne polovodiče. Neotvárajte kryt zariadenia, zabránite tým úniku novej radiácie.

Čistenie: - len po vypnutí prístroja. Čistenie robte len jemnou navlhčenou handričkou bez použitia čistiacich prostriedkov.

Prípojné zariadenia: Nepripájajte zariadenia, ktoré nie sú vymenované v tomto návode na použitie. Neschválené výrobky môžu prístroj poškodiť, alebo spôsobiť požiar.

Umiestnenie: vetracie otvory slúžia na odvod prebytočného tepla, ktoré vzniká počas prevádzky, preto ich nikdy nezakrývajte. Zabezpečte dostatok voľného priestoru okolo prístroja pre prirodzené prúdenie vzduchu. Nikdy nepokladajte prístroj na mäkké podlahy ako sú vankúše, posteľ ..., ktoré by zamedzili prúdeniu vzduchu.

Napájaci šnúru: umiestnite tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Zabráňte jeho nalomeniu prudkým ohybom, alebo poškodeniu ostrým predmetom.

Cudzie predmety, tekutiny: nikdy pokladajte a nestrkajte cudzie predmety na/do prístroja – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a možnosť trvalého poškodenia prístroja.

1.2 Ochrana životného prostredia



Pozor!


Váš výrobok je označený týmto symbolom. To znamená, že použité elektronické výrobky sa nesmú vyhadzovať s obvyčajným komunálnym odpadom, ale patria do separovaného zberu (recyklácie).

Vyhlasenie o zhode: (DECLARATION OF CONFORMITY)

Nízke napätie – direktíva 73/23/EC
EN 60065:2002

EMC Direktíva 89/336/EC:
EN 5501:2001+A1:2003
EN 55020:2002
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

2. Diaľkový ovládač

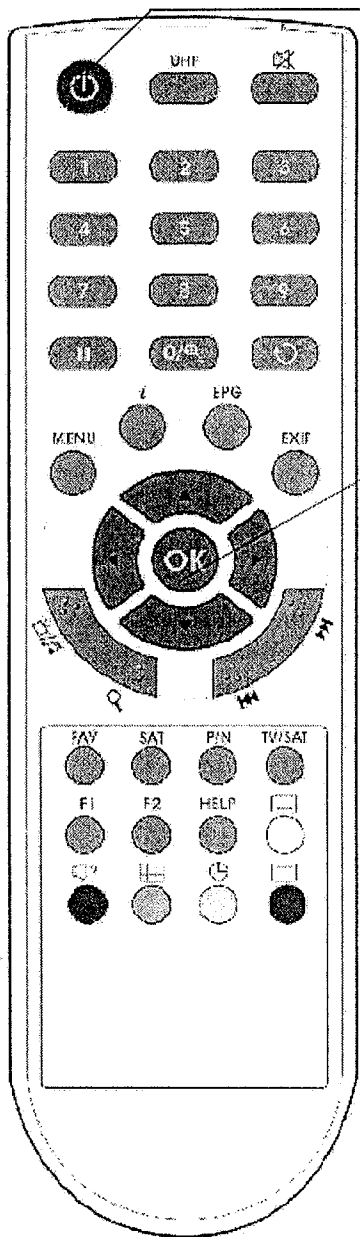

Vypínač Zapne/Vypne prístroj

UHF Button – Nastavenie výstupného kanálu UHF modulátora

MUTE Button – umlčenie zvuku.

Numeric Buttons – číslkové klávesnice.

“0” & **ZOOM** - 0 číslica, alebo Zoom.

“||” - **PAUSE**

“↻” - Predchádzajúce Program/Služba

“i” **INFO**

EPG - Elektronický prog. Sprievodca

MENU - tlačidlo Menu

EXIT – výstup / opustenie funkcie

UP/CH+, **DOWN/CH-** - prepínanie prog., pohyb v menu

LEFT/V-, **RIGHT/V+** nastavenie hlasitosti

- mení hodnotu pri výbere v menu.

- pohyb kurzorom doľava / doprava v menu.

OK – zobrazí programovú ponuku, výber v Menu.

“TV/RADIO” - **TV/RADIO** tlačidlo

“🔍” - tlačidlo **nájsť** - hľadať službu v zozname programov

P-/P+ - pohyb Hore/Dolu v programe, alebo menu.

FAV – zoznam programov v obľúbenom zozname.

SAT tlačidlo - zoznam naladených družíc.

P/N - prepína TV normu.

TV/SAT - prepína TV alebo AV mód.

F1 - priamy vstup do zoznamu programov

F2 - ručná inštalácia.

☑ - zapína **podtitulky** na TV

🔊 - červené (**AUDIO**) – výber zvukovej stopy.


Zelené – (**Multi-picture**) mozaika obrazu.

Žlté- (**SLEEP**) – vypnutie po xx min.

Modré: - teletext.

3. Príslušenstvo

Obsah balenia:

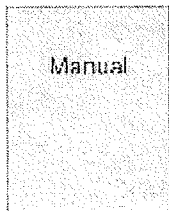


Návod na použitie



diaľkový ovládač s batériami

4. Predný panel

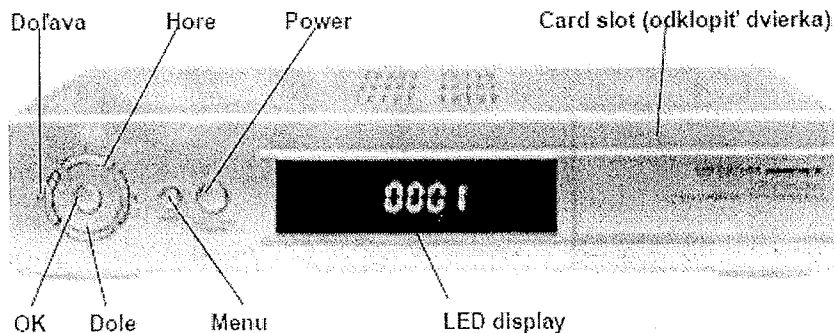

POWER: zapne/vypne prístroj

^, v : - ručné prepínanie programov, pohyb v menu

Display (4-Digit/7-Segment): indikuje status, v standby zobrazuje hodiny

<, > : ručné ovládanie hlasitosti, pohyb v menu

MENU : vstup do menu

OK : zoznam programov, potvrdenie výberu


Exit : výstup z menu, zrušenie výberu.

Card Slot: - jedna čítačka kariet. Kartu vložte čipom hore.


5. Zadný panel

Nikdy nezapínajte prístroj do siete, kým nie sú skončené všetky prepojenia s ostatnými prístrojmi !

GLOBO 7010CR, OPTICUM 7000CR, OPTICUM 7100:
GLOBO 7010CX, OPTICUM 7000CX, OPTICUM 7100CX:

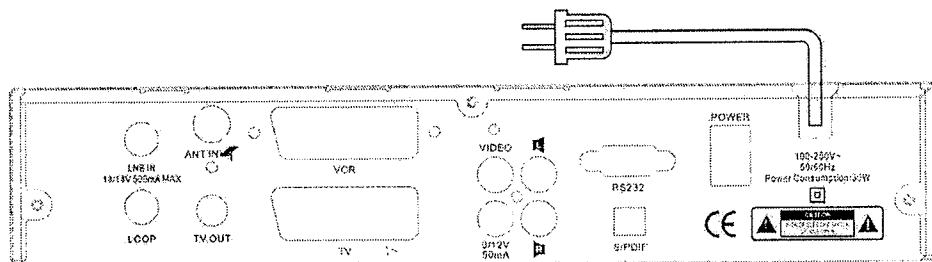

OPTICUM 4000TSCX, OPTICUM 41TSCX,
OPTICUM 400TSCR, OPTICUM 410TSCR:

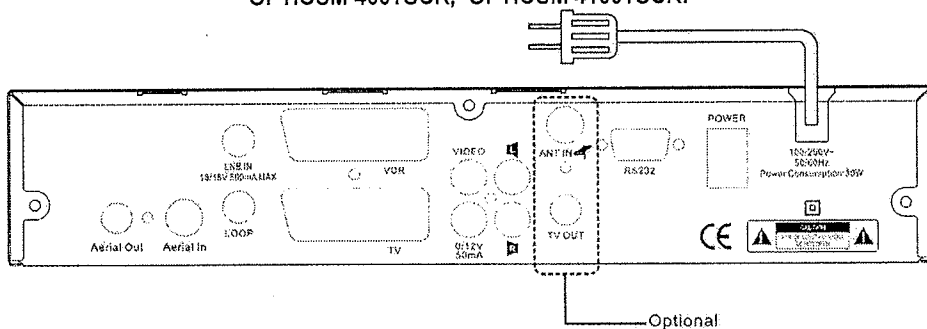

LNB IN (13/18 V 500 mA MAX): vstup z konvertora.

LOOP: - výstup konvertora pre iný prijímač.

TV: scart prepojenie s TV prijímačom.

VCR: Scart prepojenie s videorekordérom.

VIDEO OUT: RCA prepojenie s inými prístrojmi.

AUDIO R/L: audio výstup RCA - prepojenie s audio zosilňovačom.

S/SDIF: digitálny audio výstup typu „COAXIAL“.

TV OUT: RF výstup pre TV.


0 - 12V 50 mA: výstup pre prepínač 0/12V.

Power: Sieťový vypínač.

RS 232: prepojenie s počítačom cez sériový kábel.

6. Prepojenia

Existuje niekoľko spôsobov prepojenia s TV, Hi-Fi, VCR.

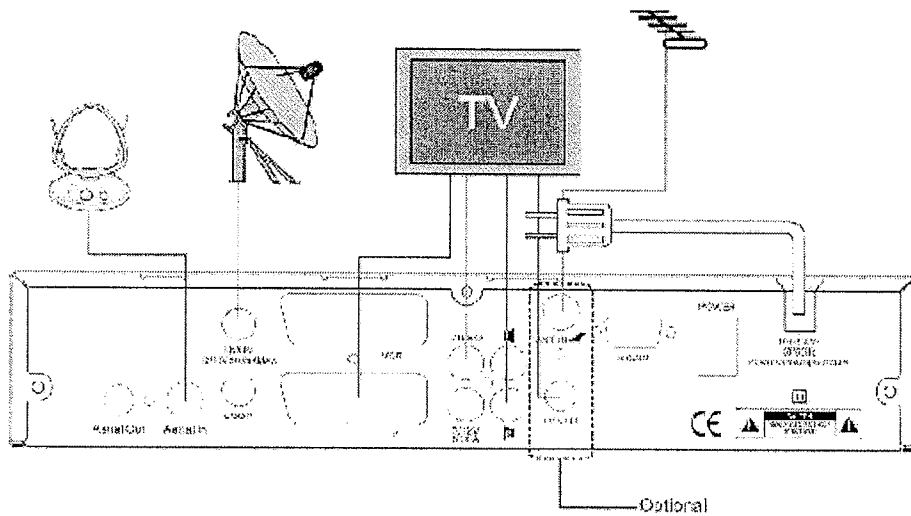


7. Začíname

Jednoduchá inštalácia:

Tlačidlom POWER zapneme prístroj.

7. Začíname

Výber jazyka:

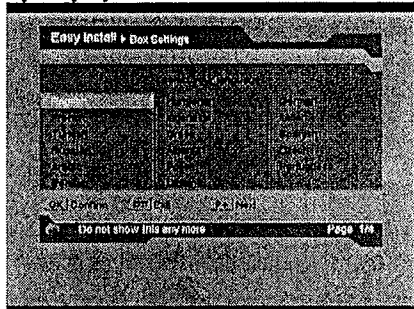

Zvoľte jazyk pre Menu a stlačte OK.


Nastavenie hodín (Time Setting):

Nastavte aktuálny čas.

Rodičovský zámok (Parental Control):

Nastavte heslo, alebo pokračujte tlačidlom OK.


Inštaláčn  nastavenie (Install Setting):

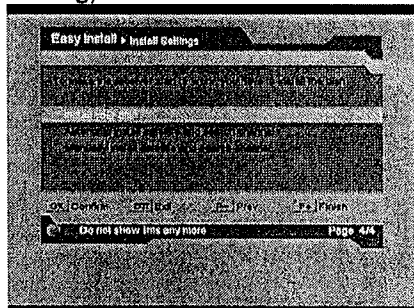

Výber z možností:

- „Inštalácia paraboly“,
- Automatická inštalácia družice a vyhľadávanie programov“,
- Ručná inštalácia družice a vyhľadávanie programov.


Inštalácia paraboly:

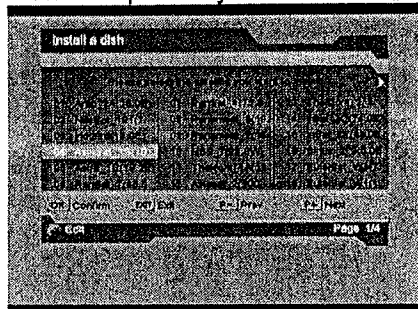

Inštalácia jednej družice, stlačte červené tlačidlo pre editovanie družice.

V editovanom móde môžete kontrolovať kvalitu signálu. Pomocou tejto funkcie môžete presne nastaviť parabolu na zvolenú družicu. Číslíkovými tlačidlami zadajte longitude (zemepis. dĺžku) a latitude (zemepis. šírku).

Automatická inštalácia družice a vyhľadávanie programov:

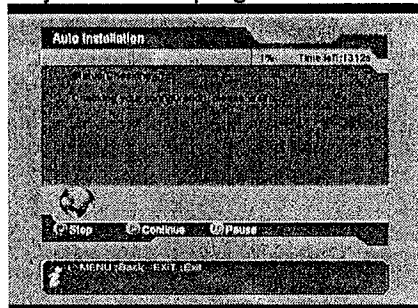


Prijímač automaticky detekuje signál a vyhľadáva programy z družice.

Ručná inštalácia a vyhľadávanie programov:


Zvoľte družicu, ktorú chcete inštalovať a nastavte správne parametre pre LNB, 22kHz Tone, 12V, DiSeqC1.0, alebo DiSeqC1.2, prípadne USALS a potom stlačte červené tlačidlo pre začiatok vyhľadávania.

Terrestrial – inštalácia (len 4000TSCX a 4100TSCX)

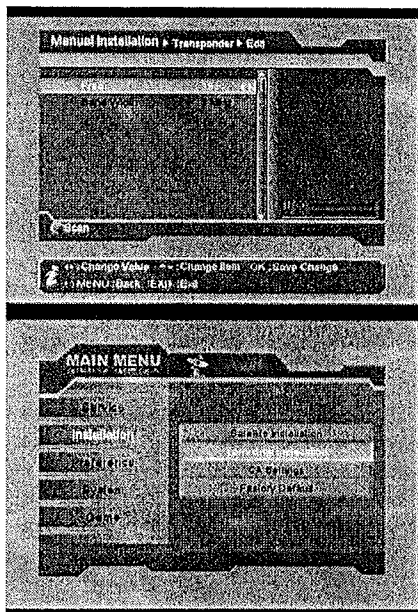

V hlavnom Menu zvolte Terestriál inštalácia a stlačte tlačidlo OK.


Auto inštalácia terestriálu

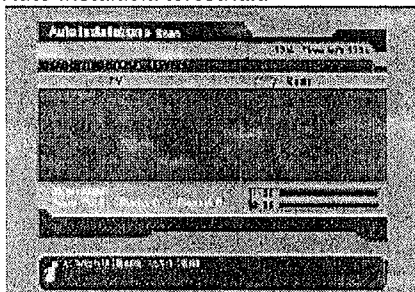

Prijímač automaticky prehľadá všetky programy (TP), pos skončení nájdené programy uložíte do pamäte.


Ručná inštalácia terestriálu

Tlačidlom Hore/Dole zadajte kanál (TP), na ktorom je DVB-T vysielanie v mieste inštalácie (KE 44k).

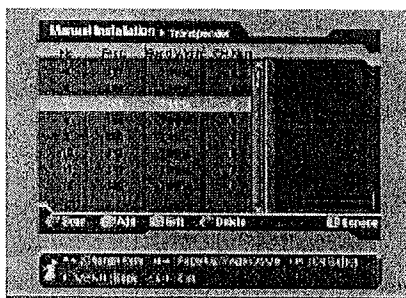

Stlačením červeného tlačidla sa vami zvolený kanál (TP) preskenuje, po skončení uložte nájdené programy do pamäte tlačidlom OK.


Konfigurácia terest. antény

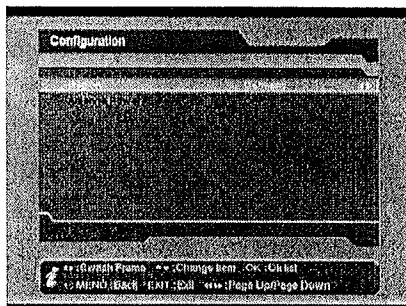


V tomto menu tlačidlami Doľava/Doprava máte možnosť zvoliť región a Zapnúť/Vypnúť napájanie aktívnej antény.

8. MENU

Služba

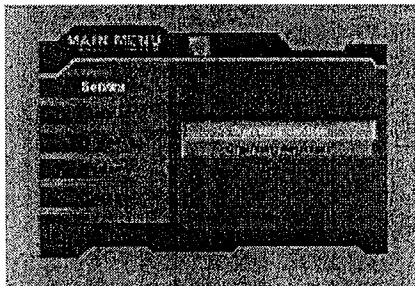

Organizátor

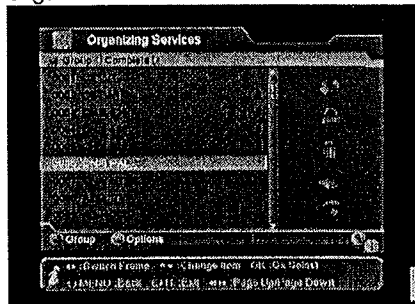

Možnosti sú:

- Zoznam programov, zoznam skupín.
- Pravý stĺpec s funkciami: Presunúť, Uzamknúť, Vymazať, Premenovať, Preskočiť.

Funkcie:

Tlačidlá šípok Doľava/Doprava: prepínajú medzi pravým a ľavým stĺpcom.

Červené tlačidlo: vstup do menu skupín – výber skupiny programov.

Zelené tlačidlo: vstup do Nastavenia s možnosťou výberu medzi: Vybrať všetko, Nevybrať nič, Vybrať ostatné, Vybrať TP.

Tlačidlo TV/RADIO: prepína medzi Zoznam TV a Rádio programy.

Tlačidlo **Nájsť:** rýchle vyhľadávanie programu podľa mena.

Tlačidlo **Hore/Dole, P+/P-, OK :** prezeranie zoznamu programov a jeho výber.

Tlačidlo **INFO:** informácie o danom programe.

Presunúť (Jdi): vyberte program/my a šípkou doprava zvolte funkciu Presunúť (Jdi). Vybraný program potvrdíte tlačidlom OK.

Stlačte tlač. Hore/Dole, P+, P-, 0-9 pre presunutie programu na vami zvolené miesto a potvrdíte tlačidlom OK.

Uzamknúť: uzamkne vybraný program.


Pre jeho sledovanie je nutné zadať PIN kód.

Vymazať: označený program vymaže zo zoznamu.

Premenovať: zvolený program je možné premenovať cez zobrazenú klávesnicu.

Preskočiť: takto označené programy sa automaticky preskočia pri listovaní tlačidlami Hore/Dole.

Organizovanie obľúbených

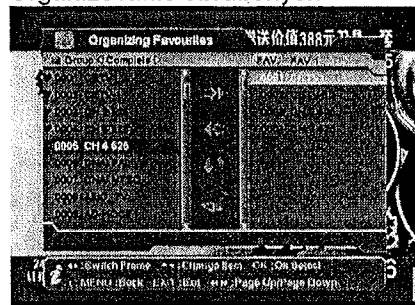

Tu môžete upraviť programy v 8 FAV skupinách.

Menu pozostáva:

- Zoznam programov, Zoznam skupín.
- Pravý stĺpec s funkciami: Presunúť, Uzamknúť, Vymazať, Premenovať, preskočiť.
- FAV zoznam, FAV informácie.

Funkcie:

Tlačidlá Doľava/Doprava: prepínajú medzi stĺpcami: Doľava, stĺpec s funkciami, zoznam obľúbených.

Červené tlačidlo: vstup do menu skupín – výber skupiny programov.

Zelené tlačidlo: vstup do nastavenia s možnosťou výberu medzi: Vybrať všetko, Nevybrať nič, Vybrať ostatné, Vybrať TP.

FAV tlačidlo: vstup do menu obľúbených skupín.

Tlačidlo TV/RADIO - Prepína medzi zoznamom TV a Radio programy

TV a Rádio programy.

tlačidlo Nájst: rýchle vyhľadanie programu podľa mena.

Tlačidlá Hore/Dolu, P+/P-, OK: zoznamu programov a jeho výber.

tlačidlo INFO: informácie o danom programe.

Presunúť (Jdi): vyberte program/my s šípkou doprava zvoľte funkciu Presunúť (Jdi) vybraný program a potvrdte tlačidlom OK. Stlačte tlačidlo Hore/Dolu P+/P-, 0~9 pre posunutie programu na vami zvolené miesto a potvrdte tlačidlom OK.

Presun do skupiny obľúbených:

Vyberte jeden alebo viac programov a stlačte pravú šípku, vyberte Šípku Doprava a stlačte tlačidlo OK.


Odstránenie programu z obľúbených:

Vyberte jeden alebo viac programov a stlačte ľavú šípku, vyberte Šípku Doľava a stlačte tlačidlo OK.


Premenovať:

Premenovať skupinu obľúbených. Vstúpte do stĺpca funkcií a vyberte možnosť Premenovať. Zobrazí sa klávesnica, ktorou môžete vykonať premenovanie.

9. INŠTALÁCIA

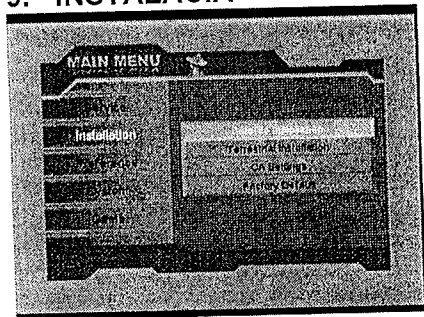

Inštalácia družice:

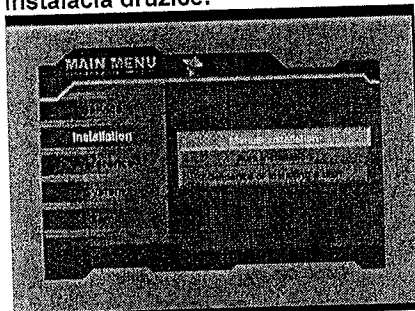


Ručná inštalácia

V celom ručnom inštaláčnom menu sa v reálnom čase zobrazuje úroveň signálu a jej kvalita (BER).

Obsahuje 3 podmenu:

Hlavné okno

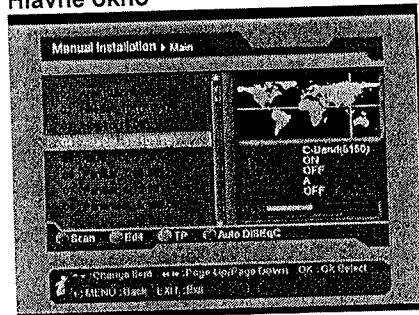


Menu zobrazuje:

- Zoznam družíc
- Okienko s inf. o LNB, 12V, 22 kHz, DiSeqC, informácie o motore pre danú družicu.
- Mapu polohy družice na orbite.


Dostupné sú nasledujúce funkcie:

A. Vyhľadávanie programov (Scan)

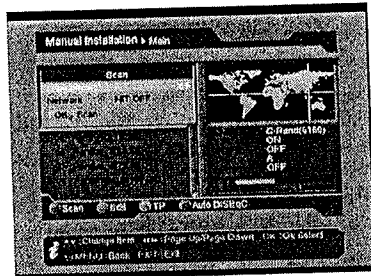

1. Tlačidlom OK vyberte jednu alebo viac družíc. Potom stlačte **červené tlačidlo**, zobrazí sa scan menu, kde môžete zvoliť spôsob vyhľadávania programov (ALL, FTAL, FTA_TV, ALL_TV) a Network (NIT OFF, NIT ON).
2. Pre začatie vyhľadávania stlačte OK.
3. **Červeným** tlačidlom zastavíte vyhľadávanie, **žltým** pozastavíte a **zeleným** pokračujete vo vyhľadávaní.
4. Po skončení sa zobrazí okienko o uložení. **YES** uloží nájdené programy, **NO** neuloží.

B. Audio DiSEqC

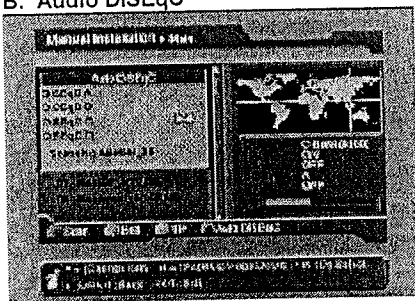

b) Družica


Vyberte družicu, pomocou ktorej môžete identifikovať pozíciu motora stlačením tlačidla **OK**, alebo použijete tlačidla **Doľava/Doprava**. Zobrazí sa zemepisná dĺžka zvolenej družice.

c) TP

Tlačidlom **OK** alebo tlačidlami **Doľava / Doprava** zvolíte TP zo zoznamu pre identifikáciu signálu.

d) Nastavenie motora:

DiSEqC1.2

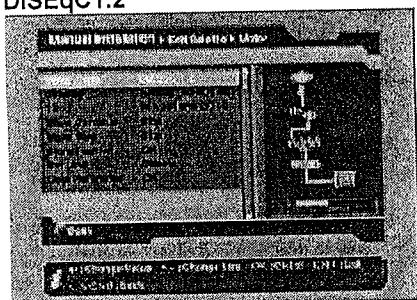

a. Plynulý pohyb

Stlačte tlačidlo **Doľava/Doprava**, čím pohybujete motorom na **Západ**, čím pohybujete motorom na **Východ**. Motor sa zastaví ak: nájde dostatočne silný signál; dosiahne nastavený limit, ktorý ste nastavili, alebo uvoľníte tlačidlo.

b. Krokovanie motorom:

Opäť tlačidlami **Doľava/Doprava** presúvate motor na **Západ / Východ** krokom.

c. Uloženie pozície: (Store Position)

Na tejto pozícii stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie aktuálnej pozície do pamäte.

d. Nastavenie limitov (Set Limit)

Tlačidlami **Doľava / Doprava** zvolíte medzi funkciami „**West**“ (Nastaviť západný west limit), „**East**“ (nastaviť východný limit), alebo vymazať limity „**Disable**“.


Tlačidlom **OK** zvolenú možnosť vykonáte.

e. Chod' na „0“ (Goto Reference)

Táto funkcia vráti motor do nulovej (referenčnej) polohy.

Po správnom nastavení motora a ak máte dostatočnú úroveň signálu, stlačte **červené** tlačidlo pre začatie vyhľadávania (scan) družice.


USALS

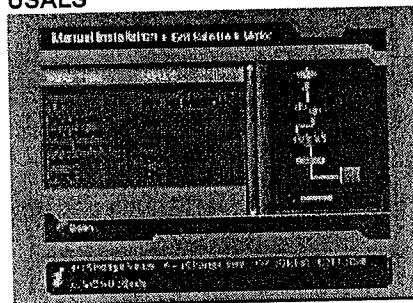

USALS (DiSEqC1.3): ak váš motor podporuje túto funkciu potom postupujte nasledovne:

- **Vaša zemepisná dĺžka (My Longitude):** Zemepisná dĺžka miesta inštalácie.
- **Vaša zemepisná šírka (My Latitude):** Zemepisná šírka miesta inštalácie. Tlačidlami **0-9** zadajte hodnotu zemepisnej šírky.
- **Chod' na „0“ (Goto Reference):** Tlačidlom **OK** presuňte motor na nulu.
- **Pohyb (Move):** Stlačte tlačidlo **OK** pre presun motora na vami zvolenú družicu.
- **Uložiť (Store):** tlačidlom **OK**
- **Napätie (Power):** tlačidlom **OK** alebo **Doľava/Doprava** nastavíte napätie pre **LNB: OFF, 13, 18, 13/18, 14, 19, 14/19.**

TP (Transponder):

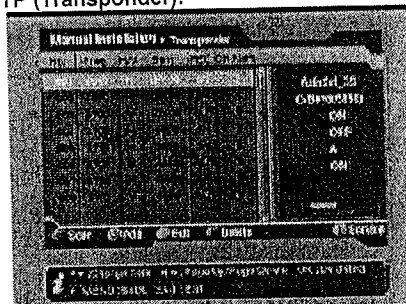

Toto menu zobrazí:


- Zoznam TP,
- Informačné oko o danej družici.

Podpora pre nasledujúce funkcie:

A. Vyhľadávanie programov (Scan):

1. použitím tlačidiel Hore/Dole, P+/P- prezeráte zoznam TP. Tlačidlom OK vyberte TP alebo transpondéry zo zoznamu a následným stlačením červeného tlačidla sa zobrazí okienko s možnosťami vyhľadávania „Scan Option“ (FTA, ALL, FTA_TV, ALL_TV) alebo sieťové – Network (NIT OFF, NIT ON).
2. stlačte tlačidlo OK pre začatie vyhľadávania TP, alebo transpondérov.

B. Pridať / Editovať (Add /Edit):

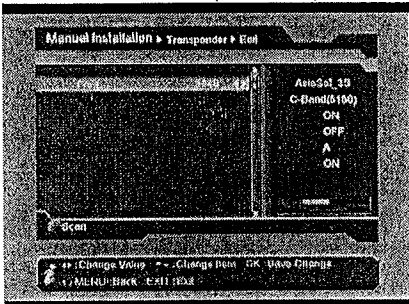


Zeleným alebo žltým tlačidlom môžete zmeniť parametre TP:
Kmitočet (Freq.), polarizáciu H/V,
H: 18V/19V, V: 13V/14V.
Symbolová rýchlosť (Sym.): tlačidlami 0-9 zadajte SR.

FEC: tlačidlami Dol'ava/Doprava nastavte 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 alebo 7/8 ak ste si jeho hodnotou istý, inak nastavte AUTO.

C. Vymazať (Delete)


Vyberte jeden alebo viac TP, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu stlačením tlačidla OK a potom stlačte modré tlačidlo pre vymazanie. Zároveň sa vymažú aj všetky programy patriace pod tieto TP.

D. Programy (Services)

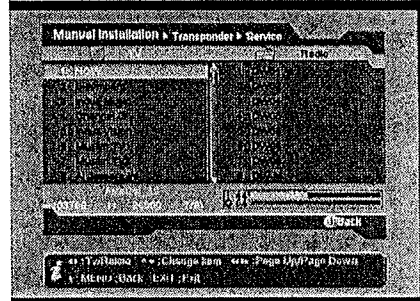

Po stlačení tlačidla INFO môžete skontrolovať programy (TV a Radio) patriace pod daný TP.

Auto inštalácia

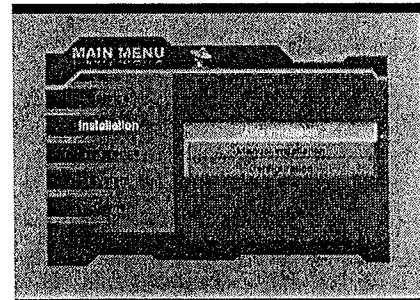


„Auto inštalácia“ je nová a veľmi užitočná funkcia. Automaticky detekne pripojené paraboly (LNB) prijímači a vyhľadá všetky služby (programy). Nemusíte zadávať žiadne parametre. Pre nastavenie paraboly. Stlačte tlačidlo OK pre vstup do menu, čím celý proces vyhľadávania spustíte.

Automatický Update


„Automatický Update“ je tiež nová a užitočná funkcia. Automaticky vyhľadá nové služby a TP družíc. Stlačte tlačidlo OK pre vstup do tohto menu a spustíte túto užitočnú funkciu. Táto funkcia je časovo náročnejšia.

Nastavenie CA (iba Room 1)

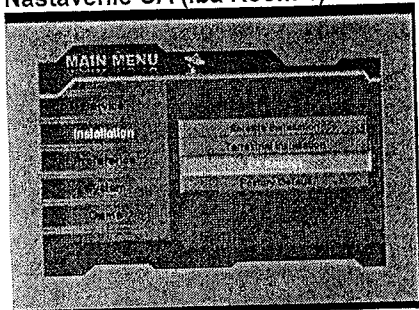


Prijímač má zabudovanú čítačku kariet systému CONAX. Softvérovou úpravou sa čítačka stáva UNI a dokáže spolupracovať s viacerými kódovacími systémami (vrátane SkyLink, UPC, Conax, Viaces...).


Poznámka: Všetky informácie v tomto menu sú výpisy zo zasunutej dékódovacej karty. V prípade, že niečo nie je v poriadku, je to spôsobené použitou kartou. Zasuňte kartu čipom hore, na obrazovke sa musí objaviť nápis „...karta zasunutá“).

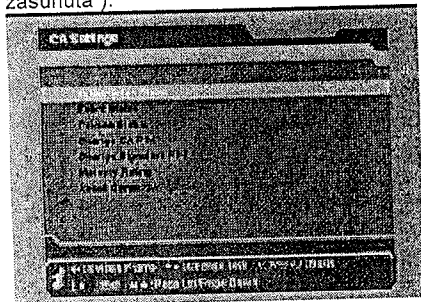


Továrenské nastavenia

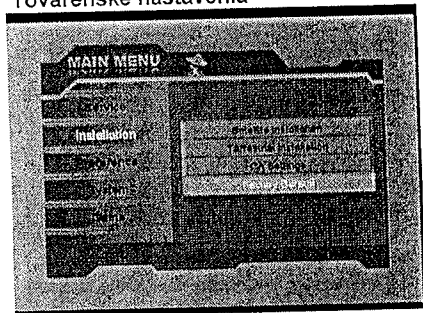


Továrenské nastavenie

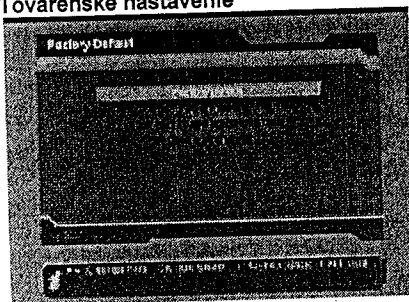

Stlačte tlačidlo OK pre nahranie základnej (továrenskej) databázy. Stlačením tlačidla MENU/EXIT opustíte toto menu.

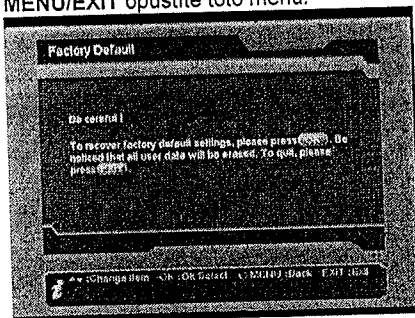


Továrenský reset

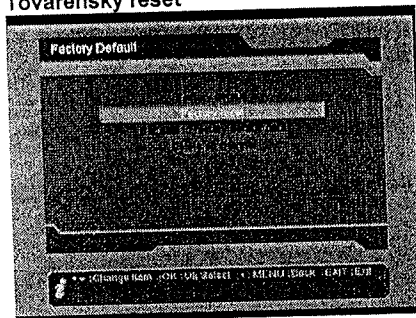


Stlačte tlačidlo OK pre nahranie továrenskej databázy. Všetky vami vykonané nastavenia budú natrvalo odstránené a prístroj po reštarte ponúkne inštaláčne menu. Stlačením tlačidla MENU/EXIT opustíte toto menu.

Továrenské dáta

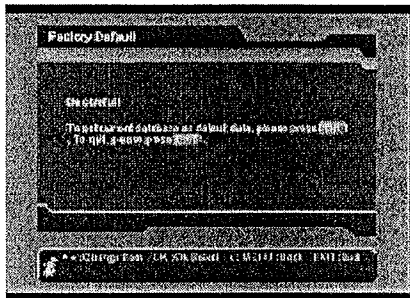


Stlačením tlačidla OK sa vymažú všetky vami nastavené údaje a prístroj sa uvedie do prvotnej inštalácie. Stlačením tlačidla MENU/EXIT opustíte toto menu.

Výmaz všetkých programov

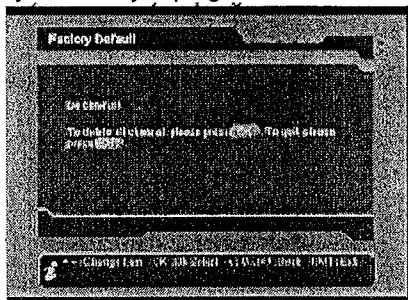


Stlačením tlačidla OK sa vymažú všetky programy. Stlačením tlačidla MENU/EXIT opustíte toto menu.

10. Výber (Preference)

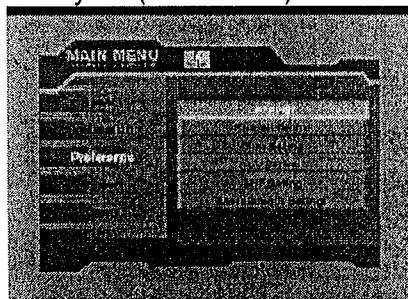

Výber (Preference) ponúka tieto možnosti: Jazyk, Rodičovský zámok, Nastavenie hodín, A/V nastavenia, Nastavenie UHF a Rôzne nastavenia.

Jazyk (Language)

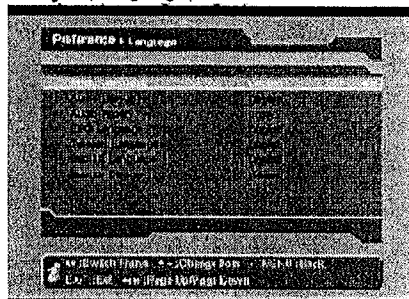

Tu nastavíte komunikačný jazyk pre OSD a programy. Viď ďalej:

Jazyk Menu

Audio jazyk

Prednostný zvuk


Jazyk EPG

Teletext

Subtitle

Subtitle display

Detská poistka:

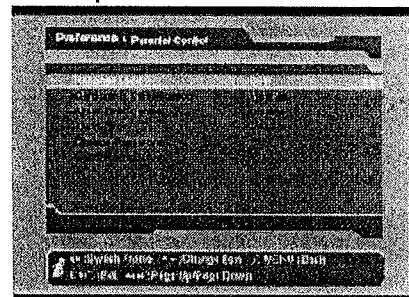

Slúži k zabráneniu sledovania programov nevhodných pre deti.

Základný PIN kód prístroja je: 0000.


Stupeň cenzúry, Kontrola času, Zmena PIN kódu

Nastavenie hodín (Times Setting)

Tu sa nastavujú systémové hodiny, čas vypnutia a zapnutia a program, ktorým má prístroj zapnúť.

Vypínač služby (Service Switch mode) – udáva režim prepínania medzi programami, t.j. prázdna, svetlá/tmavá obrazovka, alebo neprázdny (zastavený obraz).

Systém

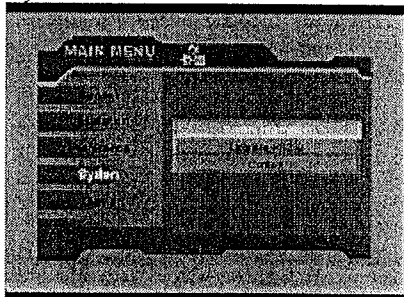

Systémové informácie

Informácie o prijímači, verzii softvéru, verzii loaderu, posledný upgrade a výrobca.

Upgrade cez RS232


Upgrade sa robí po prepojení prijímača s PC cez RS 232 sériový križený kábel spustíte komunikačný program AVUpgrade.exe a príslušný softvér s koncovkou *.dld.

UPOZORNENIE !


Používajte iba overené programy určené pre tento druh prijímača. Použitie nesprávneho softvéru môže poškodiť prijímač a mať za následok stratu záruky.

V upgrade menu máte tieto funkcie:

- Upgrade Software
- Upgrade Dáta
- Upgrade Default
- Upgrade Dáta & Default
- Upgrade All
- Upgrade OTA (Optional)

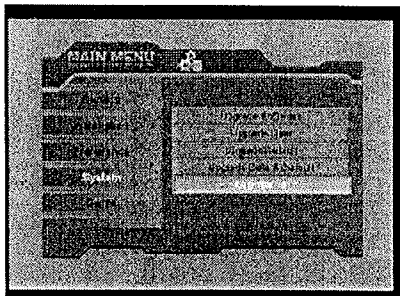

11. HRY

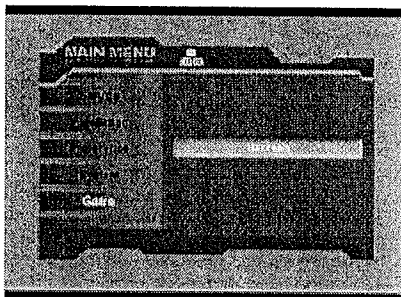

Pre relax si zahrajte hru Sobokan.

12. Problémy a ich odstránenie

Predtým, než zavoláte servis, alebo budete reklamovať prístroj u predajcu, skontrolujte nasledujúce možné príčiny poruchy prístroja.

Porucha	Možná príčina	Možné riešenie
Display nesvieti.	<ul style="list-style-type: none"> • Vytiahnutá sieťová šnúra • Vypínač na zadnej strane je vo vypnutej polohe (OFF) 	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte sieťovú šnúru. • Skontrolujte vypínač na zadnej strane prijímača. Má byť zapnutý (ON)
Prijímač je zapnutý, ale nereaguje na diaľkový ovládač (RCU)	<ul style="list-style-type: none"> • RCU batérie sú vybité, alebo nesprávne vložené. • RCU nemeriete správnym smerom. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vymeňte batérie, skontrolujte ich polaritu. • RCU smerujte prijímač.
Prijímač je zapnutý, ale nie je signál.	<ul style="list-style-type: none"> • Parabola je nesprávne smerovaná. • Úroveň signálu je nízka. • LNB je vadné. • Uvoľnený koax. kábel pri LNB alebo skrat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte nastavenie paraboly. • Nastavte presne parabolu na najväčší signál. • Vymeňte LNB. • Skontrolujte koax. kábel.
Prijímač je zapnutý, ale nie je obraz ani zvuk, okrem nápisu „žiadny program“.	<ul style="list-style-type: none"> • Program nie je dostupný. • Program je zakódovaný. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyhľadajte programy na družici. • Skontrolujte prístupovú kartu.
Nastavenia, ktoré ste vykonali v menu sa nezmenili.	<ul style="list-style-type: none"> • Prijímač sa vypol skôr než prešiel do pohotovostného režimu 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte znovu prijímač a uložte nastavenia
Slabá kvalita obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> • Úroveň signálu je veľmi nízka 	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte nastavenie paraboly
Nie je zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Audio káble nie sú správne pripojené • Hlasitosť je znížená • Mute je zapnutý • Audio zariadenie je prepnuté na iný vstup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte audio káble • Zvýšte úroveň hlasitosti • Stlačte tlačidlo Mute na RCU • Skontrolujte nastavenie audio zariadenia
Nie je obraz ani zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Prijímač je vypnutý • RCA alebo SCART káble nie sú správne pripojené • Nesprávny kanál, alebo video vstup na TV. • Jas obrazu je veľmi nízky • TV je nesprávne naladený 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapnite prijímač • Skontrolujte prepojenia RCA alebo SCART k videu vstupu TV • Skontrolujte nastavenie TV