


Videokamera do vozidel BLOW F560

Uživatelský manuál

Opatření

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento manuál. Během použití a skladování udržujte zařízení v chladu, při nízké vlhkosti a mimo jiné extrémní podmínky. Toto zařízení nemá žádné vestavěné interní úložiště, před použitím je nutné zakoupit standardní TF kartu. Toto zařízení je základnou pro digitální nahrávání záznamů. Sapro s.r.o. není zodpovědné za případné ztráty dat způsobené člověkem nebo poškozením zařízení.

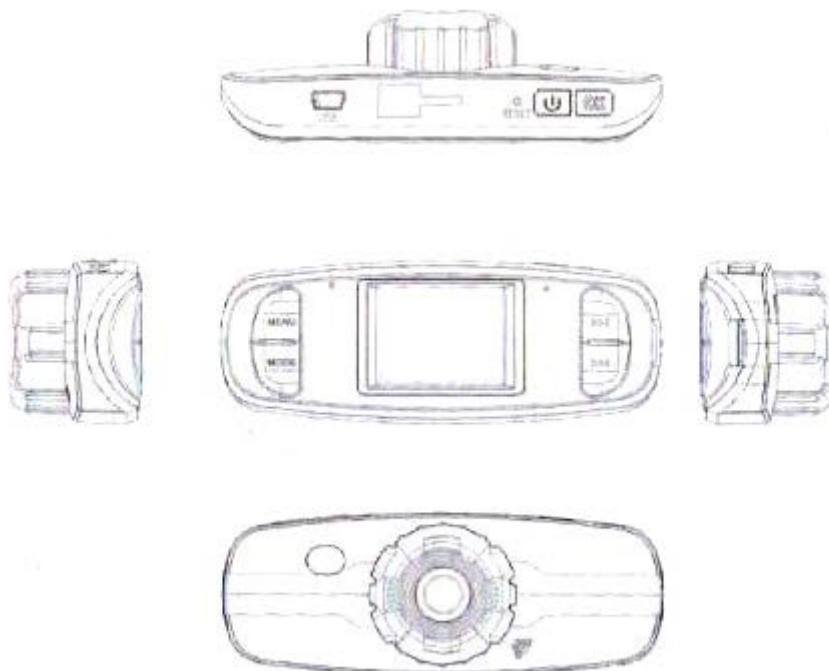

Tlačítka



Tlačítko ON/OFF

OK

Potvrzovací tlačítko, přepíná mezi fotografováním / nahráváním videa / audio nahráváním a přehráváním záznamu.

MODE

Tlačítko přepínání do režimu výběru mezi fotografováním / nahráváním videa / nahráváním audia a přehráváním záznamu.

MENU

Tlačítko menu, aby vyskočilo pod menu.




Směrové tlačítka, jsou běžně používána jako levé a pravé tlačítko v menu.


RESET	Resetovací tlačítko, umístěné vedle vypínacího tlačítka. Pokud zařízení nefunguje správně, zmáčkněte jej ostrým předmětem pro nucené vypnutí.
USB	USB rozhraní, pro datovou komunikaci s externím napájecím konektorem.
TF	Slot paměťové karty

Indikátor baterie

Pokud není zařízení připojeno k napájecímu adaptéru, prosím věnujte pozornost indikátoru nabití baterie, přestaňte zařízení používat, pokud baterie není nabitá.



Nabito



Dostatečně nabito



Nízká úroveň nabití



Alarm vybití baterie

Nabíjení:

Jsou tři způsoby jak provést nabití, červený LED indikátor ukazuje že je kamera nabíjena, pokračujte v nabíjení souvisle po dobu 180 minut poté se červený LED indikátor vypne když je baterie plně nabitá. Jsou tři způsoby nabití baterie kamery

- Použijte nabíječku
- Propojte s počítačem
- Použijte nabíječku do zapalování v automobilu

Poznámka: Zařízení je možno nabíjet pouze 5V jinak může dojít k poškození.

Spuštění

Vložte paměťovou kartu před spuštěním: položte zařízení tělem nahoru, zatlačte paměťovou kartu horizontálně do slotu na zadní straně zařízení dokud neuslyšíte mírné kombinované zvuky, což znamená že je paměťová karta dobře vložena.

Zapnutí/vypnutí

Manuální: zmáčkněte tlačítko ON/OFF, aby jste zařízení vypnuli nebo zapnuli.

Automatické zapnutí: pokud se zařízení připojí k napájecímu adaptéru, automaticky se zapne. Pokud je zařízení vybaveno paměťovou kartou, začne automaticky nahrávat, pokud je tak nastaveno.

Automatické vypnutí: aby jste automaticky vypnuli zařízení, povolte možnost Auto vypnutí v nastavení, poté pokud je zařízení delší dobu v pohotovostním režimu se samo vypne.

Nahrávání/přehrávání

Když je kamera v nahrávacím režimu, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí symbol kamery, zmáčkněte OK, aby jste začali nahrávat. Ikona červeného kolečka se objeví v levém horním rohu obrazovky. Zmáčkněte opět OK, aby jste zastavili nahrávání ve stejnou chvíli ikona červeného kolečka zmizí. Během tohoto procesu nahrávání tlačítko šipky nahoru je možno použít jako zkratka k nastavení zvuku a tlačítko šipky dolů funguje jako SOS zamykací tlačítko.

Fotografování

Po zapnutí, je zařízení v režimu nahrávání, zmáčkněte tlačítko MODE aby jste přepnuli do režimu focení. V levém horním rohu se zobrazí ikona fotoaparátu. Aby jste vyfotili zmáčkněte tlačítko OK. Poté co zazní zvuk kliknutí je fotografování snímku dokončeno. Během tohoto procesu, kameru upevněte, aby jste předešli třesení rukou a tím nekvalitním snímkům.

Přehrávání

V pohotovostním režimu zmáčkněte tlačítko MODE, aby jste přepnuli zařízení do čekacího režimu a použijte levé a pravé tlačítko k výběru souboru k přehrávání. Je možné přehrávat nahrané video, audio záznamy a fotografie. K dispozici je také jednoduchá funkce jako odstranit soubor atd. V přehrávacím režimu zmáčkněte MENU, aby se zobrazil mazací a zamykací režim, zmáčkněte tlačítko OK, aby jste vybrali možnost smazat toto nebo smazat vše. Zmáčkněte OK, aby jste potvrdili mazání, soubor je možno také zamknout, uzamčené soubory není možno smazat, před odemčením.

Použijte HDMI kabel k připojení k TV pro přehrávání

Použijte TV kabel pro připojení k TV

Specifikace

G senzor : vestavěný

LCD displej: 2,7" LCD

Kamera: třída 120 A+, s vysokým rozlišením a širokým záběrem

Jazyky: Polsky, Anglicky, Rusky a mnoho dalších

Rozlišení: 1080P (Full HD)

Formát: AVI

Barva: standardní

Nepřetržité nahrávání: podporováno

Automatické vypnutí/ zapnutí: podporováno

Detekce pohybu: podporována

Formát fotografií: JPG

Paměťová karta: podporuje až 32GB

Mikrofon: vestavěný

Reproduktor: vestavěný

Citlivost kamery: 1LUX

Rozhraní: USB 2.0/HDMI/AUX vstup

Nabíjení baterie: 5V, 500mA



SAPRO, s.r.o.

Konská 455

Třinec 739 61, Czech Republic

Telefon:+420 591 008 317

Mobil:+420 733 532 459

www.eshop.sapro.cz