

Uživatelská příručka
Openbox HD2+
Dreamsky HD2+
Digitální satelitní přijímač DVB-S/S2 s
interaktivními funkcemi

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před samotnou instalací vás chceme upozornit na některé skutečnosti, které jsou velmi důležité pro bezpečnost a správné používání:

1. Pečlivě si přečtěte tento návod před samotným užíváním.
2. Nikdy neotvírejte kryt. Je velmi nebezpečné se dotýkat zařízení uvnitř, může to způsobit úraz elektrickým proudem.
3. Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, odpojte jej od síťové zásuvky ze zdi. Nepoužívejte poškozený kabel.
4. Nedotýkejte se napájení mokrou rukou. Pokud se tekutina dostane do přístroje, ihned ho odpojte od napájení, protože to může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
5. Umístěte přístroj na dobře větrané a nevytápěné místo.
6. Anténu musíte nainstalovat na správné místo a ve správném úhlu. Pokud anténa nepracuje správně, kontaktujte vašeho místního prodejce.
7. Instalujte přístroj v horizontální poloze. Nevyvážená instalace může způsobit poškození přístroje.
8. Pokud je přístroj přemístěn do teplé místnosti ze studené, může to způsobit problémy. V tomto případě nezapojte přístroj a nechejte ho ohřát v místnosti 1-2 hodiny.
9. Umístěte přístroj na místo: - dobře větrané - s pokojovou teplotou - mimo přímý sluneční svit - s nízkou vlhkostí - bez nízkých vibrací
10. Nepokládejte na přístroj těžké předměty

1. Reference

1.1 Hlavní vlastnosti

Kompatibilní Satelit DVB-S/DVB-S2 (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264)

SCPC & MCPC od Ku and C band satelity

Universal, Single, Single S & C Band Wideband LNB

Citlivý Tuner s Loop-Through

DiSEqC1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)

Podpora Unicable

Podpora Blind search

Auto DiSEqC Vyhledávání

PAL/NTSC Konverze

Plně věrné Barvy (32 bits) na obrazovce (OSD)

Paměť Úložiště: 100 satelitů, 4000 transpondérů a 6100 kanálů

8 skupin oblíbených a podpora rodičovského zámku

podpora Multi-jazykového menu

podpora Multi-jazykového zvuku

Multi-jazykové DVB Titulky

EPG na 7 dní

Výstup Teletextu přes VBI a OSD

USB 2.0 Rozhraní

Podpora mnoha síťových funkcí

1.2 Příslušenství

Uživatelská příručka

Dálkové Ovládání

HDMI kabel

Baterie

2. Přehled produktu

2.1 Přední Panel



Obr. 2. Přední panel

1. Led Vypínač

Indikuje Zapnuto/Vypnuto.


2. Tlačítko vypínače

Přepíná mezi režimem Standby a Operačním režimem.

3. Displej

Zobrazuje informace o kanálech. V režimu Standby zobrazuje aktuální čas.

2.2 Zadní Panel

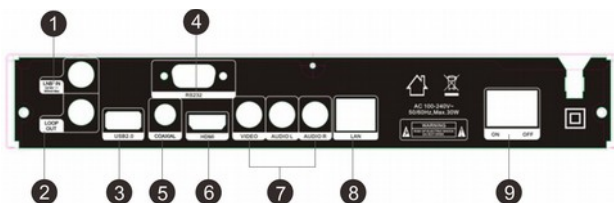

Obr. 3. Zadní Panel

1. Tuner IN

Pro připojení satelitního anténního kabelu.

2. LOOP OUT

Pro připojení jiného přijímače.

3. USB2.0

Jeden USB 2.0 Host Port.

4.RS232

Pro připojení k počítači pomocí sériové linky.

5. SPDIF

Digitální Audio Výstup. (COAXIAL).

6. HDMI

Připojení k TV pomocí HDMI kabelu..

7.AUDIO/ VIDEO

Připojení k TV pomocí RCA kabelu.

8. LAN

Připojení k internetu pomocí Ethernetového kabelu.


9. ON/OFF

Vypínač Zapnuto/Vypnuto.



2.3 Dálkové ovládání (DO)

Tímto dálkovým ovládáním můžete ovládat tento přijímač.

1. **POWER:** ; Přepíná mezi režimem Standby a Operačním režimem
2. **TV/R:** Přepíná mezi režimem TV/Rádio.
3. **MUTE:** Vypne zvuk.
4. **Numerická klávesnice (0~9):** Zadání čísel TV/Rádio kanálů nebo čísla v menu.
5. **FAV:** Zobrazuje nastavený seznam oblíbených.
6. **SAT:** Zobrazuje naskenovaný seznam satelitních kanálů.
7. **MENU:** Aktivuje hlavní menu nebo aktuálně sledovaný kanál.
8. **EXIT:** Opouští aktuální menu krok za krokem.
9. **CH+/CH-:** Přepíná programy Nahoru/Dolů.
10. **VOL+/VOL-:** Změna hlasitosti během sledování TV.
11. **OK:** Potvrzuje vybranou operaci. Zobrazuje seznam kanálů během sledování TV.
12. **AUDIO:** Zobrazuje seznam Audio
13. **PAUSE:** Zmrazí obraz.
14. **ZOOM:** Funkce Zoom obrázku.
15. **INFO:** Zobrazuje informace o programu.
16. **RECALL:** Přesun na předchozí sledovaný kanál.
17. **FIND:** Rychlé hledání kanálů.
18. **EPG (Elektronický Programový Průvodce):** Zobrazí EPG
19. **MODE:** Nastaví formát displeje.
20. **F1:** Doplňkové funkce.
21. **F2/SUB:** Doplňková funkce/Zobrazí seznam titulků.
22. **F3/DISPLAY:** Doplňková funkce/Nastaví režim HDMI.
23. **F4/TXT:** Doplňková funkce/Zobrazí teletext.
24. **◀◀/▶▶:** Rychle vzad/Rychle vpřed
25. **▶:** Přehrát.

26. **■/USB**: Zastavení nahrávání a přehrávání/Vstup do USB menu.


27. **I◀◀/▶▶I**: Předchozí/Příští.

28. **I||●**: Pauza/ Nahrávání.

3. Připojení dalšího zařízení

Následující diagram ukazuje připojení mezi přijímačem, TV, LNB a jinými zařízeními. Pokud si nejste jisti připojením, přečtěte si pečlivě následující instrukce ke správnému připojení.


3.1 Připojení k TV

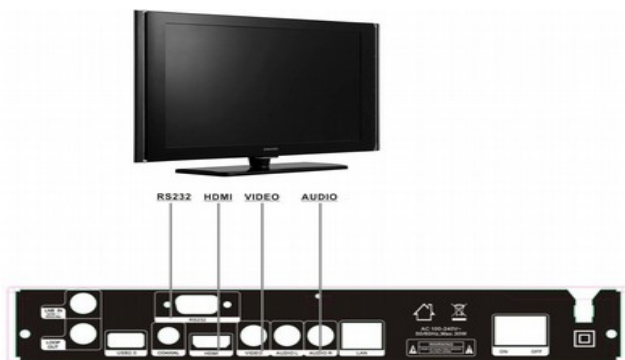


Obr. 5. Připojení k TV & VCR

3.2 Připojení k Anténě

Můžete připojit k jedné pevné parabole LNB přímo do LNB IN nebo alespoň ke dvěma parabolám LNB pomoci přepínače DiSEqC.

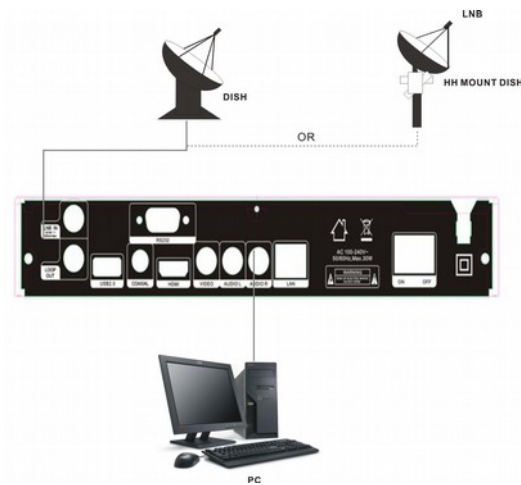

Obr.6. Připojení Paraboly LNB

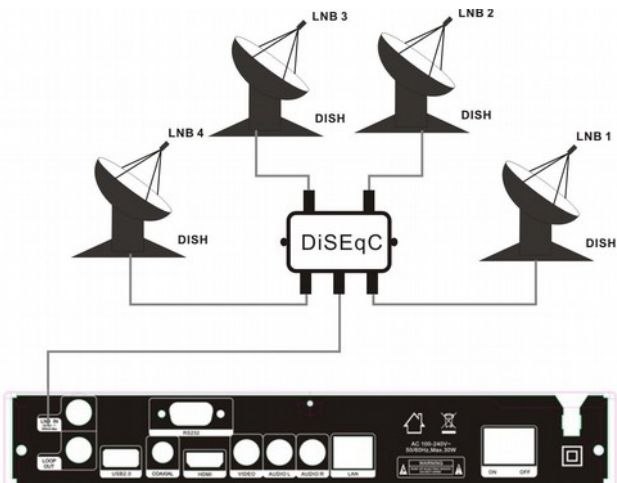

Obr.7. Připojení k parabole LNB

4. Instalace

Instalaci by jste měli provést při prvním zapnutí přijímače.

Tip: .Základní heslo je **0000**. Pokud by jste zapomněli heslo, kontaktujte svého prodejce.

4.1 Zapnutí

1. Připojte kabel do zásuvky.
2. Ujistěte se, že máte vypínač **ON/OFF** na zadní straně přijímače ve správné poloze **ON**.
3. Na DO stiskněte tlačítko **STANDBY**, nebo stiskněte **STANDBY** na přední straně přijímače.

4.2 Nastavení Antény

Nastavení Antény vám umožní konfigurovat nastavení parametrů.

Menu->INSTALACE->Nastavení Antény

1. **Satelit:** Vyznačte satelit, který si přejete nastavit.
2. **Transpondér(TP):** Stiskněte tlačítka **VOL+/VOL-** pro změnu TP.
3. **LNB Typ:** Stiskněte tlačítka **VOL+/VOL-** pro změnu frekvence LNB.
4. **LNB Napájení:** Stiskněte tlačítka **VOL+/VOL-** pro změnu napájení LNB.
5. **22kHz:** Stiskněte tlačítka **VOL+/VOL-** pro výběr **ZAPNUTO**, **VYPNUTO** nebo **AUTO**.



6. **DiSEqC 1.0** : Stiskněte tlačítka **VOL+/VOL-** pro výběr požadovaného DiSEqC1.0 vstupu.
7. **DiSEqC 1.1**: Stiskněte tlačítka **VOL+/VOL-** pro výběr požadovaného DiSEqC1.1 vstupu.
8. **Motor**: Stiskněte tlačítka **VOL+/VOL-** pro výběr DiSEqC1.2 nebo USALS.
9. **Režim vyhledávání**: Stiskněte tlačítka **VOL+/VOL-** pro výběr režimu vyhledávání.
10. **Začít vyhledávat**: Stiskněte tlačítka **VOL+/VOL-** pro výběr režimu, ve kterém chcete začít vyhledávat: Satellite & Multi-Sat & Blind scan & Transponder & Multi-Transponder.

4.2.1 Nastavení Antény pro Satelit

Stiskněte tlačítka **VOL+/VOL-** nebo **OK** tlačítko a uvidíte předem uložený seznam Satelitů. Můžete si vybrat z možností: Vybrat, Přidat, Přesunout, Odstranit a Přejmenovat Satelit.

4.2.2 Nastavení Antény pro Transpondér

V případě, že změníte satelit, automaticky se změní také transpondér. K vybranému satelitu se zobrazí seznam transpondérů. V tomto menu si po stisknutí tlačítek **VOL+/VOL-** nebo **OK** tlačítka můžete vybrat z následujících možností: Vybrat, Přidat, Odstranit, Upravit nebo Odstranit všechny Transpondéry.

4.2.3 Vyhledávání Kanálů ze Satelitu

Ladit kanály můžete vícero způsoby, a to : Satelitní vyhledávání (Satellite Search), Multi Satelitní vyhledávání (Multi Satellites Search), Blind Search, TP hledání a Multi TP hledání. Najedťte zvýrazněnou kolonkou na **Start Hledání** , vyberte způsob, kterým chcete ladit a stiskněte **OK** pro potvrzení.

4.2.4 Nastavení Antény pro Motor

Menu-> INSTALACE ->Nastavení Antény->Motor

1. Režim Motoru:

Vyberte **DiSEqC1.2** nebo **USALS** použitím tlačítek **VOL+/VOL-** .

DiSEqC1.2:Obecné použití motoru Antény s **DiSEqC 1.2**.

USALS: Motor Antény s použitím **USALS**.



➤ Automatický pohyb[Z/V]

Stisknutím tlačítek **VOL+/VOL-** bude motor otáčet parabolou na Východ/Západ nepřetržitě, dokud nenajde nejlepší signál.

➤ Pohyb Západ-Východ

Stisknutím tlačítek **VOL+/VOL-** budete ve směru Východ/Západ hledat krok po kroku nejlepší signál, který se vám bude zobrazovat v políčku signálu.

➤ Doladění

Vstup digitálního tlačítka pro nastavení pohybového kroku.

➤ Uložit Pozici

Uložit současnou nalezenou pozici.

➤ Jít na Pozici

Po stisknutí tlačítka OK se parabola přesune na uloženou pozici.

➤ Jít na Referenční

Po stisknutí OK se parabola přetočí na pozici 0.

➤ **Nastavit Limit Západu**

Můžete nastavit maximální limit motoru na Západ, aby jste předešli poškození antény.

➤ **Nastavit Limit Východu**

Můžete nastavit maximální limit motoru na Východ, aby jste předešli poškození antény.

➤ **Zakázat Limit**

Zakázat limit Východu a Západu.

➤ **Jít na X.X**

Stiskněte OK pro posun paraboly na USALS Nastavení.

*Tip: Než použijete **USALS**, měli by jste si nastavit svou lokální pozici v **Hlavní Menu** ->**NASTAVENÍ**->**USALS***

4.3 Tovární Nastavení

Můžete resetovat přijímač na tovární nastavení, nebo ho nastavit podle Wizardu. Tato volba zahrnuje: Vše, Pouze Seznam Kanálů, Pouze Seznam Rádií, Pouze Kódované Kanály, Pouze TP Kanály a Pouze Sat kanály.

Varování: Prosím, berte v potaz, že jakmile jednou vyberte Celkové Tovární Nastavení, všechna vaše uložená data a nastavení budou nenávratně smazána.

4.5 Nastavení USALS

Menu-> INSTALACE ->Nastavení USALS

Pokud nastavíte Režim Motoru na USALS, budete muset nastavit zeměpisnou délku a zeměpisnou šířku v nastavení USALS.


5. Manažer Kanálu

Tip: můžete stisknout tlačítko **Sat** pro výběr různých satelitů pomocí informací **help**. Po stisknutí tlačítka **OK** se zobrazí všechny kanály.

5.1 Úprava Kanálů

Menu->ÚPRAVA KANÁLŮ-
>TV/Radio Kanály

Úprava Kanálů umožňuje přesouvat, přejmenovat, odstranit a zamknout/odemknout kanály v seznamu kanálu.

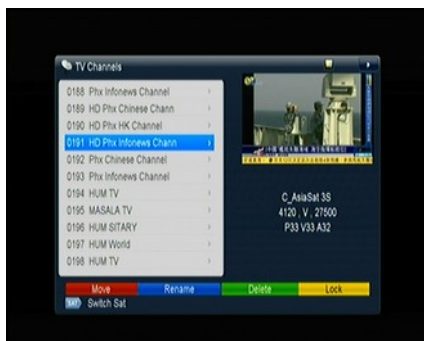

Tip: Rádiové Kanály se upravují podobně jako TV Kanály.

1. Přesunout Kanál.


- 1) Stiskněte **Červené** tlačítko pro přesun do režimu přesouvání kanálů
- 2) Zvýrazněte kanál, který chcete přesunout a stiskněte **OK** pro výběr kanálu.

- 3) Tlačítka **CH▲/CH▼** přesuňte kanál na požadované místo. Taktéž můžete použít numerické tlačítka **(0-9)**. Stisknutím OK operaci potvrdíte.

1.1 Hromadný Přesun

1) Zvýrazněte kanál pro hromadný přesun. Poté **Modrým** tlačítkem označte kanál.

2) Tlačítka **CH▲/CH▼** nebo **VOL◀/VOL▶** zvýrazněte ostatní

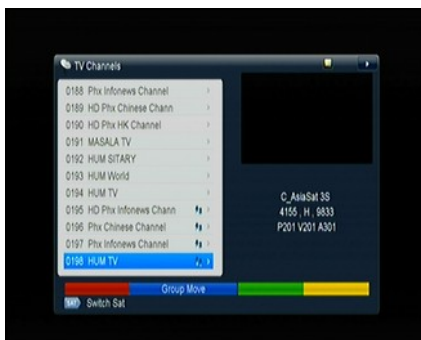

kanály, které chcete hromadně přesunout. Poté **Modrým** tlačítkem označte každý kanál postupně.

3) Tlačítka **CH▲/CH▼** nebo **VOL◀/VOL▶** najděte místo, kde chcete kanály přesunout a stiskněte OK pro potvrzení.

2. Přejmenovat Kanály.

- 1) Zvýrazněte kanál, který chcete přejmenovat a stiskněte **Modré** tlačítko.
2) Zadejte název pomocí klávesnice, která se vám zobrazí na obrazovce a pro dokončení operace stiskněte opět **Modré** tlačítko.

3. Odstranit Kanály.

- 1) Tlačítka **CH▲/CH▼** zvýrazněte kanál, který chcete odstranit, **Zeleným** tlačítkem kanál označte.
2) Stiskněte **EXIT** tlačítko, pokud vyberte **ANO**, vybrané kanály se odstraní.

4. Zamknout/Odemknout Kanály

- 1) Zvýrazněte kanál, který chcete zamknout, stiskněte **Žluté** tlačítko pro potvrzení.
2) Vložte heslo pro zamknutí kanálu. Základní je 0000. Pokud chcete zamknout i jiné kanály, už se vás systém nebude znovu ptát na heslo, dokud

nestisknete **EXIT**.

*Poznámka: Pokud je zvýrazněný kanál zamčen, stiskněte **OK** tlačítko pro odemknutí.*

5.2 Upravit Oblíbené TV/Rádio kanály

Menu->ÚPRAVA KANÁLŮ-> Oblíbené

Můžete přidávat nebo mazat kanály z oblíbených skupin.

1. Zvýrazněte kanály, které chcete přidat nebo smazat ze seznamu oblíbených.

2. Tlačítka **VOL◀/VOL▶** změníte oblíbenou skupinu a přímým stisknutím Barevných tlačítek přidáte kanál do korespondující oblíbené skupiny.

3. Stisknutím tlačítka **F1** přejmenujete oblíbenou skupinu.

4. Stisknutím tlačítka **EXIT** opustíte menu a uložíte změny.

Tip: Operace s kanály Rádia jsou podobné jak s TV kanály.



5.3 Třídění Kanálů

Můžete třídít kanály.

Menu-> Úprava Kanálů ->Třídění Kanálů

Zvýrazněte možnost, kterou chcete a stiskněte OK pro třídění kanálů. Můžete třídít dle: Abecedy, Transpondéru, FTAToCAS, Oblíbenosti, Základní, /FTAToCAS+Abeceda, Poskytovatel a ID Služby.

5.4 Seznam Kanálů Uživatele

Seznam Kanálů Uživatele umožňuje ukládat nebo načítat data a nastavení.

1.Menu->ÚPRAVA KANÁLŮ-> Seznam Kanálů Uživatele>Uložit Data Uživatele

2.Menu->ÚPRAVA KANÁLŮ-> Seznam Kanálů Uživatele->Načíst Data Uživatele

6. Nastavení

6.1 Systémové Nastavení

Menu->NASTAVENÍ->Systémové Nastavení

Tip: Zde můžete nastavit veškeré nastavení stisknutím tlačítek **VOL+VOL-**.



1. **Jazyk Menu:** Nastavit Jazyk Menu.
2. **Zvuk1:** Nastavit preferovaný Zvuk.
3. **Zvuk2:** Nastavit Zvuk2
4. **Jazyk Titulků:** Nastavit Jazyk Titulků
5. **Kontrola Titulků:** Nastavení titulků Zapnuto/Vypnuto.
6. **Jazyk EPG:** Nastavit Jazyk EPG.
7. **Jazyk TXT:** Nastavit Jazyk Teletextu.

8. Digitální Zvuk:Nastavit režim výstupu digitálního zvuku.

9. Automatický Výběr Kanálu: Pokud je Zapnutý v seznamu kanálů, po zvýraznění kanálu začne automaticky hrát zvýrazněný kanál. Pokud je Vypnutý, musíte na zvýrazněném kanále nejdříve zmáčknout OK pro přehrání kanálu.

10. Automatické Opuštění Seznamu Kanálů: Pokud ho máte **Zapnuté**, seznam kanálu zmizí, pokud stisknete **OK** na zvýrazněném kanálu. Pokud ho máte **Vypnutý**, seznam kanálu zmizí, pokud stisknete **OK** na hrajícím kanálu.

11. Seznam Posledních: Seznam Posledních si můžete **Vypnout** nebo **Zapnout**. Pokud máte nastaveno **Zapnuto**, po stisknutí tlačítka Recall na DO se zobrazí seznam posledně sledovaných programů. Pokud máte nastaveno **Vypnuto** a stisknete tlačítko Recall na DO, přepne se vám přijímač na poslední sledovaný kanál.

12. Světlo Předního Panelu: Nastavit Jas předního panelu.

13. Automatická Síťová Aktualizace: Nastavit Automatickou Síťovou Aktualizaci SW Ano/Ne.

6.2 Nastavení OSD

Menu->NASTAVENÍ->Nastavení

OSD

1. **Průhlednost Menu:** Nastavit průhlednost všech menu.


2. **Průhlednost TXT:** Nastavit průhlednost Teletextu.

3. **Režim Zobrazení:** Nastavit formát HDMI.

4. **Typ TV:** Nastavit Typ TV na: **PAL/NTSC/Auto**

5. **Režim Obrazovky:** Nastavit režim obrazovky podle poměru stran.

6. **Časový limit OSD :** Nastavit Časový Limit programových informací.

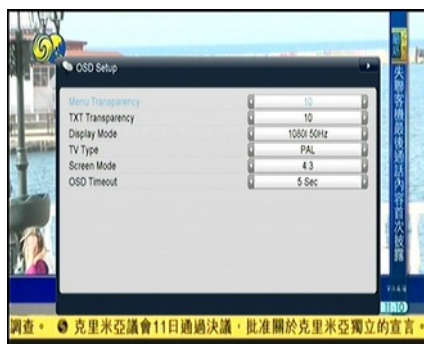

6.3 Rodičovská kontrola

Menu-> NASTAVENÍ ->Rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola umožňuje nastavení omezení všech programů, nebo zde můžete měnit hesla. Můžete také zamknout změny, které jste provedli pomocí **Instalačního Zámku, Úpravy Zámku Kanálu a Nastavení Zámku**. Zde můžete také změnit **Nastavení Věkové Hranice**.

6.4 Kalendář

V menu **Kalendář** získáte informace o aktuálním datu a také si můžete přidat memo dne.

6.5 Nastavení Barev

V menu **Nastavení Barev** si můžete nastavit **Jas, Kontrast a Sytost**.

7. ČAS

7.1 Nastavení Času

Menu->ČAS->Nastavení Času

V menu **Nastavení Času** si můžete nastavit režim času, časovou zónu a letní čas.



7.2 Časovač Událostí

V tomto menu si můžete nastavit 8 událostí. Program se bude přehrávat automaticky podle vašeho nastavení.

1. **Menu->ČAS-> Časovač Událostí** nebo *přímé stisknutí tlačítka **TIMER***.
2. Stiskněte **Červené** tlačítko pro nastavení časovače, uložte tlačítkem **OK**.

Kanál

Vyberte kanál ze seznamu kanálů.

Datum

Nastavte datum začátku časovače.

Start/Stop

Nastavte Start a Stop čas časovače.

Opakování

- <1X> pouze jednou.
- <Denně> každý den.
- < Týdně> Opakovat každý týden..
- <1-5> Opakovat od pondělí do pátku..
- <6-7> Opakovat od soboty do neděle.

Po ukončení vypnout

Zde nastavte Ano, pokud si po ukončení činnosti časovače přejete, aby se přijímač vypnul do režimu Standby.

3. V menu **Časovač Událostí** zvýrazněte jednu událost, stiskněte **Žluté** tlačítko a daná událost se zruší, pokud událost chcete editovat, stiskněte **Zelené** tlačítko.

7.3 Časovač Vypnutí

Menu->ČAS->Časovač vypnutí

*V menu **Časovač Vypnutí** můžete nastavit automatický čas vypnutí.*

7.4 Čas ve Standby Režimu

Menu->ČAS->Čas ve Standby Režimu

Nastavení času, který se zobrazí ve Standby Režimu.

8. Rozšířené funkce

8.1 Hry

Menu->EXPANZE-> Hry

V menu **Hry** můžete hrát 9 různých a zábavných her.

8.2 USB

Menu->EXPANZE-> USB nebo *přímé stisknutí tlačítka USB*

USB umí přehrát hodně druhů mediálních souborů, můžete provádět různé operace pomocí USB HDD nebo USB disku.

Poznámka: Podporuje FAT, FAT32 a NTFS formát USB disku nebo USB HDD.

8.2.1 Základní Operace

1. Nástroje

V USB menu můžete po stisknutí **Červeného** tlačítka

Přejmenovat/Odstranit/Přesunout/Kopírovat/Zamknout/Odemknout/Třídít složky a soubory. Můžete taky vytvořit novou složku nebo formátovat disk.

2. Nahrát

Po stisknutí **Žlutého** tlačítka můžete nahrát data/kanál/vše na USB. Také můžete nahrát soubory na FTP.

8.2.2 Nastavení

1. Režim přehrávání

➤ Smyčka

Můžete nastavit status Smyčky na **Normální**, **Opakování**, **Náhodný**, **Jeden a Vypnuto**.

➤ Interval Slide Show

Můžete nastavit **Interval Slide Show** od **2S** do **10S**.

➤ Režim Přehrávání Obrázků

Můžete si nastavit **Režim Přehrávání Obrázku** na: **Plnou Obrazovku**, **2x2 Thumbnail** or **2x3 Thumbnail**.

8.2.3 Přehrávání složek

1. Hudba

- 1) Stiskněte tlačítka **VOL+/VOL-** a zvýrazněte kolonku **Hudba**.
- 2) Tlačítka **CH+/CH-** vyberte složku, kterou chcete přehrát a stiskněte **OK** pro otevření nebo přehrání.

Přijímač podporuje tyto formáty: ***.mp3**, ***.ogg**, ***.wav** and ***.flac**

2. Obrázky

- 1) Stiskněte tlačítka **VOL+/VOL-** a zvýrazněte kolonku **Obrázky**.
- 2) Tlačítka **CH+/CH-** vyberte složku, kterou chcete přehrát a stiskněte **OK** pro otevření nebo přehrání.

Přijímač podporuje tyto formáty: ***.bmp**, ***.jpg**, a ***.gif**

Tip: Po stisknutí **Zeleného** tlačítka se dostanete do **Režimu Přehrávání**. V Režimu Přehrávání si můžete nastavit různé režimy obrazovky, jako: **Plná Obrazovka**, **2x2 Thumbnail** nebo **2x3 Thumbnail** v USB menu.

3. Filmy

- 1) Stiskněte tlačítka **VOL+/VOL-** a zvýrazněte kolonku **Filmy**.
- 2) Tlačítky **CH+/CH-** vyberte složku, kterou chcete přehrát a stiskněte **OK** pro otevření nebo přehrání.

Přijímač podporuje tyto formáty: ***.3GP, *.AVI, *.MKV, *.MP4, *.MOV, *.MPG, *.TS, *.M2TS, *.DAT, *.VOB, *.FLV**.

4. Play List

V Play Listu si můžete přehrát video, hudbu nebo obrázky.

V **USB** Menu můžete stisknout **Zelené** tlačítko a dostanete se do **Play Listu**.

Po stisknutí **FAV** tlačítka můžete přidat složky do **Play Listu**.

8.3 Připojení k Sítí

Internet můžete připojit přes Ethernetový kabel.

8.3.1 IP Nastavení

Menu->SÍŤ->IP Nastavení

Nejdříve připojte kabel Ethernetu do Lan portu. V tomto menu můžete nastavit IP adresu ručně, nebo automaticky. Pokud jste správně zapojili kabel Ethernetu, zobrazí se vám **“Připojeno”**.

8.3.2 WI-FI (Bezdrátové připojení k internetu)

Menu->Sítí->WIFI.

Připojte USB dongle do USB portu. V tomto menu potom vyberte název sítě a zadejte správné heslo. Pokud je Sít' připojena, měla by se načíst

22



správná IP adresa v Nastavení IP menu. Po stisknutí Žlutého tlačítka můžete povolit/zakázat WI-FI.

8.4 Síťové Aplikace

8.4.1 FTP Stahování

Zde můžete Stahovat SW, hudbu, fotky a jiné mediální soubory z FTP.

Menu->Expanze ->Síťové Aplikace ->FTP Stahování

8.4.2 Počasí

Menu->Expanze ->Síťové Aplikace

->Počasí

- **ČERVENÉ:** Změna města a jednotek teploty.
- **ZELENÉ:** Změna režimu zobrazení.
- **MODRÉ:** Předpověď počasí na 5 nebo 10 dní.



8.4.3 RSS

Menu-> EXPANZE ->Síťové Aplikace->RSS

Červeným tlačítkem přidáte RSS webové stránky, poté můžete prohlížet obsah stránek. Po stisknutí Žlutého tlačítka webové stránky vymažete. Po stisknutí Žlutého tlačítka můžete editovat RSS stránky.

8.4.4 Burza

Menu-> EXPANZE ->Síťové Aplikace-> Burza

Můžete nahlédnout na Burzu.

8.4.5 YouTube

Menu-> EXPANZE ->Sítové Aplikace>YouTube

Můžete navštěvovat YouTube stránky.

8.4.6 Grooveshark

Menu-> Sít' ->Sít'ové Aplikace -> Grooveshark

Můžete poslouchat hudbu ze sítě.

8.4.7 Google Map

Menu-> Sít' ->Sít'ové Aplikace -> Google Map

Vyhledávání míst na mapě.

8.4.8 Net link

Menu-> Sít' ->Sít'ové Aplikace -> Net link

Poskytuje rozhraní, přehrává video z URL, kterou jste zadali.

9. O STB

Menu->O STB

O STB vám poskytne informace o vašem přijímači, jako jsou např. název přijímače, verzi software & hardware ,výrobní číslo atd. Pokud by jste potřebovali servis, použijte tyto informace.

10. Základní Operace

Zvuk: Pokud má program, který zrovna sledujete na výběr z více jazyků, můžete si vybrat jazyk který preferujete v menu **Zvuk**.

Seznam Satelitů: Po stisknutí tlačítka **SAT** si můžete vybrat, nebo skrýt satelit, který chcete.

EPG: Po stisknutí **EPG** tlačítka se vám zobrazí informace o všech kanálech. V menu EPG si s pomocí **Zeleného** tlačítka můžete přepnout režim EPG na Denní nebo Týdenní zobrazení.

Titulky: Pokud jsou v nabídce titulky, můžete si po stisknutí **SUB** vybrat jazyk titulků, který vám vyhovuje.

Teletext: Po stisknutí **TXT** tlačítka se zobrazí teletext.

FIND: Pokud chcete rychle vyhledat kanály, stiskněte tlačítko **FIND**.

INFO: Pokud chcete zobrazit informace o programu, který sledujete, stiskněte tlačítko **INFO**, po opětovném stisknutí **INFO** tlačítka se vám zobrazí podrobnější EPG informace.

11. Seznam Kanálů

Tato kapitola vám pomůže pracovat se seznamem kanálů.

Tip: Po stisknutí tlačítka **SAT** si můžete vybrat různé satelity v seznamu kanálů, po potvrzení tlačítkem **OK** se zobrazí všechny kanály vámi vybraného satelitu.

11.1 Seznam OK

V Seznamu OK můžete přepínat stránku po stránce pomocí tlačítek

VOL+/VOL-. Po stisknutí **Červeného** tlačítka můžete třídit kanály. Po stisknutí **Zeleného** tlačítka můžete třídit kanály podle transpondéru. Po stisknutí **Žlutého** tlačítka můžete hledat kanály podle začátečních písmen. Po stisknutí **Modrého** tlačítka můžete přepínat seznam kanálů podle typu.

11.2 Seznam oblíbených

Po stisknutí tlačítka **FAV** se zobrazí Seznam Oblíbených. Po stisknutí **Červeného** tlačítka v Seznamu Oblíbených můžete třídit kanály.

Poznámka: Pokud vyberete seznam oblíbených a stisknete tlačítka **CH+/CH-** můžete měnit kanály v seznamu oblíbených a stisknutím **OK** tlačítka můžete zobrazit seznam oblíbených.

12. Další Informace

12.1 Řešení Problémů

LED dioda na přední straně přijímače nesvítí nebo přijímač není napájen
Zapojte správně síťový kabel do zásuvky.

Nejde obraz

Zkontrolujte, zda přístroj není v pohotovostním režimu

Zkontrolujte, zda je výstupní port připojen k televizi

Zkontrolujte, zda je na televizi nastaven správný video výstup

Špatná kvalita obrazu

Zkontrolujte sílu signálu. Je-li nízká, zkuste přetočit parabolu.

Nejde zvuk

Zkontrolujte, zda přístroj není v pohotovostním režimu

Zkontrolujte, zda je výstupní port připojen k televizi

Zkontrolujte, zda je na televizi nastaven správný audio výstup

Dálkové ovládání nefunguje

Zaměřte jej přímo na váš přijímač

Zkontrolujte baterie

Zkontrolujte, zda něco neblokuje přední panel přijímače

Služba je kódovaná

Ujistěte se, že jste vložili správnou chytrou kartu a zda je karta vhodná pro váš přijímač.

Poznámka: S vývojem firmware se mohou některé nabídky položek měnit.

