

OPTICUM™

SLOTH

CLASSIC



COMBO



MINI



ULTRA



Návod na použití.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny
Všeobecný úvod
Přední a zadní panel CLASSIC/ COMBO
Přední a zadní panel MINI
Přední a zadní panel ULTRA
Dálkové ovládání

1. INSTALACE.

1.1 Nastavení LNB
1.2 Seznam satelitů
1.3 Vyhledávání kanálů
1.4 Nastavení motoru
1.5 Vyhledávání naslepo
1.6 Rychlé skenování

2. SPRÁVA KANÁLŮ.

2.1 Vymazání, zamknutí, přesunutí a přejmenování kanálu
2.2 Oblíbený kanál
2.3 Spuštění kanálu

3. SYSTÉM – rodičovský zámek, nastavení jazyka a menu, časovače, výrobní nastavení.

3.1 Rodičovský zámek
3.2 Časovače
3.3 Nastavení datumu a času
3.4 Výrobní nastavení
3.5 G – vzdálený přístup
3.6 CA – podmíněný přístup

4. MULTIMÉDIA

5. USB

5.1 Aktualizace USB
5.2 Odstranění USB

6. HRY

7. SPECIÁLNÍ SLUŽBY

7.1 Síťový Media portál
7.2 N 32 hry
7.3 DLNA
7.3.1 Servio Servicer
7.4 Google Mapy
7.5 Gmail
7.6 Web server – internetový server

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si prosím pečlivě následující bezpečnostní pokyny.

NAPÁJENÍ: 90-260 V AC 50/60 Hz

Provozujte tento výrobek pouze pomocí napájení uvedeného na štítku. Nejste-li si jisti ohledně typu napájení ve vaší domácnosti, kontaktujte vašeho místního distributora elektrické energie.

– **Před zahájením jakékoliv údržby nebo instalace odpojte výrobek od napájení.**

PŘETÍŽENÍ: Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, může dojít k požáru nebo k zasažení elektrickým proudem.

KAPALINA: Výrobek nesmí být vystaven působení žádné kapaliny. Rovněž se na přístroj nesmějí stavět žádné předměty naplněné kapalinou.

ČIŠTĚNÍ: Před zahájením čištění odpojte výrobek od napájení. K setření prachu z výrobku použijte lehce navlhčenou tkaninu (žádná rozpouštědla).

VENTILACE: Štěrbiny na vrchu výrobku musí zůstat nezakryté, aby umožňovaly potřebné proudění vzduchu do přístroje.

- Nestavte výrobek na měkká bytová zařízení nebo koberce.
- Nestavte elektronické přístroje na vršek výrobku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Nepoužívejte žádná nepodporovaná příslušenství, neboť mohou být nebezpečná nebo mohou poškodit výrobek.

PŘIPOJENÍ K ANTÉNĚ: Před připojováním nebo odpojováním kabelu z antény odpojte výrobek od napájení. Nedodržení tohoto může mít za následek poškození antény.

PŘIPOJENÍ K TV: Před připojováním nebo odpojováním kabelu z TV odpojte výrobek od napájení. Nedodržení tohoto může mít za následek poškození TV.

UMÍSTĚNÍ: Umístěte výrobek uvnitř budovy pro zamezení jeho vystavení blesku, dešti , ...

- Neumísťujte přístroj do blízkosti radiátoru nebo výměníku tepla.
- Zajistěte odstup nejméně 10 cm
- Neblokujte otvory žádnými předměty a neumísťujte výrobek na postel, pohovku, pokrývku ani jiný podobný povrch.
- Umístíte-li výrobek na polici nebo do knihovny, ujistěte se, že je zajištěno adekvátní odvětrávání a že jste dodrželi pokyny výrobce k montáži.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní vozík, stojan, stativ, podpěru nebo stůl, z nichž může spadnout. Pád výrobku může způsobit vážné zranění dítěte i dospělé osoby a vážné poškození přístroje.

BLESK, BOUŘE nebo NEPOUŽÍVÁNÍ: Odpojte výrobek ze zásuvky a od antény za bouře nebo pokud jej ponecháte bez dozoru a nepoužívaný po dlouhou dobu. Tím zabráníte poškození přístroje bleskem a energetickými rázovými impulsy.

CIZÍ PŘEDMĚTY: Nestrkejte cokoli do otvorů do přístroje, kde může dojít ke styku s body nebezpečného napětí nebo k poškození součástí.

VÝMĚNA SOUČÁSTÍ: Výměnu součástí smí provádět pouze servisní technik určený výrobcem.

VÝSTRAHA!

Pro zamezení poškození kabelu nebo zástrčky:

- Neupravujte svévolně napájecí kabel nebo zástrčku.
- Neohýbejte ani nezkrucujte napájecí kabel.
- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- Držte napájecí kabel co nejdále od tepelných spotřebičů, abyste zabránili tavení krycího vinylu.
- Zástrčka musí zůstat snadno dostupná.

Pro zamezení zasažení elektrickým proudem:

- Neotevírejte hlavní jednotku.
- Nestrkejte do vnitřku výrobku kovové nebo vznětlivé předměty.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- V případě výskytu blesku odpojte napájecí kabel.

Pro zamezení poškození výrobku:

- Nepoužívejte výrobek, je-li pokažený. Používáte-li nadále vadný výrobek, může dojít k jeho vážnému poškození. Je-li výrobek pokažený, kontaktujte místního prodejce.
- Nestrkejte do slotů pro moduly nebo Smart karty kov nebo cizí materiály. Může to výrobek poškodit a zkrátit jeho životnost.

Zásuvka musí být nainstalovaná blízko přístroje a musí být snadno přístupná.

VŠEOBECNÝ ÚVOD

Tento návod Vám pomůže naučit se základní funkce jako například instalace, výběr kanálů a mnoho dalších funkcí Set Top Boxu. Všechny funkce se dají ovládat dálkovým ovládáním. Snadno jej můžete nainstalovat, pokud zvolíte funkci "Installation = Instalace" a můžete aktualizovat software prostřednictvím komunikačního kabelu.

Dálkové ovládání je konstruováno pro snadný přístup ke všem funkcím najednou a tak, aby se Vám snadno drželo v ruce. Je naprogramováno pro ovládní všech funkcí a pro snadné sledování TV a poslouchání radiostanic.

1. Upozornění:

Abyste snížili riziko požáru nebo elektrického zkratu, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Tento přístroj nevystavujte kapající nebo stříkající vodě a na přístroj se nestavějte předměty naplněné tekutinami, jako například vázy.

2. Upozornění:

Baterie (baterie nebo soubor baterií) se nemají vystavovat nadměrnému teplu jako například slunečnímu záření, ohni a podobně.

3. Upozornění:

Elektrická zásuvka se používá jako zařízení, ze kterého je možné přístroj odpojit, toto zařízení by mělo zůstat vždy přístupné.

Rozbalení

Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda jsou v balení všechny následující položky.

1 x dálkové ovládání (DO)

2 x AAA baterie


1 x návod k použití

1 x digitální satelitní přijímač

Doufáme, že se vám bude spokojeni s používáním Vašeho digitálního satelitního přijímače!


Přední a zadní panel CLASSIC/ COMBO

Přední panel.

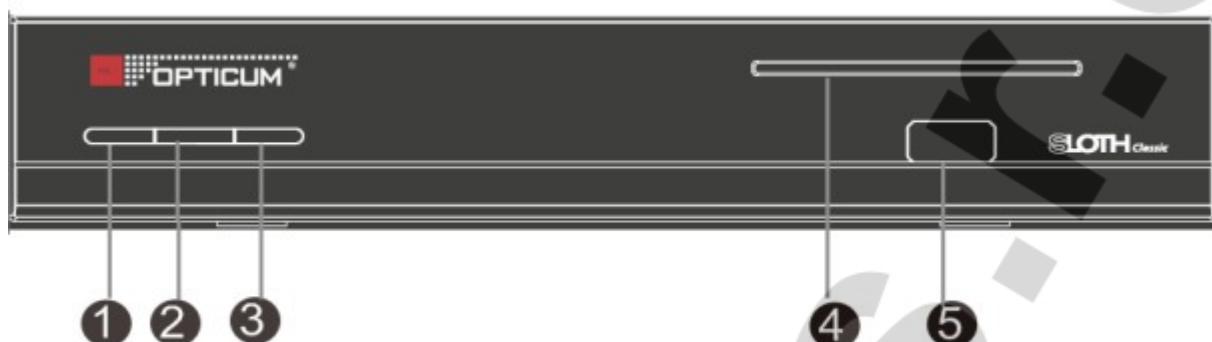

1. ▲ : Pohyb v menu o stranu nahoru.
2. Power: Přepínání mezi režimem provozu a režimem Standby.
3. ▼ : Pohyb v menu o stranu dolů
- 4.CA: CA slot
- 5.USB: jeden USB port

Zadní panel.

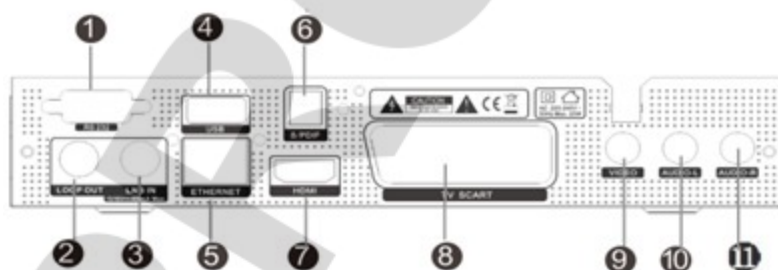

1. RS232: Konektor pro připojení počítače pomocí sériového kabelu.
2. LOOP OUT: Konektor pro připojení dalšího přijímače.
3. LNB IN: Vstupní konektor pro připojení kabelu satelitní antény.
4. USB: jeden USB port
5. ETHERNET: připojení internetu
6. S / PDIF: digitální audio výstup (koaxiální).
7. HDMI: Konektor pro připojení TV pomocí HDMI kabelu
8. TV SCART: Konektor pro připojení TV pomocí Scart kabelu.
9. VIDEO: Konektor pro připojení TV pomocí AV kabelu pro Video
10. AUDIO-L: Konektor pro připojení TV pomocí AV kabelu pro levé audio
11. AUDIO-R: Konektor pro připojení TV pomocí AV kabelu pro pravé audio



Platí jen pro panel CLASSIC

24. PAGE +/-: Pohyb o stránku nahoru / dolů v menu.
25. FAV: Zobrazení seznamu oblíbených programů v režimu sledování vysílání a výběr oblíbeného programu
- 26.: Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
27. RECALL: Tlačítko na přeskočení na předchozí sledovaný kanál
28. SAT: Zobrazení seznamu SATELITŮ
- 29: 0-9: Přímý výběr kanálu nebo zadání číselné informace v menu.
- 30: TV / RADIO: Přepínání mezi režimy TV a Rádio
31. REC: Tlačítko na zahájení nahrávání TV programu

Propojení s dalším zařízením.

Následující schéma znázorňuje propojení mezi přijímačem, TV, LNB konektorem a jiným příslušenstvím, přečtěte si nejdříve tuto část, pokud nejste si jisti připojením a navedeme Vás k správnému připojení.

Můžete připojit jeden pevný LNB konektor na parabole přímo do vstupu LNB IN nebo připojit nejméně dva LNB konektory na satelitní anténě pomocí přepínače DiSEqC.

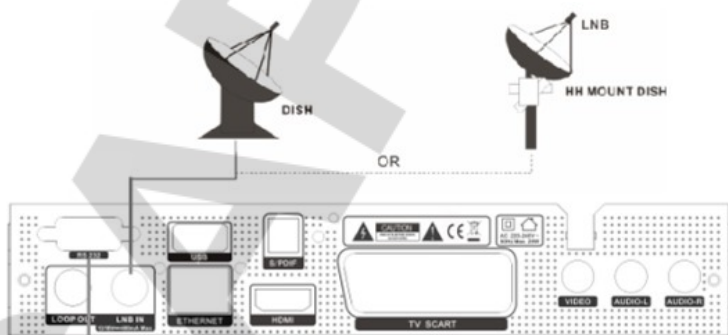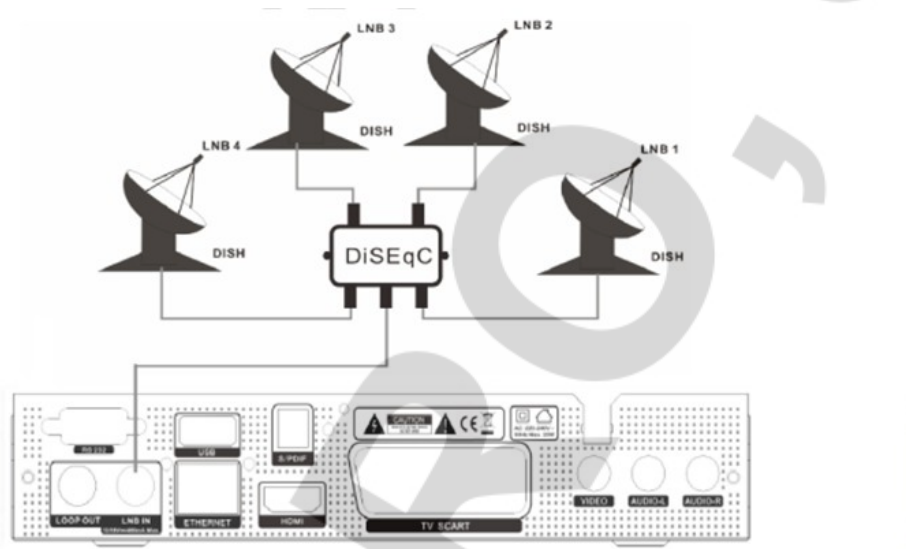


Přední a zadní panel MINI.

Přední panel.



1. ▲: Pohyb v menu na stranu nahoru.
2. ▼: Pohyb v menu o stranu dolů

Zadní panel.

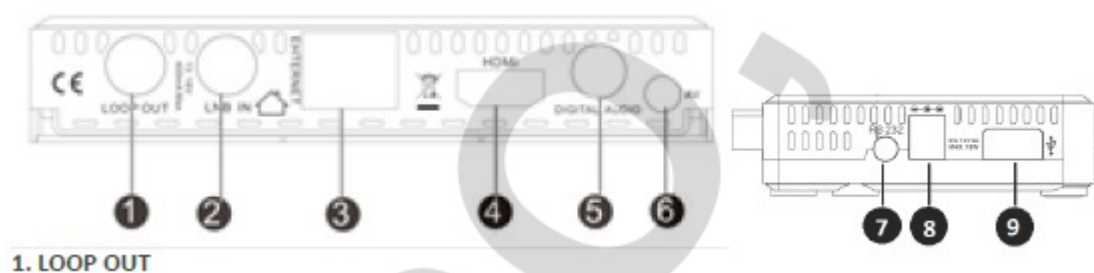


1. LOOP OUT: Konektor pro připojení dalšího přijímače.
2. LNB IN: Vstupní konektor pro připojení kabelu satelitní antény.
3. ETHERNET: připojení internetu
4. HDMI: Konektor pro připojení TV pomocí HDMI kabelu
5. Digital audio
6. AV
7. RS232: Konektor pro připojení počítače pomocí sériového portu.
8. Napájení
9. USB: jeden USB port

Propojení s dalším zařízením.

Následující schéma znázorňuje propojení mezi přijímačem, TV, LNB konektorem a jiným příslušenstvím, přečtěte si nejdříve tuto část, pokud nejste si jisti připojením a navedeme Vás ke správnému připojení.


1. Připojení k TV

Můžete připojit jeden pevný LNB konektor na parabole přímo do vstupu LNB IN, nebo připojit nejméně dva LNB konektory na satelitní anténě pomocí přepínače DiSEqC.

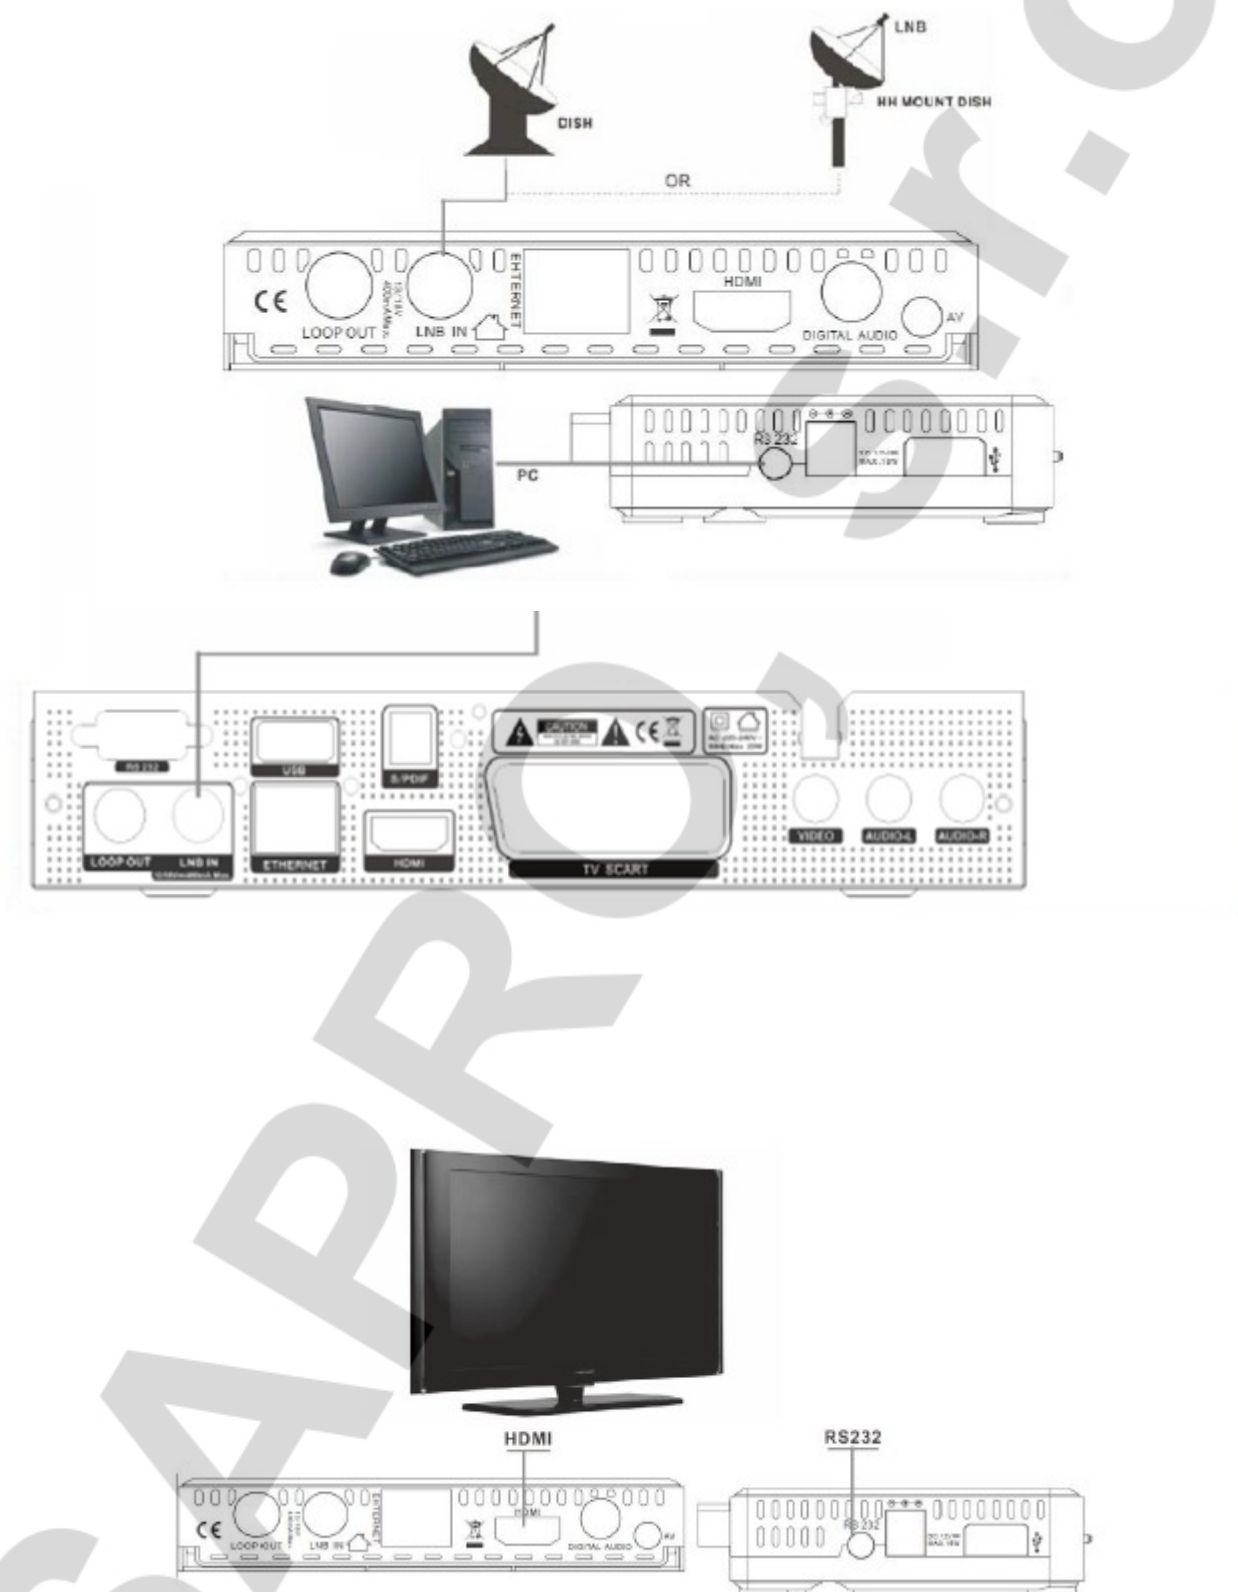


Přední a zadní panel ULTRA.

Přední panel.

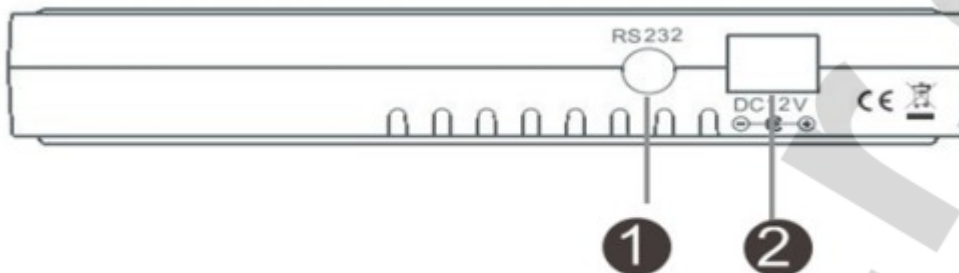

1. RS232: Připojení k TV pomocí RS232
2. DV 12V: Připojení síťového adaptéru



Zadní panel.

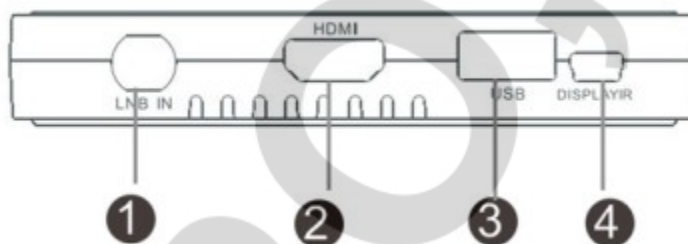


1. LNB IN: Vstupní konektor pro připojení kabelu satelitní antény.
2. HDMI: Konektor pro připojení TV pomocí HDMI kabelu
3. USB: jeden USB port
4. DISPLAY IR: Připojení LED displeje

Propojení s dalším zařízením.

Následující schéma znázorňuje propojení mezi přijímačem, TV, LNB konektorem a jiným příslušenstvím, přečtěte si nejdříve tuto část, pokud nejste si jisti připojením a navedeme Vás ke správnému připojení.

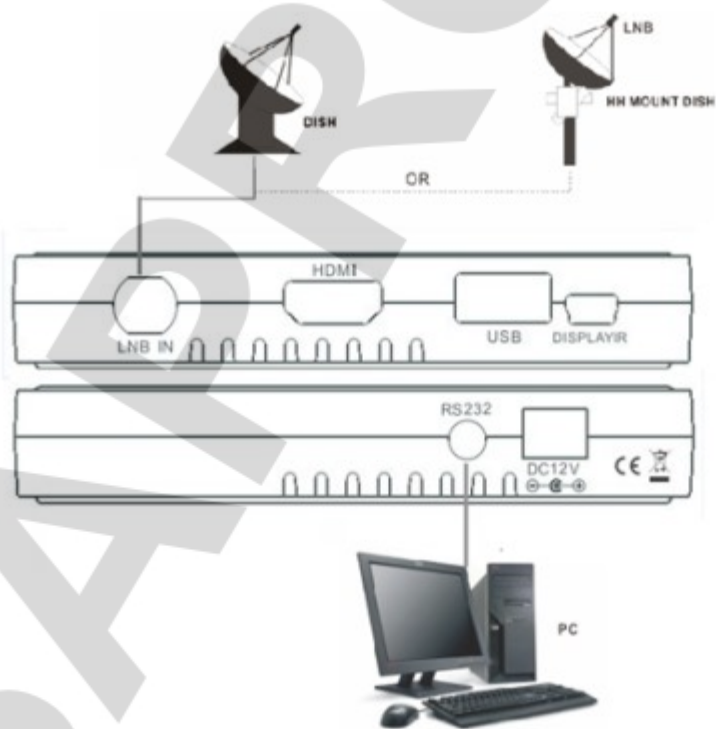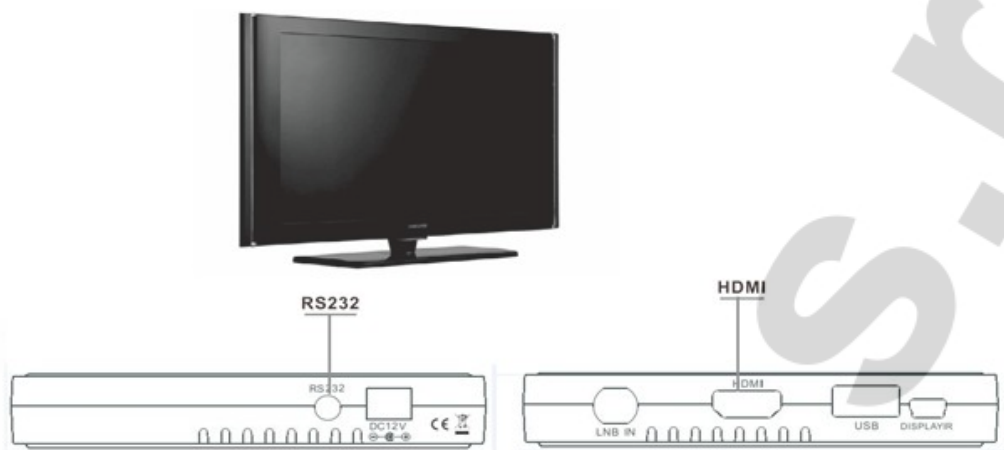

Dálkové ovládání.

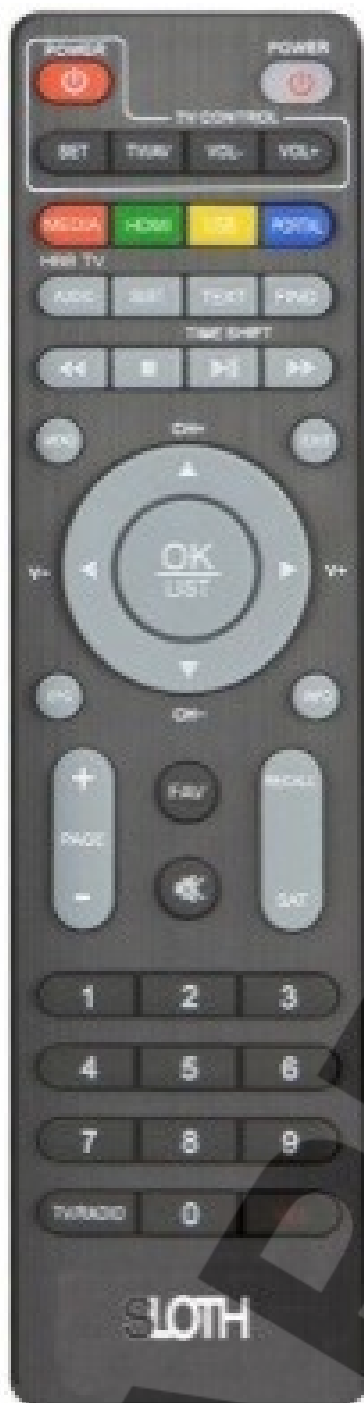

1. POWER: Přepínání mezi režimem provozu a režimem Standby.

OVLÁDÁNÍ TV

2. POWER: Přepínání přijímače mezi režimem provozu a režimem Standby.

3. SET: nastavení funkce TV

4. TV / AV: Přepínání mezi TV a AV

5. VOL- / VOL +: Změna zvuku TV v režimu sledování vysílání.

6. MEDIA: Do menu Multi-Media.

7. HDMI: Změna video rozlišení

8. USB: Vstup do rozhraní USB

9. PORTAL: Vstup do rozhraní Internetu

10. AUDIO: Zobrazí seznam audio

11. SUBT: Zobrazí seznam jazyků titulků.

12. TEXT: Zobrazí Teletext

13. FIND: Rychle najde kanály, které chcete.

14.: Rychlé přetáčení nahrávky filmu nebo hudby směrem zpět

15. ■: Zastavení nahrávání a přehrávání.

16. ► II: Dále

17. Rychlé přetáčení nahrávky filmu nebo hudby směrem vpřed

18. MENU: Zobrazení hlavního menu, nebo návrat do předchozího menu

19. EXIT: Tlačítko pro opuštění aktuálního menu

20. CH + / CH- ▼: Změna programu.

21. V-◀ / V + ▶: Změna hlasitosti v režimu sledování vysílání.


22. EPG: Zobrazení průvodce TV programem a rádiovým programem

23. INFO: Zobrazení informací o programu na obrazovce

1. INSTALACE.


Zapojte Set Top Box do elektrické zásuvky. Poté stiskněte tlačítko "Power" na dálkovém ovládacím nebo tlačítko "Standby" na předním panelu Set Top Boxu. V hlavním menu se zobrazí různé funkce Set Top Boxu, nebo pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovládacím můžete vybrat požadovanou položku.

Váš Set Top Box můžete snadno nainstalovat pomocí menu "Instalace". Zapojte Set Top Box do elektrické zásuvky, a zapněte jej, abyste nastartovali Set Top Box, jděte do instalačního menu stisknutím tlačítka "Menu" na dálkovém ovládacím.

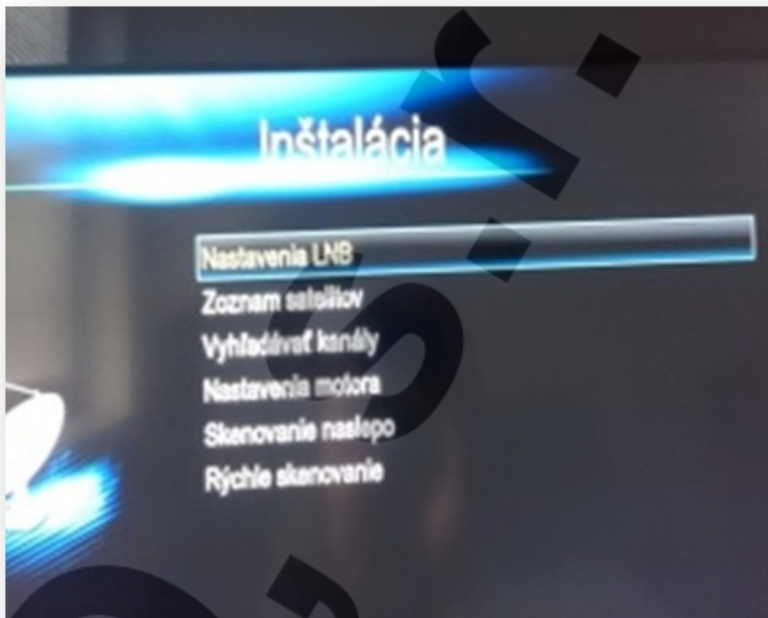

1.1 Nastavení LNB

Vyberte Váš nainstalovaný satelit a stiskněte směrová tlačítka pro nastavení všech ostatních parametrů, jako například typ LNB; frekvence; 22 KHz; DiSEqC ovládacím; LNB napájení a tak dále, pak uložte nastavení.

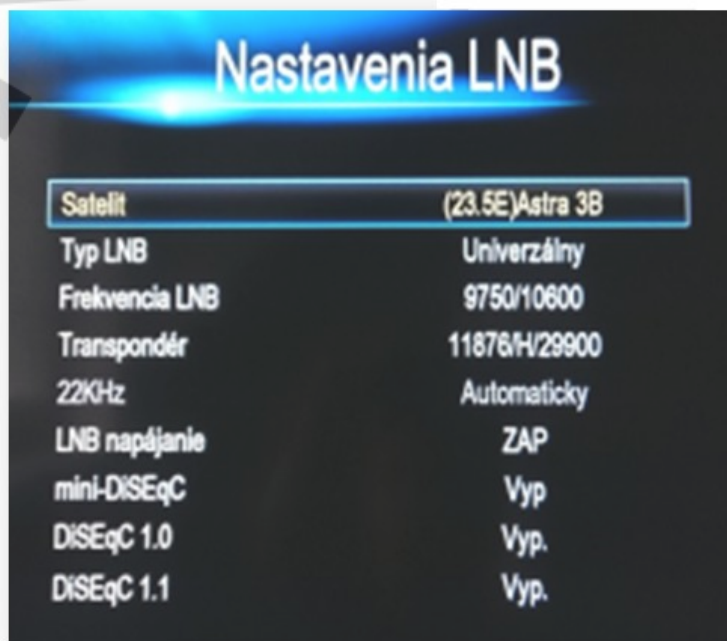

1.2 Seznam satelitů

Přidat satelit


Stiskněte červené tlačítko, abyste do tohoto Set Top Boxu přidali nový satelit.

Editovat satelit

Stiskněte zelené tlačítko. Můžete si prohlédnout informace o satelitu a editovat satelit.


Vymazat satelit

Stiskněte žluté tlačítko, abyste vymazali satelit z tohoto Set Top Boxu navždy.

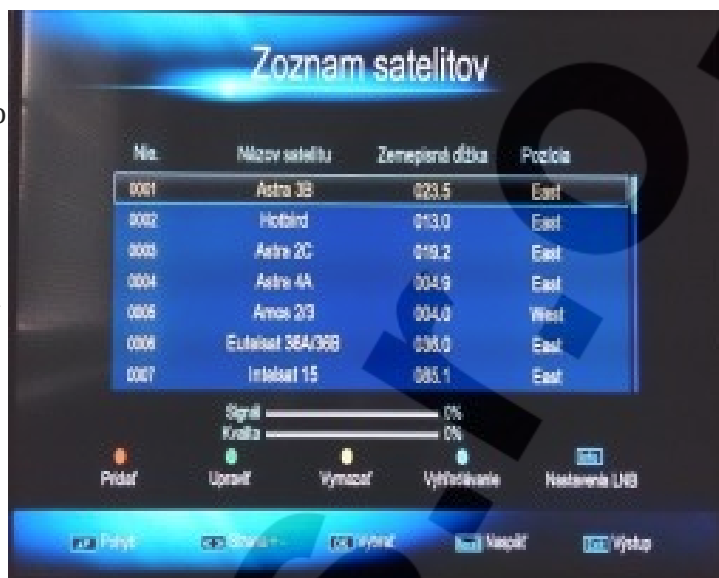

1.3 Vyhledávání kanálů

V tomto menu můžete vyhledávat kanály prostřednictvím frekvence, když si vyberete frekvenci, a pak stisknete "modré" tlačítko, aby se začalo vyhledávání.

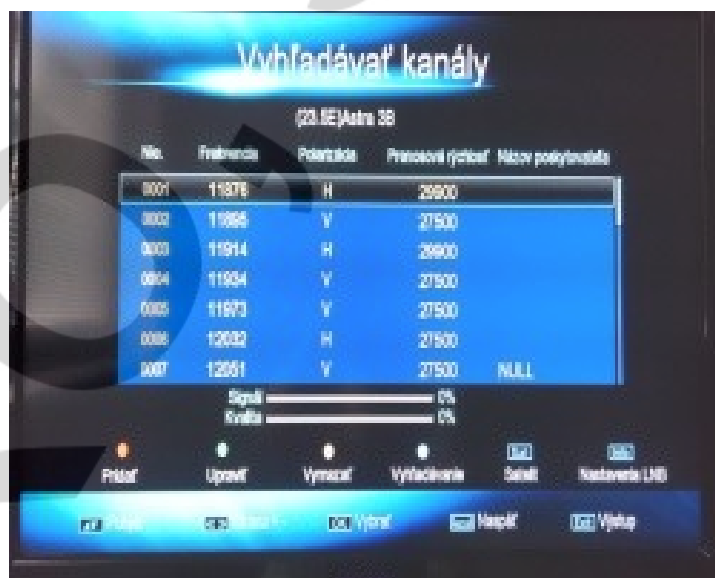

1.4 Nastavení motoru

Pro automatické nastavení satelitních talířů (DiSEqC 1.2 systém) a na vytvoření pozice v systému.




1.5 Vyhledávání naslepo

Vstupte do tohoto menu; vyberte satelit, typ LNB, a frekvenci LNB, pak stiskněte tlačítko "OK" aby se začalo vyhledávání naslepo.

1.6 Rychlé skenování

Můžete rychle vyhledávat kanály pomocí různých základen poskytovatele na pevném satelitu a transpondérech.

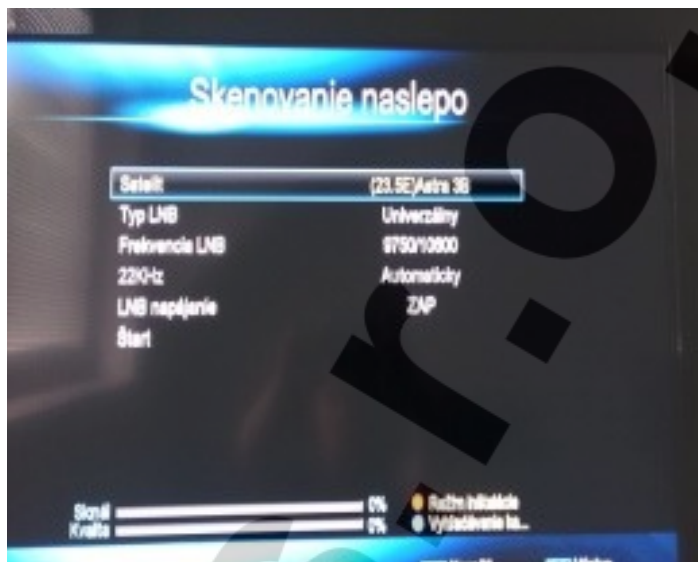


2. SPRÁVA KANÁLŮ

Pomocí různých funkcí můžete získat snadný přístup k jakýmkoliv TV a rádiových programů dostupným na tomto Set Top Boxu a vychutnat si zábavu s Vaší digitální TV.

2.1 Správce kanálů

Vymazat kanál

Stiskněte tlačítko OK, abyste vybrali kanál, který chcete vymazat a stiskněte červené tlačítko, abyste vymazali vybraný kanál ze Set Top Boxu.

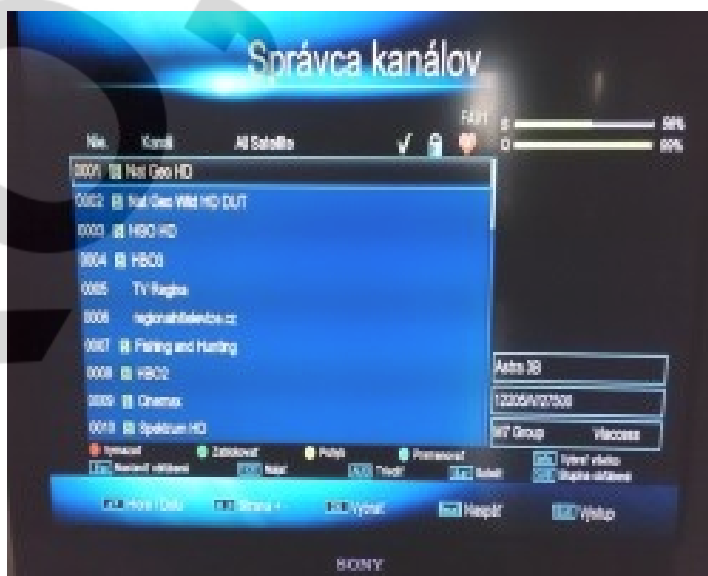

Zamknout kanál

Stisknutím zeleného tlačítka zamknete aktuální kanály.

Přesunout kanál

Stiskněte tlačítko OK, abyste vybrali kanál který chcete přesunout, pak stiskněte žluté tlačítko, aby se objevilo vyskakovací okno menu na přesunutí kanálu a vložte čísla kanálů, které si přejete přesunout a znovu stiskněte tlačítko OK pro vložení.

Přejmenovat kanál


Stiskněte modré tlačítko, pak můžete použít barevná tlačítka pro přejmenování, změnu.

2.2 Oblíbené kanály

Funkce „Nastav oblíbený program“ podporuje flexibilitu nakládání s velkým množstvím TV a rádiových kanálů ve Vašem Set Top Boxu.

Osobní nastavení, vlastním způsobem a podle vlastních zájmů mohou zvýšit užitek z digitální zábavy.

(Přednastavené heslo: 0000)

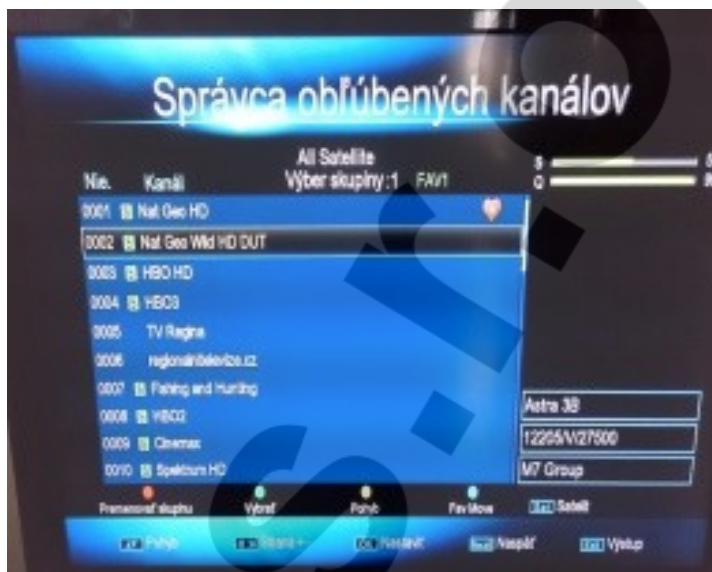

Nastavit oblíbený TV kanál

Celkově je k dispozici 15 skupin třídění oblíbených kanálů;

Stiskněte číselná tlačítka 1-15, abyste vybrali skupinu oblíbených kanálů pro označení kanálu k příslušné skupině oblíbených kanálů (1-15), tlačítka nahoru / dolů slouží ke změně kanálů.


Nastavit oblíbený rádiový kanál

Postup je stejný, jako při nastavování oblíbených TV kanálů.

2.3 Spuštění kanálu


Pokud vejдете do tohoto menu, můžete nastavit kanál, který chcete přehrávat. Nezáleží, co hraje.

Před zavřením, když otevřete přehrávání, bude hrát to, co jste nastavili.

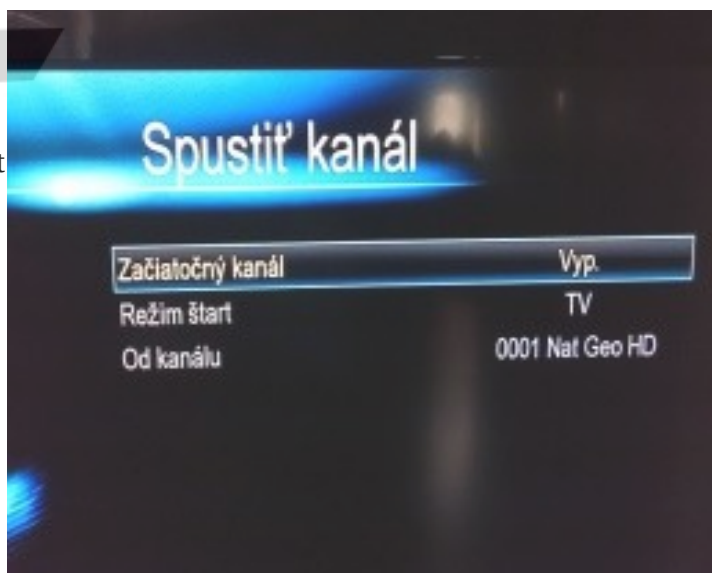

3. SYSTÉM.

(rodičovský zámek, nastavení jazyka a menu, časovače a výrobní nastavení)
Základní nastavení funkcí Set Top Boxu a USB.

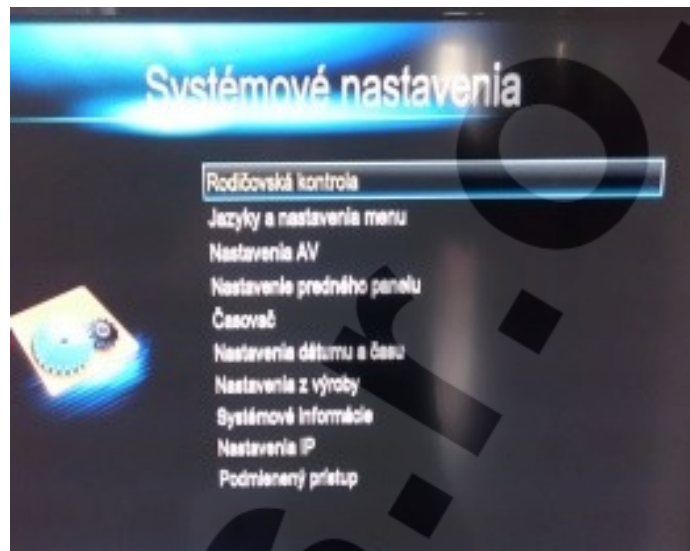

3.1 Rodičovský zámek

Abyste zabránili neautorizovanému přístupu k Vašemu Set Top Boxu, můžete nastavit heslo rodičovského zámku na Váš přijímač

3.2 Časovače

Vymazat všetkychny

Stiskněte červené tlačítko, abyste vymazali všechny časovače.

Vymazat

Stiskněte zelené tlačítko, abyste vymazali časovač, který vyberete.

Editovat

Stiskněte žluté tlačítko pro editování časovače.



3.3 Nastavení data / času

Můžete si vybrat režim automatického data a času pro nastavení data a času automaticky a ručně, také je možné vybrat časové pásmo = Time Zone, které je možné vybrat automaticky a ručně.


3.4 Výrobní nastavení

Nastavte nastavení z výroby tak, že vyberete "Obnovit vše" nebo "Obnovit nastavení", atd., a stiskněte tlačítko "OK" pro pokračování.

Obnovit všechno:

Nastaví nastavení softwaru a kanálů na výrobní nastavení.

Obnovit nastavení: Nastaví pouze nastavení softwaru na výrobní nastavení.

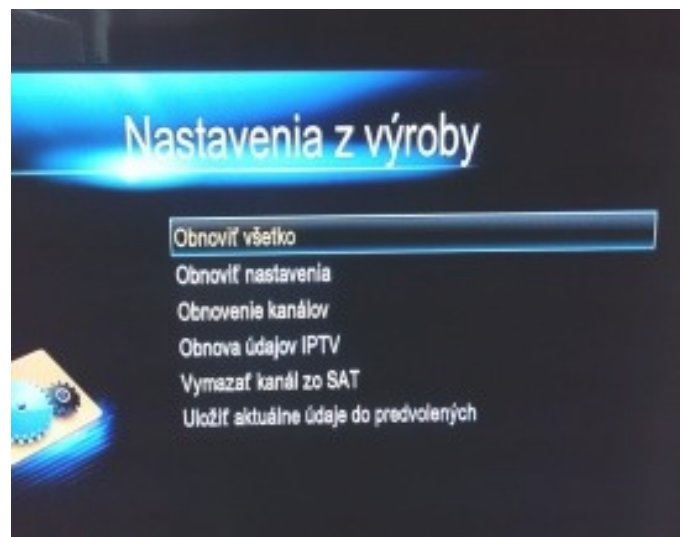

3.5 G - Vzdálený přístup

3.5.1 Nastavení

Hlavní menu -> Systém-> Ovládání sítě (Apple / Android) -> WEB vzdálený: vyberte "Zapnuto" -> Heslo: Vložte jedno až šest písmen, můžete použít číslice, písmena, symboly v jakékoliv kombinaci.

3.5.2 Nainstalování jednoho balíku z programů pro Android (stáhnete ho z internetu) do mobilu: Jmenuje se Sunplus STB Remote, ujistěte se, že wifi z mobilu má přístup na internet, po úspěšné instalaci otevřete aplikaci, můžete automaticky zkontrolovat všechny Set Top Boxy v LAN síti, podle IP adresy můžete najít Váš set Top Box, klikněte na něj, vložte heslo (které jste nastavili na Set Top Boxu) a funkce Remote = Vzdálený přístup, Vám umožní vstoupit do obrazovky vzdáleného přístupu.

Poznámka: Software nebo aplikaci, kterou je třeba nainstalovat, si může klient stáhnout online.

3.6 CA (podmíněný přístup)

Main menu->System->Conditional Access = Hlavní menu-> Systém-> Podmíněný přístup. Pokud jste vložili jednu CA kartu do přijímače, najdete o ní informace v tomto menu, jako například: Verze, nastavení podmíněného přístupu, informace o kartě a tak dále.

4. MULTI MÉDIA.

Vejděte do menu Multimédia, v něm pak najdete hodně multimédií, jako například: film, hudba, fotografie, elektronické knihy, správce souborů, TV nahrávky a hry.



5. USB.

Vstupte do USB rozhraní, najdete tam aktivní položky Nastavení PVR, Nastavení: uložit / obnovit, Správce FTP, UART RS232 menu pro aktualizace, SSIPTV & VOD.

5.1 Aktualizace USB

Vyberte cestu k novému souboru se softwarem, který je uložen na USB disku, pro další postup vyberte a stiskněte "OK". 5.1

Výrobního nastavení by to měla být první věc, kterou je třeba udělat po aktualizaci.

5.2 Odstranění USB

V režimu plné obrazovky, a pokud je USB zařízení připojeno k přijímači, stiskněte prosím tři krát tlačítko "Stop", objeví se vyskakovací OKNO "Odpojte USB disk" pro bezpečné odstranění USB.

6. HRY.

Tento přijímač obsahuje pět velmi pěkných her, které si můžete vychutnat během svého odpočinku (Boxerista, Tetris, Trefte krysu, Go Bang a Sudoku.).

7. EXTRA SLUŽBY.

7.1 Síťový MediaPortal

Hlavní menu-> Extra služby-> Network MediaPortal, toto menu je pro internetové aplikace, jako například: YouTube, Super serial, Super Mv, Super Movie, Super Radio a tak dále.

7.2 N32 hry

Hlavní menu-> Extra služby -> N32 Games, toto menu poskytuje rozhraní ke stažení her z internetu.

7.3 DLNA

Hlavní menu-> Extra služby → DLNA → DMP → vyberte, do kterého poskytovatele servíio servicer služeb chcete mít přístup. (Poznámka: tento poskytovatel servíio servicer musí mít také připojení k internetu), poté co otevřete soubor, můžete navštívit sdílené Multi-Média.

7.3.2 Servíio servicer

Na PC nebo mobilu musí být nainstalován ovládací panel servíio servicer, po instalaci je třeba udělat tovární nastavení.

7.4 Google Mapy

V tomto menu, zvolte menu levé lišty nástrojů abyste změnili režim různých míst a mapy posuňte zvýraznění na položku "Začni" a stiskněte tlačítko [OK] pro začátek prohlížení mapy.


7.5 Gmail

Připojte se k internetu, vstupte do menu: Hlavní menu-> Extra služby → Gmail, vložte uživatelské jméno a heslo, po přihlášení můžete používat Váš Gmail.

7.6 WEB Server - Internetový server

Nejprve se ujistěte, že přijímač a PC jsou ve stejné síti. Pak připojte přijímač k síti. Zkopírujte soubor WebRemote (rozbalte soubory) do kmenového adresáře U disku a připojte U disk k přijímači. Pak jděte do nastavení, Hlavní menu-> Systémová nastavení → Nastavení IP → Internetový server, (HTTP, UDP, Off) = Hlavní Menu → Systém → IP nastavení → WEB server, vyberte WEB server (HTTP, UDP, Off), vložte všechny druhy parametrů. Například: vyberte WEB server na HTTP, můžete najít HTTP port: 09890, Přihlašovací jméno: root a přihlašovací heslo: root. Zkontrolujte IP adresu tohoto přijímače, Hlavní menu-> Systémová nastavení → Systemové informace → IP adresa (192.168.1.121) . V PC použijte prohlížeč pro otevření internetového serveru, vložte adresu do lišty pro adresy, jako například: http://192.168.1.121:9890/ (Http: // IP adresa: Internetový server http port /)

V Set Top Boxu ve vstupních parametrech nastavte uživatelské jméno a heslo, klikněte na Log in pro přihlášení do rozhraní.

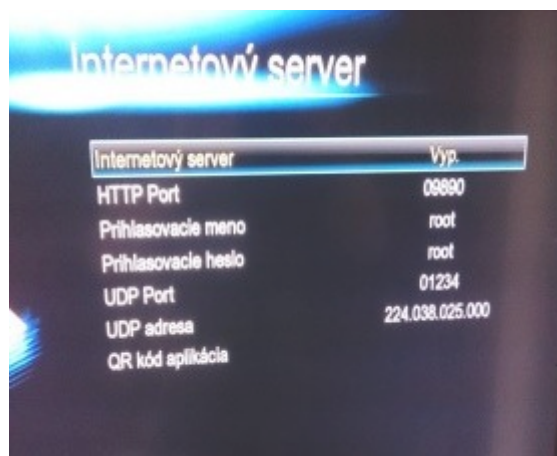

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Před kontaktováním Vašeho místního servisního střediska si prosím pozorně přečtete tipy uvedeny níže. Pokud problém přetrvává po dokončení následujícího postupu, kontaktujte Vašeho místního distributora produktu nebo servisní středisko pro další pokyny.

1. Na předním displeji se nezobrazuje žádná zpráva. (Výrobek se nezapne.)

- Zkontrolujte hlavní elektrický kabel a ujistěte se, že je připojen do vhodné elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní přívod elektrické energie.
- Připojte elektrický kabel do jiné elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač elektrické energie na zadní straně produktu. (Tam, kde je přítomen)

2. Žádný obraz

- Ujistěte se, že je produkt zapnutý a v provozním režimu. (Stiskněte tlačítko STANDBY)
- Ujistěte se, že AV / HDMI / YUV kabel je pevně připojen k TV.
- Ujistěte se, že kabel antény je správně připojen k produktu.
- Určitě aktivujte vyhledávání kanálů.
- Zkontrolujte úroveň jasu na TV.
- Zkontrolujte, zda kanál právě vysílá. Kontaktujte organizaci vysílající program, abyste se ujistili, že kanál vysílá.

3. Špatná kvalita obrazu / zvuku

- Ujistěte se, zda v blízkosti produktu není žádný telefon nebo mikrovlnná trouba.
- [Satelit] Zkontrolujte, zda je nasměrování paraboly správně.
- [Satelit] Vyměňte satelitní parabolu za větší, protože toto zvýší úroveň přijímaných signálů.
- [Satelit] Vyměňte LNB konektor za LNB konektor s nižším faktorem šumu v případě, že je faktor šumu příliš vysoký.
- [Satelit] Vyměňte LNB konektor za nový v případě, pokud je poškozen nebo nefunguje.
- [Satelit] Zkontrolujte úroveň signálu a nastavte Vaši anténu, pokud je úroveň signálu příliš nízká. Úroveň signálu může být ovlivněna počasím.

4. Žádný nebo slabý zvuk

- Zkontrolujte, zda je váš AV / HDMI kabel připojen správně.
- Zkontrolujte úroveň hlasitosti na Vašem televizoru a na tomto produktu.
- Zkontrolujte, zda nemá tento výrobek nebo televizor zcela ztlumený zvuk (mute).
- Zkontrolujte audio typ nebo možnosti zvukové stopy. (Tam, kde je to možné)

5. Dálkové ovládání nefunguje.

- Aby bylo možné ovládat výrobek, vrchní konec dálkového ovládání by měl směřovat přímo na

přijímací část výrobku.

- Vyjměte a znovu vložte baterie v dálkovém ovládaní.
- Vyměňte baterie v dálkovém ovládaní za nové.

6. Není možné připojit se k síti.

- Ujistěte se, zda je síť a WI-FI OK.
- Vložte opět heslo WI-FI.
- Získejte auto IP nebo restartujte přijímač.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CLASSIC/COMBO/Mini/Ultra

1. MPEG dekódování

Dopravní proud a úroveň profilu	Mpeg-4,H.264,Mepg-2 MP@HL,MPEG/AVC
Vstupní údaje	120Mbit/s Max
Video formát	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Audio dekódování	MPEG1 vrstva I a II,Mpeg2, MPEG4 AAC a MPEG4 AAC-HE (AAC+), Dolby Digital(AC-3), MP3, WMA
Audio režim	levý, pravý, stereo
Vzorkovací kmitočet	32,44.1,48,96 Khz

2. Demodulátor

Audio režim	levý, pravý, stereo
Vzorkovací kmitočet	32,44.1,48,96Khz
Demodulace	QPSK / 8PSK S2
Přenosová rychlost	2 ~ 45MS / s
Vnější dekodér	RS (204,188,8)
Kódování	1 / 2,2 / 3,3 / 4,5 / 6,7 / 8

3. Tuner

Vstupní frekvence	950MHz až 2150MHz
Vstupní impedance	75 ohmů
Vstupní úroveň	-65dBm až -25dBm
Vstupní konektor	Konektor typu F
LNB zdroj	H: 18V, V: 13V, Max 400mA

4. Výstupní konektory

AV	TV (CVBS, RGB)
HDMI	HD Video / Audio, Ver1.2, Typ A
S / PDIF	1x S/ PDIF
USB	2.0 hostitelský

5. Přenos údajů

Ethernet	1xRJ45
RS232	Samec 9 kolíků

6. Hlavní systém

CPU	LQFP
Flash paměť	16MB
SD RAM	DDR3 128Mb * 16 (2Gb)

7. Všeobecné

Napájecí napětí	AC 220 ~ 240 V, 50 Hz Max 25 W
Spotřeba elektrické energie	Spotřeba v pracovním režimu: 10 W, Max spotřeba: 25 W
Spotřeba ve StandBy režimu	Max 1 W
Rozměry Classic/Combo Mini Ultra	210mm x 148mm x 38mm 120mm x 85mm x 24mm 106mm x 70mm x 16mm
Provozní teplota:	+ 5 ° C až + 45 ° C
Teplota skladování:	-20 ° C až 70 ° C.

Prohlášení o shodě.

Výrobce tímto prohlašuje shodu výrobku s následujícími směrnici a normami:

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35 / EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trhu

EN 60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008 + A2: 2010 + A12: 2011

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30 / EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

EN 55 013: 2013

EN 55 020: 2007 + A11: 2011

EN 61 000-3-2: 2014

EN 61 000-3-3: 2013



SAPRO, s.r.o. Konská 455, 739 61 TŘINEC

www.eshop.sapro.cz

tel. +420 591 008 310, mobil +420 603 845 020

email: objednavky@sapro.cz