

Návod k použití:

ORNO SP 3101B Bezdrátová meteorologická stanice s měřením teploty a vlhkosti



SAPRO copyright 2021



Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a tedy potenciálním producentem odpadu nebezpečného pro člověka a životní prostředí kvůli přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízení. Na druhé straně je použité zařízení cenným materiálem, ze kterého můžeme získávat suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše umístěného na zařízení, obalu nebo průvodní dokumentaci znamená, že výrobek nesmí být vyhozen spolu s jiným odpadem. Označení také znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Je odpovědností uživatele doručit odpadní zařízení na určené sběrné místo pro jeho řádné zpracování. Informace o dostupném systému sběru elektroodpadu najdete na informačním pultu obchodu a v městské / komunální kanceláři. Správná likvidace použitého zařízení zabrání negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví!




S použitými bateriemi a / nebo akumulátory je třeba zacházet jako s odděleným odpadem a uložit do samostatného kontejneru. Odpadní baterie nebo akumulátory by měly být odevzdány na sběrném místě / sběrném místě pro použité baterie a akumulátory. Informace o sběrných / sběrných místech vám poskytne místní úřad nebo prodejce tohoto zařízení. Odpadní zařízení může být také vráceno prodejci, v případě nákupu nového produktu v množství nepřesahujícím nové zařízení stejného typu. Výrobek je vybaven přenosnou baterií. Pokyny pro instalaci a vyjmutí baterií naleznete níže.

Konstrukce: VNITŘNÍ OVLÁDACÍ PANEL (přijímač)



Přední strana

1. Indikátor data a dne v týdnu
2. Údaje o počasí
3. Předpověď počasí a předpověď počasí
4. Indikátor měsíční fáze

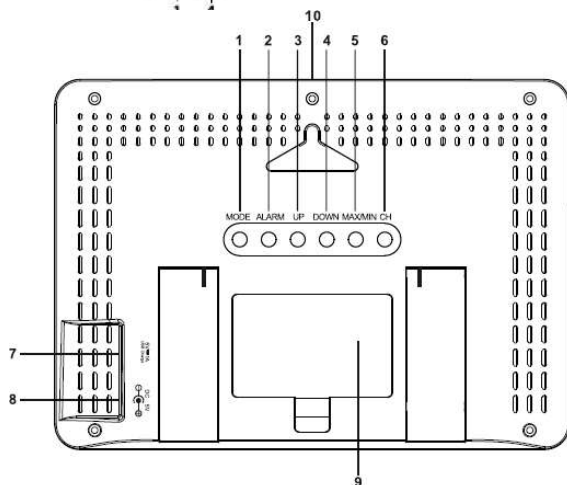

Zadní strana

1. Vstupte do režimu nastavení / Aktivujte změněné nastavení
2. Zapněte nastavení budíku
3. Řízení hodnoty (zvýšení) / přenos dat z externího snímače
4. Úprava hodnoty (snížení) / Ruční pozastavení příjmu a startu signál zvenčí

ight 2021

5. Nastavení minimální / maximální teploty / vlhkosti

6. Aktivujte venkovní teplotu


7. USB 5VDC vstup / výstup

8. 5VDC napájecí zásuvka

9. Příhrádka na baterie

10. Funkce odložení a podsvícení

EXTERNÍ SNÍMAČ (vysílač)

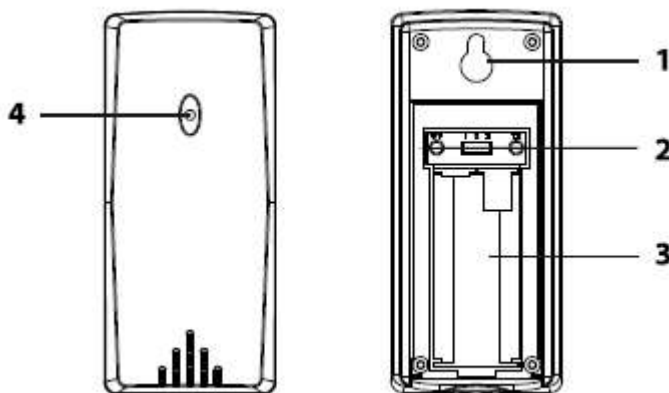

1. Otvor pro montáž na zeď

2. Změna zobrazení teploty °C nebo F

3. Příhrádka na baterie

4. LED dioda

DŮLEŽITÉ!

Před použitím zařízení si prosím přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Úspěch

nezávislé opravy a úpravy zruší platnost záruky. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout nesprávným použitím instalace nebo provozu zařízení.

Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají neustálým změnám, si výrobce vyhrazuje právo na změny

vlastností produktu a zavedení dalších konstrukčních řešení, která nezhoršují parametry a použitelnost produktu.

Výrobce nenese odpovědnost za následky

v důsledku nedodržení této příručky. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v příručce -

Všechna práva na překlad / tlumočení a autorská práva k této příručce jsou

Rezervováno.

1. Výrobek je určen pro vnitřní použití (vnitřní stanice).

2. Provádějte všechny činnosti při odpojeném napájení.

3. Neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.

4. Pokud zařízení používáte, nezakrývejte jej.

5. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený kryt.

6. Neotevírejte zařízení a neopravujte ho sami.

SAPRO Copyright 2021

7. *Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.*
8. *Nepoužívejte nestabilní předměty jako základ instalace.*
9. *Nepokládejte před přístroj žádné předměty, které by mohly narušit činnost snímače.*

POPIS:

Produkt je rádiem řízená meteorologická stanice, která zobrazuje hodnoty vnitřní a venkovní teploty a

vnitřní a venkovní vlhkost. Vnitřní stanice je určena pouze pro vnitřní použití a nikoli lze jej použít venku nebo ve vlhkých místnostech, jako jsou koupelny. Venkovní senzor přenáší data

vysílačkou k meteorologické stanici a musí být instalován venku na místě, kde nejsou žádné extrémní

povětrnostní podmínky, které mohou interferovat se spolehlivým měřením (např. silné sluneční světlo, silný nárazový vítr, silné srážky). Zařízení

je určen pouze pro domácí použití. Možnost rozšíření o dva další externí senzory.

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

1. Vzdálenost mezi vnitřní jednotkou a venkovním čidlem (vysílačem) nesmí překročit 60 metrů. Před

instalace doporučujeme otestovat zařízení na vybraném místě a zkontrolovat, zda nebyl narušen jeho dosah.

2. Pokrytí lze výrazně snížit; stěny, stropy, kovové povrchy, zařízení pracující se stejnou frekvencí,

blízkost elektrických motorů, transformátorů, napájecích zdrojů, počítačů atd.

3. Rádiové rušení generované obrazovkami počítačů, rozhlasovými nebo televizními přijímači může v některých případech dojít

úplně zastavit rádiovou komunikaci.

INSTALACE:

Venkovní senzor

Sejměte kryt baterií v externím senzoru a při zachování správné polaritě vložte 2 baterie AAA (nejsou součástí balení).

Interní výměna

Možnost připojení ovládacího panelu pomocí síťové zástrčky nebo pomocí baterie.

Režim sítě:

1. Zasuňte zástrčku dodaného síťového adaptéru do zásuvky na pravé straně ovládacího panelu.

2. Připojte napájecí zdroj k napájecímu zdroji v souladu s technickými parametry uvedenými v tabulce technických údajů.

3. Počkejte asi 30 minut. Zařízení bude přijímat rádiový signál z venkovního senzoru a stahovat údaje o počasí.

Režim baterie:

1. Sejměte kryt baterií vnitřní stanice a vložte 3 baterie AAA (nejsou součástí balení) se správnou polaritou.

2. Počkejte asi 30 minut. Zařízení bude přijímat rádiový signál z venkovního senzoru a stahovat údaje o počasí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Údržbu je třeba provádět při odpojení napájení.

Čistěte pouze jemnými suchými látkami.

Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

Nezakrývejte výrobek.

Používejte alkalické baterie.

TECHNICKÁ DATA

externí senzor: 2x1,5 V AA (není součástí dodávky)

ovládací panel: 3x1,5V AAA (není součástí dodávky)

Síťové napájení: 5VDC (napájení)

Pracovní frekvence: 433 MHz

Úroveň zabezpečení: externí senzor IP44, ovládací panel IP20

Dosah rádiové komunikace: max. 60 m na volném prostranství

Rozsah měření teploty: Vnitřní teplota: 0 °C ~ + 50 °C

Rozsah měření vlhkosti: Venkovní teplota: -20 °C ~ + 50 °C

Počet kanálů: 3

Rozměry:

externí senzor: 40 x 95 x 22 mm

ovládací panel: 180 x 130 x 30 mm

Vnitřní vlhkost: 20% RH ~ 95% RH

Venkovní vlhkost: 20% RH ~ 95% RH

FUNKCE:

Předpověď počasí je vytvořena na základě údajů shromážděných externím senzorem (teplota, vlhkost) a odesílána

rádiem na vnitřní ovládací panel. Předpověď platí pro oblast 30 až 50 km za 12 až 24 hodin

Typy zobrazení počasí



SLUNEČNO



POLOJASNO



ZATAŽENO



DĚŠŤ

Předpovědi teploty a vlhkosti jsou vyjádřeny 3 šipkami (vzestup, konstanta, pokles).

Indikátor měsíční fáze

Automaticky aktualizováno na základě data.

Ruční nastavení času a data

1. Stiskněte tlačítko MODE na 2 sekundy, začne blikat hodinový displej. K nastavení použijte tlačítka NAHORU a DOLŮ správný čas.

2. Stisknutím tlačítka MODE potvrďte nastavení, zobrazení minut bude blikat. Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ proveďte nastavení správného času.

3. Stisknutím tlačítka MODE potvrďte nastavení, zobrazení roku bude blikat. Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ proveďte nastavení správného data.

4. Stisknutím tlačítka MODE potvrďte nastavení, displej měsíce bude blikat. Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ proveďte nastavení správného data.

5. Stisknutím tlačítka MODE potvrďte nastavení, denní displej bude blikat. Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ proveďte nastavení správného data.

6. Výběr jazyka (dny v týdnu)

Stisknutím tlačítka **MODE** nastavení potvrdíte, displej jazyka bude blikat. Pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ** proveďte požadované nastavení jazyka. K dispozici je 7 různých jazykových nastavení: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, Holandský a dánský.

7. Stisknutím tlačítka **MODE** potvrďte nastavení, časová pásma začnou blikat. Pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ** proveďte nastavení požadovaného časového pásma (rozsah -12 až +12).

Nastavení alarmu

1. Stiskněte tlačítko **ALARM**. Na displeji se zobrazí symbol alarmu.

2. Podržte tlačítko **ALARM** na několik sekund, dokud nezačne blikat indikátor hodin budíku.

3. Pomocí tlačítek **+** a **-** nastavte požadovaný čas budíku.

4. Stiskněte tlačítko **ALARM**. Indikátor minut budíku bude blikat.

5. Pomocí tlačítek **+** a **-** nastavte požadovaný čas budíku.

6. Opětovným stisknutím tlačítka **ALARM** potvrďte nastavení.

Zapnutí / vypnutí alarmu

Pomocí tlačítka **ALARM** zapněte / vypněte funkci alarmu. Budík zůstane zapnutý, dokud se zobrazí displej symbol alarmu.

Budík se automaticky vypne po 2 minutách. Po 24 hodinách se budík znovu ozve.

Funkce spánku - po zaznění alarmu se dotkněte tlačítka **SNOOZE / LIGHT**. Signál se zastaví po dobu 5 minut a poté

čas se znovu zapne. Tuto operaci lze opakovat mnohokrát.

Funkce podsvícení

Stisknutím tlačítka **SNOOZE / LIGHT** se rozsvítí displej na ovládací jednotce na přibližně 10 sekund.

OBSAH BALENÍ:

Návod k použití

Meteorologická stanice

Čidlo

Síťový adaptér